

Table des matières


Caractéristiques	3	Système du menu IDTV	21
Accessoires	3	1) Liste des chaînes	21
Précautions de sécurité	4	-a. Navigation dans la liste des chaînes ...	22
-Usage	4	-b. Déplacer des chaînes dans la liste des chaînes	22
-Source d'alimentation	4	-c. Supprimer des chaînes dans la liste des chaînes	22
-Cordon d'alimentation	4	-d. Renommer les chaînes	22
-Installation	4	-e. Ajouter des codes de verrouillage à des chaînes	23
-Support	4	-f. Régler des chaînes préférées	23
-Humidité et eau.....	5	-Ajouter une chaîne à une liste de chaînes favorites	23
-Sources de chaleur	5	-Supprimer une chaîne de la liste des chaînes préférées	23
-Ventilation et intrusion d'objets	5	-g. Aide à l'écran	23
-Foudre.....	5	2) Guide des programmes	24
-Volume du casque	5	3) Minuteries	24
-Nettoyage.....	6	4) Accès conditionnel	24
-Assistance technique	6	5) Réglages du téléviseur	24
-Pièces de rechange	6	6) Réglages	24
-Instructions sur la mise au rebut	6	-a) Configuration.....	25
-Recyclage des piles.....	6	-Audio AC3	25
-Ecran LCD	6	-Malentendant	25
Aperçu de la télécommande	7	-Mode favori	25
Téléviseur LCD et boutons de commande	8	-Liste des chaînes	25
Détails des branchements – connecteurs arrières	9	-Antenne active	25
Détail des branchements – connecteurs latéraux	11	-Scanner les chaînes cryptées	25
Alimentation électrique	12	-Mise à jour	25
Branchement de l'antenne	12	-Téléchargement automatique (OAD)	25
Branchement à un lecteur de DVD	13	-Contrôle parental	26
Utilisation des connecteurs AV latéraux	14	-Verrouillage enfants (*).....	26
Utilisation d'autres connecteurs	15	-Verrouillage Menu.....	26
Branchement d'un autre appareil via Péritel ...	16	-Modifier le code PIN	26
Insérer les piles dans la télécommande	17	-Définition de l'heure	26
Rayon d'action de la télécommande	17	-Description Audio	27
Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD	17	-b) Langue	27
-Pour allumer le téléviseur	17	-Préférée	27
-Pour éteindre la TV	17	-Actuelle	27
Sélection de la source	18	-c) Installation	28
Fonctionnement de Base	18	-Recherche automatique de chaînes ...	28
-a) Fonctionnement du téléviseur avec les touches du panneau de commande	18	-Recherche manuelle de chaînes	29
-Réglage du volume	18	-Première installation	29
-Sélection du programme	18	Système de menu TV analogique	30
-Affichage du menu précédent	18	1) Menu Image	30
-Mode AV	18	-Mode	30
-b) Fonctionnement du téléviseur à l'aide de la télécommande	18	-Luminosité/Contraste/Couleur/Définition/Teinte	30
-Réglage du volume	18	-Température de Couleur.....	30
-Sélection de programme (Programme précédent ou suivant)	18	-Réduction de bruit	30
-Sélection de programme (Accès direct) ...	18	-Mode Film.....	31
Réglages Initiaux	19	-Mode Jeux ("Game Mode")	31
Fonctionnement général	20	-Zoom image	31
-Fenêtre d'informations	20	-Mémorisation	31
Guide électronique de programme (EPG)	20	-Réinitialisation	31
-Affichage des sous-titres.....	21	2) Menu Son	31
		-Volume	31
		-Égaliseur	31

-Balance	32	-Aucune image	38
-Casque	32	-Son.....	38
-Mode Son (en option)	32	-Télécommande	38
-AVL.....	32	-Sources d'entrée.....	38
-Sortie SPDIF	32	Annexe A : Compatibilité du signal AV et HDMI	39
-Effet	32	Annexe B : Caractéristiques des broches	40
-Mémorisation.....	32	-Caractéristiques des broches de la prise péritel ..	40
3) Menu Fonction	32	-Caractéristiques des broches de la prise HDMI...	40
-Minuterie Sommeil.....	32	Caractéristiques techniques du téléviseur	41
-Verrouillage	32		
-Langue	33		
-Zoom par défaut.....	33		
-Fond bleu	33		
-Menu Fond d'Image	33		
-Lumière de fond	33		
-Temps d'effacement OSD	33		
-Langue du télétexte.....	33		
-Sortie Ext.....	33		
-Mode Plein écran HDMI	33		
4) Menu Installation.....	33		
-Programme.....	33		
-Bande.....	34		
-Canal	34		
-Système de Couleur.....	34		
-Système sonore	34		
-Réglage fin	34		
-Recherche	34		
-Mémorisation.....	34		
5) Menu Installation dans les modes AV.....	34		
-Système de Couleur.....	34		
-Mémorisation.....	34		
6) Liste des programmes.....	34		
-Nom.....	35		
-Déplacer	35		
-Supprimer.....	35		
-APS (Système Automatique de Programmation)	35		
-Pays	35		
7) Menu Source	35		
Affichage des informations TV.....	36		
Coupure du son.....	36		
Sélection du mode Image	36		
Arrêt sur image.....	36		
Modes Zoom	36		
-Auto.....	36		
-16:9	36		
-4:3	36		
-Panoramique.....	36		
-14:9	36		
-Cinéma.....	36		
-Sous-titre.....	37		
-Zoom.....	37		
Télétexte	37		
Astuces.....	38		
-Entretien de l'écran	38		
-Persistance de l'image	38		
-Pas d'alimentation.....	38		
-Image de mauvaise qualité	38		


Caractéristiques

- Téléviseur couleur LCD avec télécommande.
- Télévision numérique intégrée (DVB-T).
- Prise HDMI pour vidéo et audio numériques. Ce branchement est par ailleurs conçu pour accepter des signaux haute définition.
- 200 programmes VHF, UHF (analogiques).
- 300 programmes pour le mode numérique (IDTV).
- Menu de paramétrage OSD.
- Prise péritel (pour périphériques externes de type console de jeux, enregistreur DVD, etc...).
- Système sonore stéréo. (German+Nicam)
- Têlétexte, Fastext, TOP text.
- Sortie casque.
- Recherche automatique de chaînes.
- Recherche manuelle de chaînes.
- Minuterie Sommeil.
- Verrouillage enfants.
- Le son est automatiquement coupé lorsque il n'y a aucune transmission.
- Lecture NTSC.
- AVL (Limitation automatique de volume).
- Lorsqu'aucun signal valide n'est détecté, le téléviseur passe automatiquement au mode veille après 5 minutes.
- PLL (Recherche de fréquence).
- Sortie audio stéréo.
- Mode Jeux.
- Alimentation antenne 5 V.

Accessoires

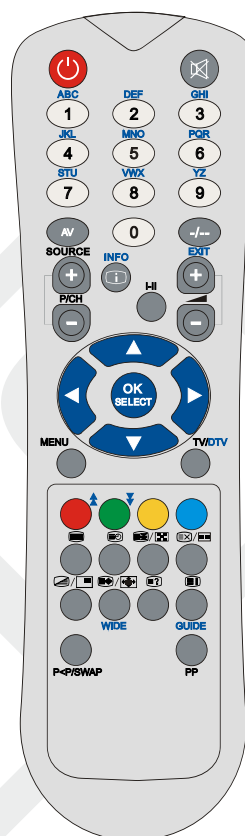

Télécommande

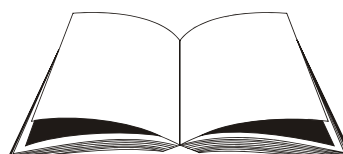

Manuel d'utilisation

PILES NON INCLUSES

Précautions de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

Source d'alimentation

- **Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil**

correspond bien à celle de votre installation électrique.

- Branchez votre téléviseur sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale. Le voyant LED de mise en veille s'éteint dès que le téléviseur est débranché.

Cordon d'alimentation

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre téléviseur sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat modéré.

Support

- Veillez à la stabilité du support sur lequel vous placez l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'appareil avec prudence afin d'éviter de le renverser et de blesser quelqu'un.

- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble téléviseur + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

Humidité et eau

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Evitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évituez les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénétrait dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.



Sources de chaleur

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veuillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.




Ventilation et intrusion d'objets

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des

objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.


- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.

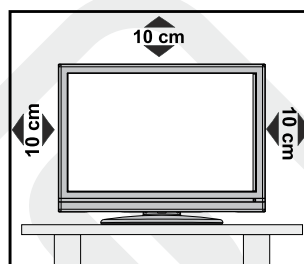

- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.


Foudre

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

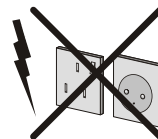

Volume du casque

- Afin de préserver vos capacités auditives, nous vous recommandons de ne jamais régler le volume du casque à un niveau trop élevé.

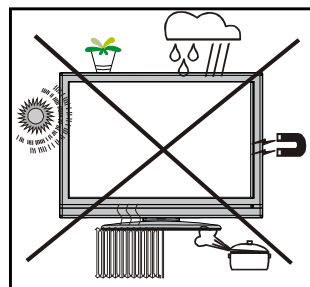

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le téléviseur de la prise de courant. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Evitez l'usage d'aérosols.



Assistance technique

Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :



- prise ou câble d'alimentation endommagé(e),
 - introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
 - exposition à la pluie ou à l'humidité,
 - dysfonctionnement ou chute.
- **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.** Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

Pièces de rechange

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

Instructions sur la mise au rebut

- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- La lampe fluorescente cathodique froide dans l'écran LCD contient une petite quantité de mercure. Veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre région pour l'élimination de ce type de matériau.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.


Ecran LCD

L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.


- Ne touchez pas l'écran LCD TFT avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.

Aperçu de la télécommande


1. Muet (Mute)
2. Aucune fonction / Quitter (en mode DTV)
3. Volume suivant/précédent
4. Mono/Stéréo - Dual I-II
5. TV / TV Digitale
6. Jaune (Fonction)
7. Bleu (Installation)
8. Retenir (en mode TXT) / Position PIP
9. Actualiser (en mode TXT) / Mode PAP
10. Page d'index / Guide (en mode DTV)
11. Révéler (en mode TXT) / Basculer de TV à PC
12. Préférences personnelles
13. Echange / Programme précédent
14. Etendre (en mode TXT) / Taille de l'image
15. Mélanger (en TXT mode) / mode PIP
16. Télétexte
17. Heure / Sous-titre activé-désactivé (en mode DTV)
18. Rouge (Menu Son) / Page précédente (en mode DTV)
19. Vert (Menu Image) / Page suivante (en mode DTV)
20. Menu
21. Boutons de direction
22. Ok (mémoriser) / Sélectionner (en mode DTV)
23. Curseur haut / bas
24. Info
25. AV / Source
26. Touches numériques
27. Veille (Standby)

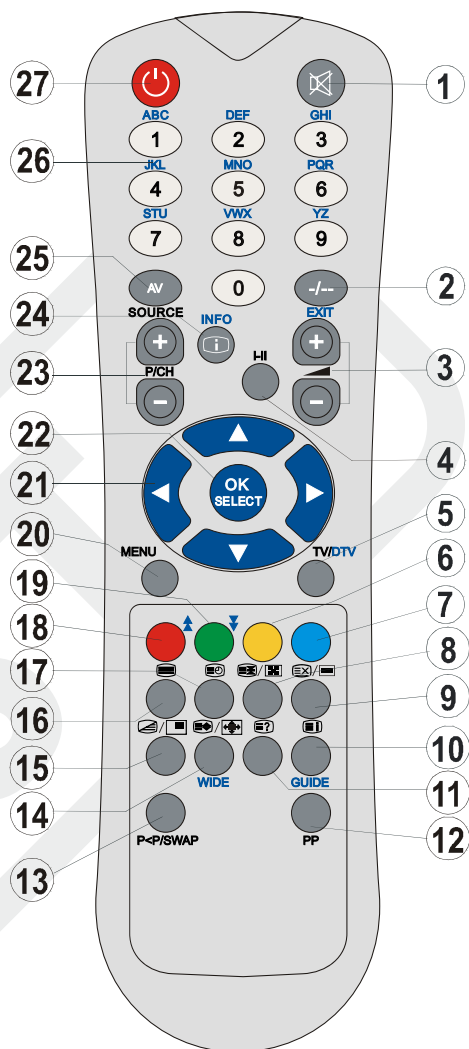

Téléviseur LCD et boutons de commande

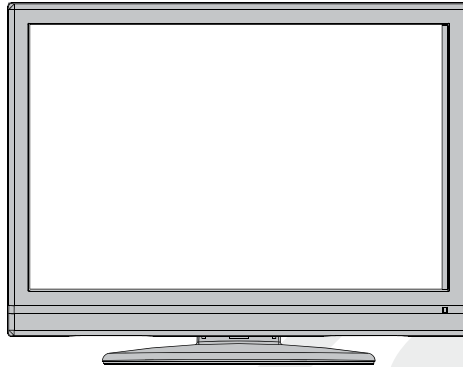


PANNEAU AVANT

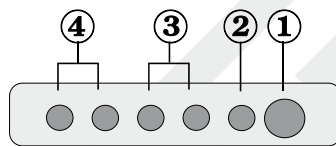


1. Bouton de mise en veille
2. Bouton TV/AV
3. Touches Programme Suivant/Précédent
4. Touches Volume Haut/Bas

Remarque: Appuyez sur les boutons "▲ +"/" - ▲" simultanément pour afficher le menu principal.

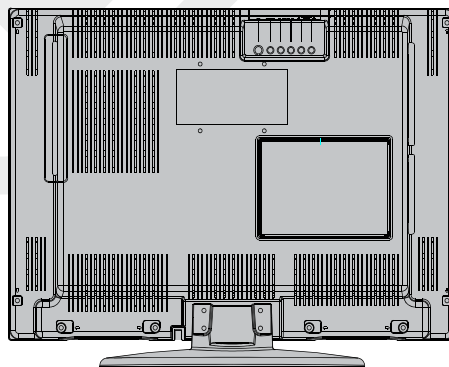

PANNEAU ARRIÈRE

Détails des branchements – connecteurs arrières

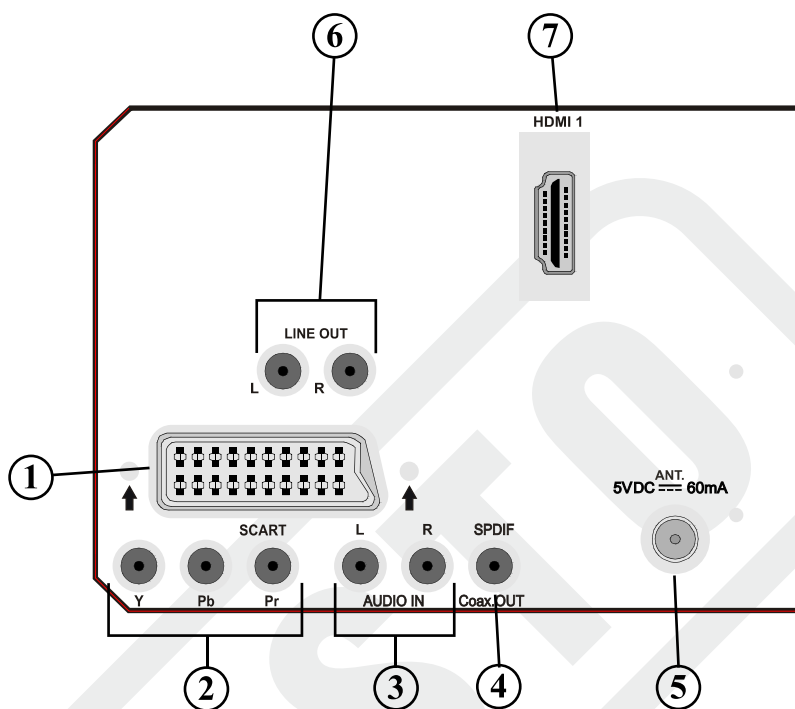

1. Prise PÉRITEL

Branchez le câble PERITEL entre la prise PERITEL du téléviseur et la prise PERITEL de votre périphérique externe (décodeur, magnéscope, lecteur DVD...).

Remarque: Si un dispositif externe est branché à l'aide d'une prise PERITEL, le téléviseur basculera automatiquement en mode AV.

2. Prises VIDEO COMPOSANTE (YPbPr)

Elles sont généralement utilisées pour le branchement de périphériques offrant une qualité d'image supérieure (lecteur DVD avec fonction progressive scan, décodeur numérique, etc...). Le son pour sa part transite par les connecteurs AUDIO IN associés (voir §3). Côté téléviseur, branchez les câbles VIDEO COMPOSANTE sur cette entrée, puis branchez-les sur la sortie VIDEO COMPOSANTE de votre périphérique (DVD, décodeur numérique...). Veillez à bien respecter les couleurs sous peine d'obtenir une image délavée, voire pas d'image du tout.

3. Prises AUDIO IN

Elles sont associées à la fois à l'entrée VIDEO COMPOSANTE (YPbPr) et à l'entrée VGA. Elles permettent de faire transiter le son depuis votre périphérique (DVD, décodeur numérique, ordinateur...) jusqu'au téléviseur.

Branchez les câbles AUDIO RCA sur cette entrée, puis branchez-les d'autre part sur la sortie AUDIO ANALOGIQUE de votre périphérique (DVD, décodeur numérique, ordinateur...).

4. Sortie S/PDIF

Elle permet de récupérer tout signal audio numérique depuis votre téléviseur, en l'occurrence les flux associés aux transmissions numériques terrestres (TNT).

Français - 9 -

Vous pouvez ainsi selon les émissions profiter d'un son PCM stéréo (2.0) ou AC3 multicanal (5.1) en branchant cette sortie à l'une des entrées S/PDIF de votre amplificateur home-cinema.

Utilisez un câble coaxial S/PDIF pour transférer des signaux audio à destination d'un périphérique disposant d'une entrée S/PDIF. Vous devez aussi activer l'option « Sortie S/PDIF » dans le menu « Son »

5. Entrée RF

Elle se branche à une antenne ou à un câble.

Si vous utilisez un décodeur ou un enregistreur externe, il est conseillé de brancher d'abord l'antenne murale sur cet élément puis de boucler ensuite le signal sur votre téléviseur à l'aide d'un second câble.

6. Sortie LINE OUT

Fonctionne de la même manière que la sortie S/PDIF, mais se limite aux signaux analogiques stéréo.

Remarque: la sortie LINE OUT ne peut être utilisée en source HDMI. Utilisez plutôt la sortie S/PDIF .


7. Entrée HDMI

Votre téléviseur LCD peut afficher des images haute définition à partir de périphériques tels que les récepteurs satellites haute définition, lecteurs de DVD, Bluray, etc...

Tout comme c'est le cas pour la prise péritel, la prise HDMI intègre déjà la gestion des flux audio, aucune connexion supplémentaire n'est donc nécessaire obtenir du son.

Détail des branchements – connecteurs latéraux

1. **La fente CI** sert à insérer une carte CI. Une carte CI vous permet de voir toutes les chaînes auxquelles vous avez souscrit un abonnement. Pour plus d'informations, référez-vous à la section "Accès conditionnel".
2. **La prise Casque** permet de brancher une paire d'écouteurs stéréo ou un casque hi-fi.
Remarque : les haut-parleurs du téléviseur ne se coupent pas automatiquement lorsqu'un casque est branché. Le réglage du volume est indépendant, il est accessible depuis le menu principal.
3. **L'entrée vidéo** permet de connecter des périphériques externes via un signal vidéo composite. Elle est associée aux entrées audio décrites au §4.
4. **Les entrées audio** sont associées à l'entrée vidéo composite. Elles permettent de faire transiter le son analogique en stérééo depuis un périphérique externe (caméscope, magnétoscope...).

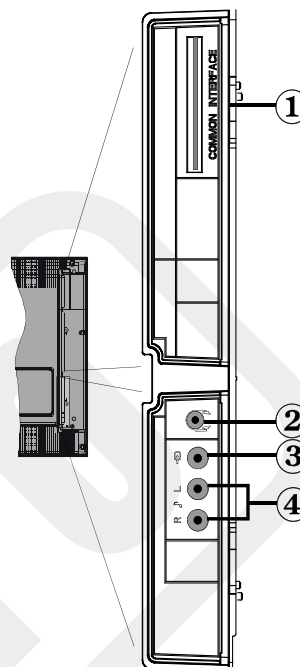


Alimentation électrique

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu pour fonctionner en 220-240V CA, 50 Hz.

- Après l'avoir déballé, attendez un moment pour que le téléviseur atteigne la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.
- Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

Branchement de l'antenne

- Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE DE L'ANTENNE située à l'arrière du téléviseur.

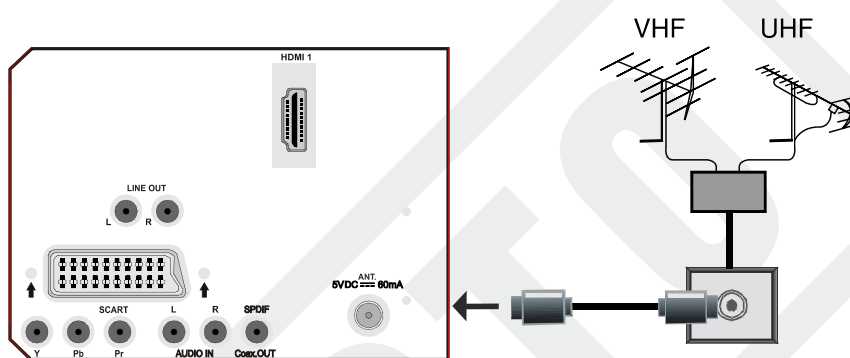

PANNEAU ARRIÈRE



Branchement à un lecteur de DVD

Si vous voulez brancher un lecteur de DVD à votre téléviseur LCD, vous pouvez utiliser les branchements qui se trouvent sur le téléviseur. Les lecteurs de DVD peuvent avoir différents connecteurs. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur de DVD pour plus d'informations. Eteignez le téléviseur et les appareils avant d'effectuer les branchements.

Remarque: Les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.

- Si votre lecteur de DVD est doté d'une prise HDMI, vous pouvez le brancher via HDMI. Lorsque vous branchez l'appareil au lecteur de DVD tel qu'illustré ci-dessous, passez à la source HDMI. Voir la section «Sélection de la source».
- La plupart des lecteurs de DVD sont branchés via les prises VIDEO COMPOSANTE (YPbPr). Utilisez un câble VIDEO COMPOSANTE (YPbPr) pour brancher l'entrée vidéo. Pour connecter l'entrée audio, utilisez un cordon RCA stéréo tel qu'illustré ci-dessous. Une fois le branchement effectué, passez en source YPbPr. Voir la section « Sélection de la source ».
- Vous pouvez également brancher votre lecteur via la prise PERITEL. Utilisez un cordon de PERITEL tel qu'illustré ci-dessous.

Remarque: Ces trois méthodes de branchement effectuent la même fonction mais à différents niveaux de qualité. Il est inutile d'utiliser ces 3 méthodes simultanément.

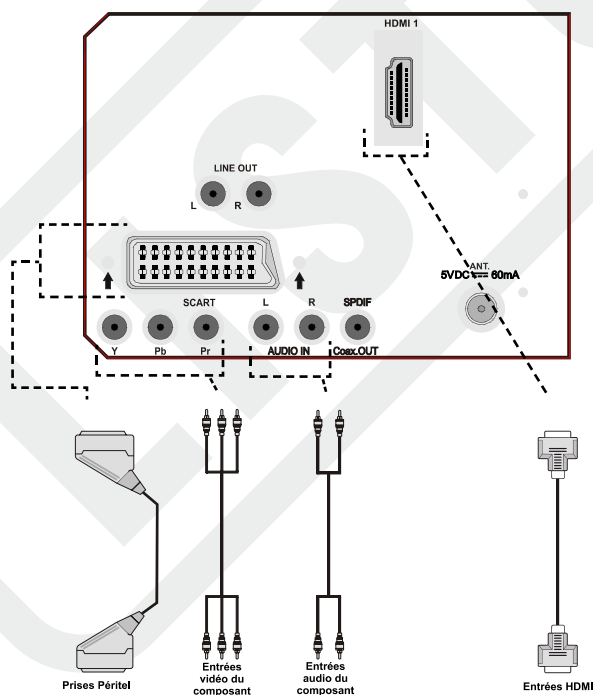

Lecteur DVD


PANNEAU ARRIÈRE

Français - 13 -

Utilisation des connecteurs AV latéraux

Vous pouvez brancher une gamme d'appareils optionnels à votre téléviseur LCD. Les branchements possibles sont présentés ci-dessous. Remarquez que les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.

- Pour raccorder un caméscope, branchez une prise VIDEO IN, ainsi que les PRISES AUDIO. Pour sélectionner la source correspondante, se reporter à la section « Sélection d'entrée » dans les paragraphes suivants.
- Pour utiliser un casque, utilisez la prise CASQUE du téléviseur.

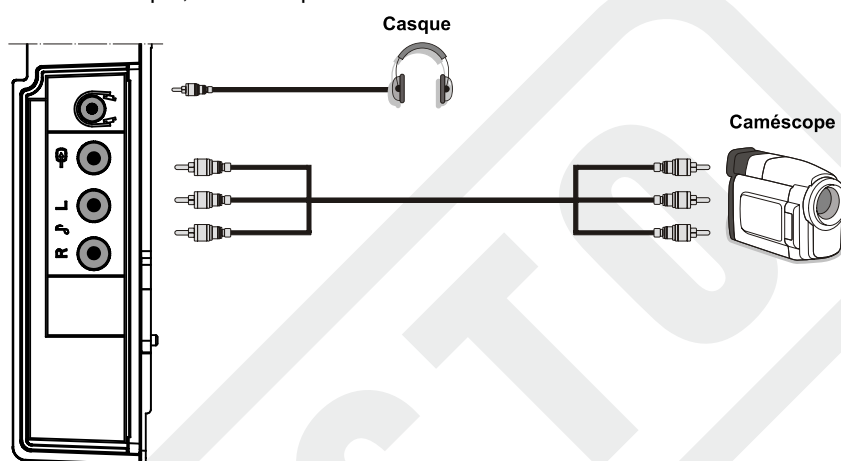


PANNEAU LATÉRAL

Utilisation d'autres connecteurs

Vous pouvez brancher une gamme d'appareils optionnels à votre téléviseur LCD. Les branchements possibles sont présentés ci-dessous. Remarquez que les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.

- Pour brancher un équipement audio analogique stéréo (ex : chaîne Hifi) utilisez la sortie LINE OUT. Veillez à ne pas inverser les prises AUDIO GAUCHE (Blanc ou Noir) et AUDIO DROIT (Rouge). N'allumez le téléviseur LCD et le système de haut-parleurs qu'une fois tous les branchements effectués. En cas de problème, reportez-vous au manuel d'utilisation.
- Pour établir le branchement à un périphérique doté d'une entrée SPDIF (ex : ampli Home-Cinema), utilisez un câble SPDIF. Vous devez aussi activer l'option Sortie SPDIF dans le menu Son.

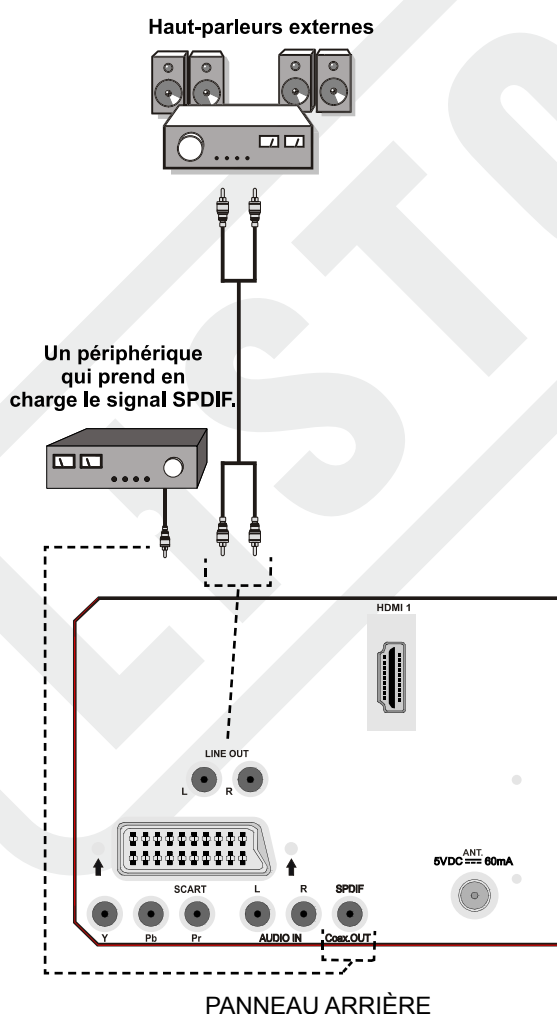


Branchement d'un autre appareil via Péritel

La plupart des appareils prennent en charge le branchement PERITEL. Vous avez la possibilité de brancher un enregistreur DVD, un magnétoscope, ou un décodeur à votre téléviseur LCD en utilisant les prises PERITEL. Remarquez que les câbles présentés dans l'illustration ne sont pas fournis.


Eteignez le téléviseur et les appareils avant d'effectuer les branchements.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à votre manuel d'utilisation.

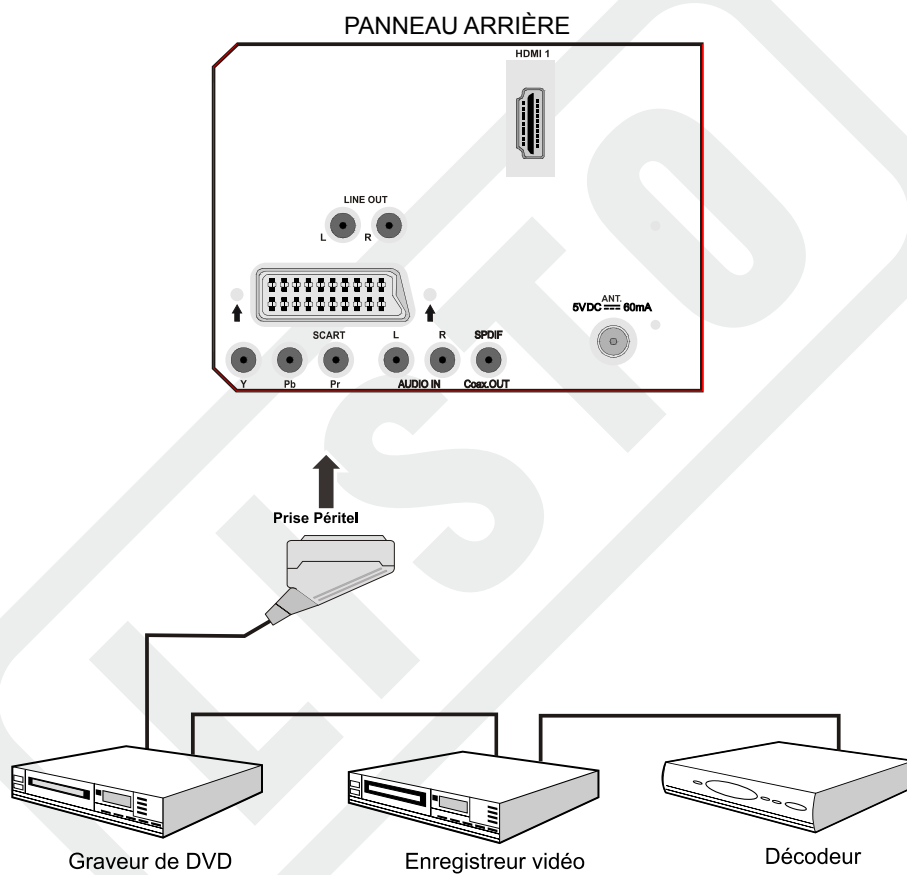

Insérer les piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situé dans la partie arrière de la télécommande en poussant doucement et vers le bas à partir de la partie indiquée.
- Insérez deux piles de type **AAA/R3** de 1,5 V. Disposez les piles en respectant la bonne polarité et placez de nouveau le couvercle des piles.

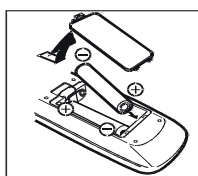

Remarque: Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. Sinon une fuite possible des piles peut endommager la télécommande.

N'utilisez pas des piles anciennes avec des piles neuves ou différents types de piles ensemble.

Rayon d'action de la télécommande

- Pointez la télécommande vers le capteur de la télécommande qui se trouve sur le téléviseur LCD, tout en appuyant sur un bouton.



La télécommande fonctionne de façon optimale à moins de 7 mètres.

Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD

Pour allumer le téléviseur

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant alternatif 220-240V AC 50 Hz. Le TÉMOIN de mise en veille s'allume.
- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :
- Presser le bouton "⏻", **P+ / P-** ou un bouton numérique sur la télécommande.
- Pressez le bouton STANDBY, **-P/CH** ou **P/CH+** sur la TV. La TV s'allumera ensuite.

Remarque : Si vous allumez votre TV via les boutons PROGRAMME HAUT/BAS (PROGRAMME UP/DOWN) sur la télécommande ou sur le poste TV, le dernier programme que vous regardiez sera re-sélectionné.

Quelle que soit la méthode, la TV s'allumera.

Pour éteindre la TV

- Pressez le bouton "⏻" sur la télécommande ou pressez le commutateur VEILLE (STANDBY) le téléviseur, et la TV passera ainsi en mode veille.
- **Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.**

Remarque : Lorsque le téléviseur est en mode de veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives.

Sélection de la source

Une fois les systèmes externes branchés à votre téléviseur, vous pouvez basculer à différentes sources d'entrée.

- Appuyez sur la touche "AV" de la télécommande pour changer directement les sources.

ou,

- Appuyez sur la touche "M" (Menu) puis sélectionnez l'option « **Source** » à l'aide de la touche "◀" ou "▶". Puis, utilisez les touches "▼" ou "▲" pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche "▶" pour la sélectionner.

Remarque: Dans le menu "Source", vous avez la possibilité de cocher ou décocher les sources que vous utilisez le plus souvent. Notez que lorsque vous appuyez sur la touche "AV" par la suite, seules les sources cochées apparaîtront comme disponibles. Pour faire réapparaître les sources disponibles, revenez dans le menu "Source" et cochez chaque source à l'aide de la touche OK.



Fonctionnement de Base

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant non seulement ses boutons, mais aussi ceux de la télécommande.

a) Fonctionnement du téléviseur avec les touches du panneau de commande

Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton "◀" pour diminuer le volume ou sur le bouton "▶" pour l'augmenter. Lorsque vous procédez ainsi, une échelle indiquant le niveau du volume (curseur) s'affiche à l'écran.

Sélection du programme

- Appuyez sur le bouton "P/CH +" pour sélectionner le programme suivant ou sur

"P/CH -" pour sélectionner le programme précédent.

Affichage du menu précédent

- Appuyez simultanément sur les touches "◀" ou "▶" pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez le sous-menu à l'aide des touches "P/CH -" ou "P/CH +", et ouvrez le sous-menu en utilisant les boutons "◀" ou "▶". Pour en savoir davantage concernant l'utilisation des menus, reportez-vous aux sections du système du menu.

Mode AV

- Appuyez sur la touche "TV/AV" qui figure sur le panneau de contrôle du téléviseur pour passer aux modes AV.

b) Fonctionnement du téléviseur à l'aide de la télécommande

- La télécommande de votre téléviseur est conçue pour contrôler toutes les fonctions du modèle sélectionné. Les fonctions seront décrites conformément au système du menu de votre téléviseur.

- Les fonctions du système de menu sont décrites dans les sections suivantes.

Réglage du volume

- Appuyez sur la touche "V+" pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche "V-" pour baisser le volume. Une échelle indiquant le niveau du volume (curseur) s'affiche à l'écran.

Sélection de programme (Programme précédent ou suivant)

- Appuyez sur la touche "P -" pour sélectionner le programme précédent.
- Appuyez sur la touche "P +" pour sélectionner le programme précédent.

Sélection de programme (Accès direct)

- Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les programmes compris entre 0 et 9. Le téléviseur basculera vers le programme sélectionné. Pour sélectionner les programmes compris entre 10-299 (pour IDTV) ou 10-199 (programme analogue) appuyez consécutivement sur les boutons numériques (Pour le programme 27 par exemple, appuyez d'abord sur la touche

2, puis sur la touche 7).. Lorsque la durée d'appui est expirée pour le deuxième numéro, seul le premier programme numérique s'affichera. La limite de la durée d'attente est de 3 secondes.


- Appuyez directement sur le numéro de programme pour sélectionner à nouveau les programmes à un chiffre.

Réglages Initiaux

La première fois que vous allumez le téléviseur, la fonction IDTV est activée en premier.

Comme c'est la première fois que le téléviseur est mis en marche, aucune chaîne n'existe en mémoire.

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu pour la sélection de la langue apparaît à l'écran. Le message "Bienvenue, sélectionnez votre langue!" apparaît dans toutes les langues sur le menu de l'écran:




Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches "▼" ou "▲", puis appuyez sur la touche "OK". Ensuite, l'OSD "Première installation" s'affiche à l'écran. En appuyant sur les boutons "◀" ou "▶", que vous voulez et appuyez sur le bouton "OK".

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode favori. Appuyez sur le bouton < ou > pour activer ou désactiver cette fonction.


Ensuite, l'OSD Sélection de l'antenne active apparaît à l'écran:

En appuyant sur les boutons "◀" ou "▶", activez ou désactivez le mode Antenne active



Si une antenne active est raccordée à votre téléviseur, vous pouvez activer cette option. L'alimentation de l'antenne doit être "Désactivée" lorsqu'une antenne standard est utilisée plutôt qu'une antenne active. Reportez-vous au menu Configuration dans les sections ci-après pour de plus amples informations.


Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour continuer ; le message ci-après s'affichera alors à l'écran:



Pour entamer le processus d'installation, sélectionnez "oui", pour annuler sélectionnez "Non".

- Pour sélectionner l'option "Oui" ou "Non", mettez la rubrique en surbrillance à l'aide des touches "◀" ou "▶", puis appuyez sur la touche OK.

L'IDTV se règle automatiquement, passant des chaînes de transmission UHF ou VHF (*) (* pour les pays de l'UE) 21 à 68 pour rechercher les transmissions numériques terrestres en affichant les noms des chaînes trouvées. Ce processus prendra quelques minutes.

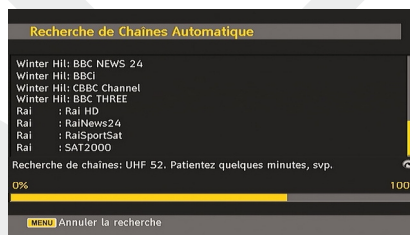

Une fois la recherche automatique terminée, le message suivant concernant la recherche de chaînes analogiques apparaît à l'écran:



Pour rechercher des chaînes analogiques, sélectionnez "Oui". Le téléviseur bascule en mode TV analogique. Le menu ci-dessous apparaîtra pour effectuer la recherche des chaînes analogiques :



Sélectionnez votre Pays, Langue et Langue du texte à l'aide des touches “◀” ou “▶” et “▼” ou “▲”. Appuyez sur la touche “OK” ou ROUGE pour continuer. Pour annuler, appuyez sur la touche BLEUE.

Pour plus d'informations sur ce procédé, consultez la section “Menu Installation”.

Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation

Fonctionnement général

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande et sélectionnez DTV/USB pour faire passer le téléviseur en mode de diffusion terrestre numérique.

Fenêtre d'informations

- Chaque fois que vous changez de chaîne à l'aide des touches **P-** / **P+** ou des touches numériques, le téléviseur affiche la chaîne avec un ruban d'informations en bas de l'écran (disponible uniquement en mode DTV. Elle restera quelques secondes sur l'écran.
- La fenêtre d'informations peut aussi être visualisée à tout moment lorsque vous regardez la télévision, en appuyant sur le bouton **INFO** de la télécommande:




La fenêtre d'informations fournit des informations sur la chaîne sélectionnée et sur les programmes diffusés. Le nom de la chaîne s'affiche, avec le numéro qui l'accompagne.

Note : Certaines chaînes ne diffusent pas les données du programme. Si le nom et l'heure ne sont pas disponibles, la fenêtre d'informations affiche une page vierge.

- Des icônes s'affichent également dans la fenêtre d'informations et si cette chaîne est une chaîne favorite, l'icône de la chaîne préférée en question s'affichera également.

Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. “**Saisir code PIN**” (**entrer le code PIN**) s'affiche à l'écran comme ci-dessous :



Guide électronique de programme (EPG)

- Certaines chaînes, pas toutes, fournissent des informations sur l'événement en cours et le suivant.
- Veuillez noter que les renseignements sur les événements sont automatiquement mis à jour. Si les chaînes ne proposent pas d'informations sur les événements, la page de l'EPG sera vierge.
- Appuyez sur le bouton **GUIDE** pour accéder au menu EPG.
- Le guide électronique de programme apparaît à l'écran. Ce guide permet d'obtenir des informations relatives à la chaîne, notamment des programmes hebdomadaires au moyen de l'EPG HEBDOMADAIRE. Lorsque vous sélectionnez un programme, des informations concernant ce programme s'affichent telles que : nom, description courte/longue de l'événement, heure de début et de fin. L'échelle de temps peut être modifiée en appuyant sur les touches gauches ou droites. Si les chaînes ne proposent pas d'informations sur les événements, seuls les noms des chaînes et les dates sont affichées. Au bas de l'écran, la barre d'informations, affichant toutes les commandes disponibles, s'affichera.

Guide des Programmes				Jeu 07/06 21:20	
Jeu 07/06	21:00	22:00	23:00		
1. BBC ONE	BBC Ten	Question Time	This Week		
2. BBC TWO	The Graf am	Newsnight	Wedding Stories		
7. BBC THREE	EastEnders	Gavin and St	Pulling	Two Pints of	
16. RaiNews24					
22. RaiSportsat					
30. SAT2000					
70. eBBC Channel	This is CBBC!				
80. BBC NEWS 24	BBC Ten	O'Clock News How	BBC News	HARDtalk	
105. BBC1	BBC1				
800. TV3					
801. 3/24					

Raccourc. Rallong. Jour - Jour + INFO Détails OK Options
1 2 3 Sauter O Recherche P>>P Actuel

Bouton ROUGE (rétrécir): Rend les boxes d'informations plus petites.

Bouton VERT (Agrandir): Rend les boxes d'informations plus grandes.

Bouton JAUNE (Jour. Préc.): affiche les programmes du jour précédent.

Bouton BLEU (Jour suivant): affiche les programmes du jour suivant.

INFO (Détails): Affiche les détails des programmes.

Touches numériques (Sauter): Utilisé pour aller directement à la chaîne préférée à travers les boutons numériques.

OK : Affiche les options de programmes futurs.

ECHANGE : Saute en direction de la diffusion en cours.

- Appuyez sur la touche "0" de la télécommande pour afficher le menu Recherche du guide. Vous pouvez, à l'aide de cette fonctionnalité, rechercher la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné ou le nom correspondant. Les informations disponibles dans le guide de programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères de recherche s'afficheront. Vous pouvez choisir les programmes ou régler les minuterias en sélectionnant une chaîne et en appuyant sur la touche OK.

Remarque: Le processus de recherche peut s'effectuer sur la base de la date souhaitée ou de la chaîne voulue.

Affichage des sous-titres

Avec la diffusion terrestre numérique (DVB-T), certains programmes sont diffusés avec des sous-titres. Les sous-titres peuvent être visualisés pendant que vous regardez ces programmes.

Appuyez sur la touche "M" pour afficher le menu principal, Sélectionnez ensuite le menu **Réglages** puis **Langue** avec les touches "▼" ou "▲", puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu « Paramètres de Langue ».

Sélectionnez l'option "sous-titrage" et utilisez les touches ◀ ou ▶ pour définir le sous-titrage sur la langue souhaitée.

Système du menu IDTV

Le menu IDTV peut uniquement être affiché lorsque vous regardez une diffusion numérique terrestre. Utilisez la touche **TV/DTV** pour sélectionner le mode DTV.

Appuyez sur la touche "M". Le menu ci-dessous apparaît à l'écran :



1) Liste des chaînes

Utilisez les touches "▼" ou "▲" de la télécommande pour naviguer dans le menu principal. Sélectionnez le menu "Liste des chaînes" et appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu.

Ce menu permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Naviguer dans la liste complète des chaînes
- Supprimer des chaînes
- Renommer les chaînes
- Ajouter des codes de verrouillage à des chaînes
- Régler des chaînes préférées
- Déplacer des chaînes

La liste des chaînes est la fenêtre à partir de laquelle les chaînes sont gérées.



a. Navigation dans la liste des chaînes

Appuyez sur la touche “▼” ou “▲” pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. Vous pouvez appuyer sur le bouton **ROUGE** ou **VERT** pour vous déplacer vers le haut ou le bas de la page.

Pour regarder une chaîne particulière, sélectionnez-la à l’aide des touches “▼” ou “▲”, puis appuyez sur la touche “OK”.

Le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée s’afficheront dans le coin supérieur droit de l’écran.’

b. Déplacer des chaînes dans la liste des chaînes

- Appuyez sur les touches “▼” ou “▲” pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur les touches “◀” ou “▶” pour sélectionner la rubrique “Déplacer”.

La fenêtre “Editer numéro” s’affiche. Saisissez le nouveau numéro de chaîne que vous souhaitez attribuer puis, appuyez sur la touche OK.




Le message suivant s’affiche à l’écran :...les services seront déplacés. “Voulez vous continuer?”. Appuyez sur OK pour confirmer ou sélectionnez « Non » pour annuler.

c. Supprimer des chaînes dans la liste des chaînes

- Appuyez sur les touches “▼” ou “▲” pour sélectionner la chaîne à supprimer.

- Appuyez sur les touches “◀” ou “▶” pour sélectionner la rubrique « Supprimer ».

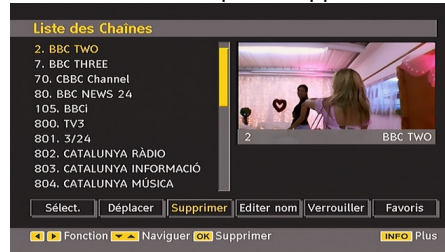

- Appuyez sur **OK** pour supprimer la chaîne en surbrillance. Le message ci-dessous apparaît à l’écran :

- Le service sélectionné va être définitivement supprimé, et la liste de favoris sera désactivée. Etes-vous certain(e) ?”.




Appuyez sur les touches “◀” ou “▶” pour sélectionner l’option désirée. Si vous appuyez sur la touche **OK** alors que “**Oui**” est en surbrillance, la chaîne en surbrillance est supprimée. Si vous sélectionnez “**Non**”, l’opération est annulée.

d. Renommer les chaînes

Pour renommer une chaîne précisée.

- Appuyez sur les touches “▼” ou “▲” pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur les touches “◀” ou “▶” pour sélectionner la rubrique “Editer nom”. Appuyez sur **OK** pour activer la fonction de changement de nom.

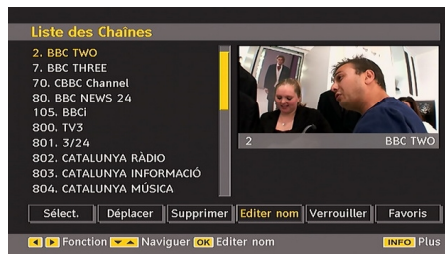

En appuyant sur “◀” ou “▶”, vous passez au caractère précédent ou suivant. En appuyant sur les touches “▼” ou “▲”, vous changez le caractère en surbrillance : par exemple, le « b » devient un « a » “▼” un « c » “▲”. En appuyant sur les touches numériques de 0 à 9, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand vous appuyez sur le bouton.

Appuyez sur la touche “M” pour annuler l’édition ou sur le bouton OK pour mémoriser le nouveau nom.

e. Ajouter des codes de verrouillage à des chaînes

Le verrouillage de chaîne permet aux parents de sécuriser l’accès aux chaînes grâce à des mots de passe. Pour verrouiller une chaîne vous devez connaître le mot de passe de contrôle parental (il est réglé sur 0000 par défaut et ne peut être modifié que dans le menu de Configuration).

Sélectionnez la chaîne à verrouiller en la mettant en surbrillance et sélectionnez l’option Verrouiller” à l’aide de la touche “◀” ou “▶”. Lorsque vous appuyez sur la touche OK, le message “Saisir code PIN” s’affiche à l’écran vous invitant à saisir le mot de passe.



Saisissez le mot de passe à l’aide des touches numériques de la télécommande. L’icône de verrouillage “🔒” s’affiche près de la chaîne sélectionnée. Répétez la même procédure pour annuler le verrouillage.

f. Régler des chaînes préférées


Vous pouvez définir plusieurs chaînes comme favorites pour naviguer seulement entre les chaînes favorites.

Pour choisir une chaîne préférée, vous devez sélectionner l’option “Favoris” en bas du menu

de la liste des chaînes. Appuyez ensuite sur le bouton OK : le menu “Liste de Favoris” s’affiche à l’écran.

Vous pouvez gérer votre liste de chaînes favorites à partir de ce menu.

La liste des favoris apparaît comme suit :

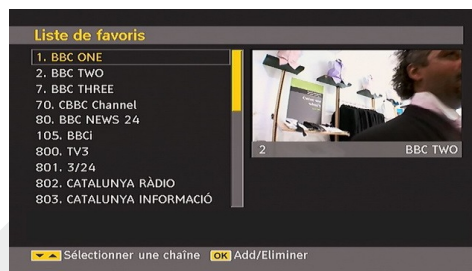

Ajouter une chaîne à une liste de chaînes favorites

- En appuyant sur les boutons “▼” ou “▲”, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste de vos chaînes préférées.
- En appuyant sur le bouton OK, la chaîne sélectionnée est ajoutée à la liste des chaînes préférées.
- L’icône F indique qu’une chaîne a été ajoutée à la liste des chaînes préférées.

Supprimer une chaîne de la liste des chaînes préférées

- Sélectionnez la chaîne à supprimer de la liste des chaînes préférées, puis appuyez sur le bouton OK pour la supprimer. Pour sortir du menu “Liste de Favoris”, appuyez sur la touche EXIT de la télécommande. Appuyez une seconde fois pour sortir du menu “Liste des chaînes”.
- Pour activer les favoris, allez dans le menu Configuration et sélectionnez Mode favori. Utilisez le bouton “◀” / “▶” pour régler le mode favori sur Activé. Pour annuler les favoris, réglez le mode favori sur Désactivé.


g. Aide à l’écran

Vous pouvez appuyer sur la touche INFO à tout moment pour obtenir des informations sur le programme en cours. Appuyez de nouveau sur la touche INFO pour fermer la fenêtre d’informations.

2) Guide des programmes

Veillez vous référer au paragraphe Guide électronique des programmes (EPG) en début de notice.

3) Minuteries

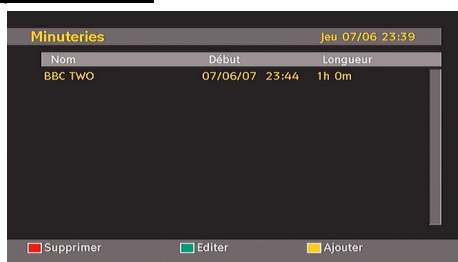

- Appuyez sur la touche “M” (Menu) pour afficher le menu principal.
- Sélectionnez le menu “Minuteries” à l’aide des touches “▼” et “▲”.
- Appuyez sur la touche OK pour entrer dans ce menu.

Pour ajouter une minuterie, appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande. La fenêtre « Ajouter minuterie » apparaît.

Chaîne: Les touches “◀” ou “▶” vous permettent de naviguer dans le tableau des programmes TV ou radio.

Date: Saisissez la date de début à l’aide des touches numériques ou Gauche/Droite.

Début : Saisissez l’heure de début à l’aide des touches numériques ou Gauche/Droite.

Fin: Saisissez l’heure de fin à l’aide des touches numériques ou Gauche/Droite.

Changer/Supprimer: autorise ou interdit toute modification par d’autres utilisateurs.

Durée: Durée entre l’heure de début et l’heure de fin.

Répéter: Vous pouvez répéter une minuterie suivant les options ci-après : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire

Vous pouvez enregistrer des ajustements en appuyant sur la touche VERTE ou annuler le processus en appuyant sur la touche ROUGE. Vous pouvez modifier la liste avec le bouton VERT et supprimer avec le bouton ROUGE.

4) Accès conditionnel

- Appuyez sur la touche M pour afficher le menu principal, puis utilisez la touche “▼” ou “▲” pour sélectionner la ligne “Accès conditionnel”, et appuyez sur “OK”:



Certaines chaînes numériques terrestres fonctionnent à la carte. Ces chaînes requièrent un abonnement ou un décodeur.

Le module d’interface commune (PCM CIA) permettra d’accueillir les extensions futures pour votre téléviseur.

5) Réglages du téléviseur

Appuyez sur le bouton “M” pour afficher le menu principal et utilisez le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner le menu “Réglages du téléviseur”. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu.



Des informations détaillées sur toutes les rubriques ce menu sont dans la section « Système de menu TV analogique ».

6) Réglages

Le menu “Réglages” vous permet d’accéder aux trois sous-menus suivants : “Configuration”, “Langue” et “Installation”.



a) Configuration

Sélectionnez Configuration dans le menu Configuration et appuyez sur **OK** pour afficher ce menu. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande pour quitter.



Audio AC3

Dans le menu Configuration, sélectionnez la rubrique Audio AC3 à l'aide des boutons "▼" ou "▲". Utilisez les boutons "◀" ou "▶" pour régler Audio AC3 sur Activé ou Désactivé.

Si la chaîne regardée prend en charge l'audio AC3, activez ce réglage.

Malentendant

Utilisez les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner le sous-menu "Malentendant" puis appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver.

Si le diffuseur active un signal spécial concernant l'audio, vous pouvez régler ce paramètre en tant que Activé pour recevoir de tels signaux.

Mode favori

Utilisez les touches "▼" et "▲" pour sélectionner le mode favori. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour activer ou désactiver cette fonction.

Liste des chaînes

Utilisez les boutons "▼" ou "▲" pour sélectionner le sous-menu "Liste des chaînes". Avec les boutons "◀" ou "▶", changez le mode. Si vous sélectionnez « TV uniquement », vous pouvez, à l'aide des touches "◀" ou "▶", naviguer uniquement à travers les chaînes télé. Si vous sélectionnez « Radio uniquement », vous pouvez, à l'aide des touches "◀" ou "▶", naviguer uniquement à travers les chaînes radio. Si vous sélectionnez « Texte uniquement », vous pouvez, à l'aide des touches "◀" ou "▶", naviguer uniquement à travers les chaînes de texte. Sinon, sélectionnez l'option "Voir tout".

Antenne active

Utilisez les boutons "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Antenne active.

Lorsque l'option Alimentation de l'antenne est activée en appuyant sur le bouton "◀" ou "▶", +5V sera transmis à la sortie de l'antenne.

Cette option permet d'alimenter certains modèles d'antennes actives.

Remarque: L'alimentation de l'antenne doit être "Désactivée" lorsqu'une antenne standard est utilisée plutôt qu'une antenne active.

Scanner les chaînes cryptées

L'option Recherche de chaînes cryptées sera toujours ACTIVEE à la fin de la première installation. Lorsque ce réglage est activé, le processus de recherche repèrera également les chaînes cryptées. Si le réglage est effectué manuellement sur DESACTIVE (OFF), les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle.

Utilisez les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner le sous-menu "Scan crypté" et appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver.

Mise à jour


Téléchargement automatique (OAD)

Pour vous assurer que votre téléviseur dispose de l'information la plus récente, utilisez ce réglage. Veuillez vous assurer que le téléviseur est réglé en mode de veille. Le téléviseur se met en marche automatiquement tous les jours à 3h00 du matin et recherche les nouvelles informations susceptibles d'être diffusées et les télécharge automatiquement vers votre récepteur. Cette opération dure 30 minutes environ. Si vous devez effectuer un enregistrement à 3 heures du matin et ne voulez pas l'interrompre, désactivez la recherche automatique en procédant de la manière suivante :



• Utilisez les touches "▼" ou "▲" pour sélectionner le sous-menu "Mise à jour" puis appuyez sur la touche **OK**.

- Sélectionnez le menu de configuration à l'aide des touches "▼" ou "▲" et appuyez sur **OK**.
- La fenêtre de mise à jour du récepteur s'affiche comme suit :



- A l'aide de la touche "◀" ou "▶", changez "Recherche automatique" de Activé à Désactivé.
- Sélectionnez le menu "Recherche de mise à jour" à l'aide des touches "▼" ou "▲" pour commencer la mise à jour.
- Une fois la progression de la recherche terminée, le message "Recherche de mise à jour terminée". ("Completed searching for upgrade) s'affiche. « Aucun nouveau logiciel trouvé » s'affiche à l'écran si aucun nouveau logiciel n'a été trouvé.
- N'oubliez pas d'activer à nouveau la fonction OAD automatique après avoir effectué votre enregistrement en reprenant les instructions ci-dessus, sélectionnant cette fois ACTIVE..

Remarque: Votre téléviseur peut commencer à fonctionner en mode Première installation après la mise à jour du téléchargement automatique.

Contrôle parental

Avec les boutons "▼" ou "▲", sélectionnez l'option Verrouillage parental. Lorsque vous appuyez sur la touche OK, le message "Saisir code PIN" s'affiche à l'écran vous invitant à saisir le mot de passe. En configuration d'usine, le code est réglé à « 0000 ». Saisir le code PIN. Si celui-ci est incorrect, le message "Code PIN incorrect" s'affiche. S'il est correct, le menu Contrôle parental s'affiche.



Verrouillage enfants (*)

Après installation, cette option recherche l'information parentale des émissions et si ce niveau parental a été inactivé, l'image et le son ne sont pas montrés.

Verrouillage Menu

Dans l'option de verrouillage des menus, vous pouvez définir le verrouillage de tous les menus ou le menu d'installation pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, il y aura un libre accès au système de menu. Utilisez les boutons "▼" ou "▲" pour vous rendre à l'option Verrouillage de menu. Avec les boutons "◀" ou "▶", choisissez le mode Verrouillage de menu.


DESACTIVER : Tous les menus sont déverrouillés.

TOUS LES MENUS : Tous les menus ne sont accessibles qu'en saisissant le bon code. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les minuteries.

MENU INSTALLATION: Le menu Installation est verrouillé. Ce qui fait que l'utilisateur se trouve dans l'impossibilité d'ajouter des chaînes. Les changements seront appliqués lorsque vous aurez quitté le « menu de configuration ».

Modifier le code PIN

Utilisez les boutons "▼" ou "▲" pour vous rendre à l'option "Modifier le code PIN". Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la fenêtre "Modifier le code PIN". Utilisez les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe. Vous aurez besoin de saisir votre mot de passe à nouveau pour des besoins de vérification. Si les deux mots de passe ont quatre chiffres et sont identiques, ce mot de passe est modifié. Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver soigneusement pour référence ultérieure.



Définition de l'heure

Dans le Menu Configuration, mettez en surbrillance la rubrique "Définition de l'heure" en appuyant sur les boutons "▲" ou "▼".

Appuyez sur OK et le sous-menu de Définition de l'heure sera affiché à l'écran. L'heure actuelle, le fuseau horaire et le réglage de ce fuseau horaire seront disponibles.

Utilisez les boutons “▲” ou “▼” pour mettre en surbrillance la Zone de l’Heure. Le Réglage du fuseau horaire s’effectue à l’aide des touches “◀” ou “▶”. Elle peut être réglée sur AUTO ou MANUEL.


Lorsque AUTO est sélectionné, les options de l’heure actuelle et de fuseau horaire ne seront pas disponibles. Si l’option MANUEL est sélectionnée dans le réglage du fuseau horaire, le fuseau horaire peut être altéré :

- En appuyant sur le bouton “▲” ou “▼” sélectionnez Fuseau horaire.

Utilisez les boutons “◀” ou “▶” pour changer la zone horaire entre GMT-12 ou GMT+12. L’Heure Actuelle située en haut de la liste de menu changera selon la zone d’heure sélectionnée.

Description Audio

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l’écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s’il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge. Utilisez le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner une rubrique. Utilisez ensuite les boutons “◀” ou “▶” pour régler.

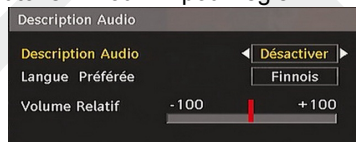

Description Audio

Cette fonction permet d’activer ou de désactiver l’option Description audio en appuyant sur les touches “◀” ou “▶”

Langue préférée

En appuyant sur les touches “◀” ou “▶”, vous modifiez la langue préférée de la description audio.

Cette option ne peut être utilisée que si elle est disponible.

Volume relatif

Vous pouvez utiliser cette option pour hausser ou réduire le niveau de volume de la description audio.

Recherche en mode de veille (*)

(*) Ce réglage est visible uniquement lorsque l’option de pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège ou Finlande.

Utilisez les touches “▼” ou “▲” pour sélectionner « Recherche en mode de veille » et appuyez sur le bouton “◀” ou “▶” pour activer ou désactiver. Si vous faites passer l’option Veille à l’option Désactivé, cette fonction ne sera pas disponible.

Pour utiliser la Recherche en mode de veille, veillez à ce que l’option Recherche en mode de veille soit Activée.

b) Langue

Ce menu vous permet de modifier les paramètres de langue. La langue est modifiée en appuyant sur le bouton OK.



Menu: affiche la langue du système

Préférée

Ces réglages seront utilisés si disponibles. Sinon, les réglages actuels seront utilisés.

- **Audio:** Utilisez les boutons “◀” ou “▶” pour changer la langue audio.
- **Sous-titrage:** Changez la langue du sous-titre avec les boutons “◀” ou “▶”. La langue choisie sera visible dans les sous-titres.
- **Guide:** Utilisez les boutons “◀” ou “▶” pour changer la langue du guide.’

Actuelle

- **Audio:** si la langue audio est prise en charge, modifiez la langue audio en appuyant sur les boutons “◀” ou “▶”.

• **Sous-titrage:** modifiez la langue des sous-titres à l'aide des boutons "◀" ou "▶". La langue choisie sera visible dans les sous-titres.

Remarque: Si l'option de Pays est réglée sur une des options Danemark, Suède, Norvège ou Finlande, Le Menu des réglages de langue fonctionnera comme ci-dessous :

Paramètres de Langue



Dans le Menu Configuration, mettez en surbrillance la rubrique Paramètres de langue en appuyant sur les boutons "▼" ou "▲". Appuyez sur OK et le sous-menu « Définition de la Langue » sera affiché sur l'écran.

Pour utiliser la recherche en mode de veille, veuillez vous assurer d'avoir activé cette option en sélectionnant Activé.

Remarques:

- La langue de système détermine la langue des menus sur écran.
- Langue Audio est utilisée pour sélectionner la bande de son des chaînes.
- Les réglages initiaux constituent la première priorité lorsque de nombreux choix sont disponibles. Lorsque les premières options sont disponibles, les réglages secondaires sont relégués au second plan.

c) Installation

Le menu Installation vous permet de constituer une liste de chaînes de la manière la plus pratique possible. Sélectionnez Installation à partir du menu de configuration en appuyant sur les touches "▼" ou "▲".

Ce menu inclut les éléments suivants :


- Recherche automatique de chaînes
- Recherche manuelle de chaînes
- Première installation



Recherche automatique de chaînes

Démarrez la recherche automatique en appuyant sur la touche OK lorsque la rubrique Recherche automatique est en surbrillance.

Le message suivant apparaît à l'écran :

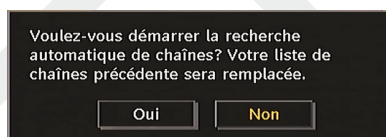


Mettez Oui ou Non en surbrillance à l'aide des touches "◀" ou "▶", puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Si "oui" a été sélectionné, la recherche automatique démarre.

Si "non" a été sélectionné, la recherche automatique est annulée.

Une fois la recherche effectuée pour les chaînes numériques, un message vous demandant si vous souhaitez effectuer une recherche des chaînes analogiques s'affiche à l'écran :



Pour rechercher des chaînes analogiques, appuyez sur la touche OK. Le menu suivant apparaît à l'écran pour la recherche de la chaîne analogique :



Sélectionnez votre **Pays**, **Langue** et **Langue du texte** à l'aide des touches "▼" ou "▲" et "◀" ou

►”. Appuyez sur la touche **OK** ou **ROUGE** pour continuer. Pour annuler, appuyez sur la touche **BLEUE**. Le menu suivant s’affichera pendant la recherche automatique :



Une fois l’opération APS terminée, le tableau des programmes apparaît à l’écran. Dans la liste de programmes, vous pouvez voir les numéros et noms assignés aux programmes.

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’emplacement et / ou les noms des programmes, vous pourrez les modifier dans le menu “Liste des chaînes”.

Recherche manuelle de chaînes

En recherche manuelle, le numéro du multiplex est saisi manuellement et seul ce multiplex sert à la recherche de chaînes. Pour chaque numéro de chaîne valide, le niveau du signal et la qualité du signal sont affichés à l’écran.

Tant en mode manuel qu’automatique, une chaîne déjà répertoriée n’est pas mémorisée une seconde fois, afin d’éviter les redondances de chaînes.

Première installation

Vous pouvez utiliser ce menu pour charger les paramètres par défaut installés dans le récepteur en configuration d’usine.

Pour installer les paramètres d’usine, sélectionnez la rubrique Première installation, puis appuyez sur la touche **OK** pour poursuivre. Il vous sera alors demandé si vous voulez supprimer les réglages ou non. En sélectionnant “Oui” avec la touche **OK** lorsque “Oui” est en surbrillance, le tableau de chaînes existant sera effacé.

Il vous sera demandé de confirmer la suppression de toutes les chaînes et réglages :



En sélectionnant Oui et en appuyant sur le bouton **OK**, le tableau des programmes existants sera supprimée.


Après le chargement des paramètres d’usine, le menu Première installation s’affiche.

Le menu qui s’affiche pour la sélection de langue apparaît d’abord à l’écran. En appuyant sur les touches “▼” ou “▲”, faites votre choix de langue, et appuyez sur la touche “OK” pour activer la sélection.


Ensuite, l’OSD “Première installation” s’affiche à l’écran. En appuyant sur les boutons “◀” ou “▶”, sélectionnez le **Pays** que vous voulez et appuyez sur le bouton “OK”.

• Ensuite, l’OSD Sélection du mode d’antenne apparaît à l’écran. Utilisez le bouton “◀” ou “▶” pour régler et appuyez sur le bouton OK pour continuer. Reportez-vous à la section “Réglages initiaux” pour de plus amples informations.

Une fois l’option Mode antenne active sélectionnée, un message vous invitant à effectuer une recherche automatique apparaît à l’écran :

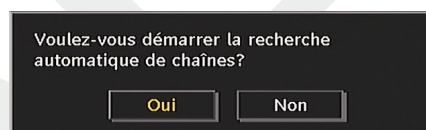

Appuyez sur **OK** pour effectuer l’installation. Une fois la recherche effectuée pour les chaînes numériques, un message vous demandant si vous souhaitez effectuer une recherche des chaînes analogiques s’affiche à l’écran :

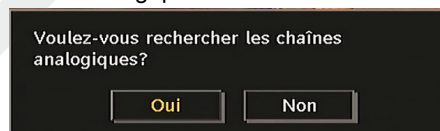

Pour rechercher des chaînes analogiques, appuyez sur la touche **OK**. Le menu suivant apparaît à l’écran pour la recherche de la chaîne analogique :



Sélectionnez votre **Pays**, **Langue** et **Langue télétexte** à l'aide des touches "▼" ou "▲" et "◀" ou "▶". Appuyez sur la touche **OK** ou **ROUGE** pour continuer. Pour annuler, appuyez sur la touche **BLEUE**. Le menu suivant s'affichera pendant la recherche automatique :



Une fois l'opération APS terminée, la liste des chaînes apparaît à l'écran. Dans la liste de programmes, vous pourrez voir les numéros et noms assignés aux programmes.

Si vous n'êtes pas d'accord avec l'emplacement et / ou les noms des programmes, vous pourrez les modifier dans le menu "Liste des chaînes".

Système de menu TV analogique

1) Menu Image



Mode

Pour vos besoins en matière d'affichage, vous pouvez régler l'option Mode y relative.

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Mode**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner une de ces options: **Cinéma**, **Dynamique** et **Naturel**.

Luminosité/Contraste/Couleur/Définition/Teinte

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour régler le niveau.

Remarque: L'option **Teinte** ne peut être visible que lorsque le téléviseur reçoit un signal NTSC.

Température de Couleur

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner **Temp couleur**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner une de ces options: Froide, Normale et Chaude.

Remarque:

- Un réglage de l'option **Froid** donne aux couleurs blanches un accent légèrement bleu.
- Un réglage sur l'option **Chaud** donne aux couleurs blanches un accent légèrement rouge.
- Pour les couleurs normales, sélectionnez l'option **Normal**.

Réduction de bruit

Si le signal de diffusion est faible et l'image bruyante, utilisez le réglage **Réduction de bruit** pour réduire les bruits.

En utilisant les boutons “▼” ou “▲” sélectionnez **Réduction du bruit**. Appuyez sur le bouton “◀” ou “▶” pour sélectionner une de ces options: **Faible, Moyen, Haut** ou **Arrêt**.

Mode Film

Les films sont enregistrés à un nombre de cadres différent par seconde comparé aux programmes de télévision normaux.

Appuyez sur le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner **Mode Film**.

Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour activer ou désactiver cette fonction.

Activez cette fonction pour améliorer la fluidité de l'image.

Mode Jeux (“Game Mode”)

Sélectionnez le **mode Jeu** en appuyant sur le bouton “▼” ou “▲”. Utilisez le bouton “◀” ou “▶” pour définir le mode Jeu en tant que **Activé** ou **Désactivé**. Lorsque le mode Jeu est défini sur **Activé**, les réglages du mode jeu, qui sont optimisés pour une meilleure qualité vidéo, seront chargés.

De même, les réglages Mode image, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Temp. Couleur seront invisibles et désactivés pendant que le mode Jeu est activé.

Remarque:

Le bouton de sélection du mode Image qui se trouve sur la télécommande n'aura aucune fonction pendant que le mode Jeu est activé.

Zoom image

Sélectionnez **Zoom image** en appuyant sur la touche “▼” ou “▲”.

Utilisez les touches “◀” ou “▶” pour changer le mode de Zoom d'image sur **Auto, 16:9, 4:3, Panoramique, 14:9, Cinéma, Sous-titres** ou **Zoom..**

Mémorisation

Appuyez sur le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner l'option “Mémorisation”. Appuyez sur la touche “▶” ou sur le bouton **OK** pour mémoriser les réglages. “**Enregistré...**” apparaîtra à l'écran.

Réinitialisation

Appuyez sur le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner **Réinitialisation**. Appuyez sur la touche

“◀” ou “▶” ou encore sur **OK** pour réinitialiser les paramètres d'usine du menu Image.

2) Menu Son



Volume

Appuyez sur le bouton “▼” ou “▲” pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour changer le niveau du volume.

Égaliseur

Appuyez sur “▼” ou sur le bouton “▲”, pour sélectionner **Égaliseur**. Appuyez sur la touches “▶” pour afficher le menu de l'égaliseur.



Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour changer le préréglage. Dans le menu égaliseur, le préréglage peut être réglé sur **Musique, Film, Dialogue, Plat, Classique** et **Utilisateur**.

Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant le bouton “▼” ou “▲” et augmentez ou réduisez le gain de fréquence en appuyant sur le bouton “◀” ou “▶”.

Appuyez sur la touche “M” pour revenir au menu précédent.

Remarque: Les réglages du menu *Egaliseur* ne peuvent être modifiés que lorsque le **mode Egaliseur** se trouve à **Utilisateur**.

Balance

Ce réglage sert à ajuster l'équilibre entre les hauts-parleurs gauche et droit.

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Balance**. Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour changer le niveau de la balance. Le niveau de balance peut être réglé entre **-32** et **+ 32**.

Casque

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option **Casque**. Appuyez sur le bouton "▶" pour afficher le menu Casque.

Remarque: La fonction *Casque* sera désactivée lorsque l'option *SPDIF* est réglée sur *Marche*.

Utilisez les touches "▼" et "▲" pour régler le volume du casque. Le volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

Sélectionnez l'option "**Mémorisation**" à l'aide de la touche "▼" pour mémoriser votre réglage.

Mode Son (en option)

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Mode Son**. À l'aide du bouton "◀" ou "▶", vous pouvez sélectionner le mode Mono, Stéréo, Dual I ou Dual II, si la chaîne sélectionnée accepte ce mode.

AVL

La fonction de limitation automatique de volume (AVL) ajuste le son dans le but d'obtenir un niveau de sortie sonore fixe entre les programmes (par exemple, le niveau de volume des publicités tend à être plus élevé que celui des programmes).

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **AVL**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour **activer** ou **désactiver** cette fonction.

Sortie SPDIF

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Sortie Spdif**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour régler la **Sortie Spdif** sur *Marche* ou *Arrêt*.

Remarque: Si la sortie *Spdif* est réglée sur *Marche*, le casque sera désactivé.

Effet

Si vous regardez une diffusion mono, activez l'option **Effet** pour obtenir un meilleur effet sonore qui sera plus stéréo. Si le système sonore actuel est en Stéréo et si l'effet de son est activé, l'effet rendu sera plus spatial.

En appuyant sur "▼" ou sur "▲", sélectionnez **Effet**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction.

Mémorisation

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Mémoriser**. Appuyez sur la touche "▶" ou sur le bouton **OK** pour mémoriser les réglages. Le message "Enregistré..." apparaîtra à l'écran.

3) Menu Fonction



Minuterie Sommeil

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Minuterie Sommeil**. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour régler la **Minuterie Sommeil**.

La minuterie peut être programmée entre **Désactivé** et **120** minutes par intervalles de **10** minutes.

Si la **Minuterie Sommeil** est activée, à la fin du temps sélectionné, la télé passe automatiquement au mode de veille.

Verrouillage

En utilisant les boutons "▼" ou "▲" sélectionnez **Verrouillage**.

Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver le **Verrouillage** Enfant. Lorsque l'option "Marche" est sélectionnée, le téléviseur ne peut fonctionner que grâce à la télécommande. Dans

ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Si vous appuyez sur l'un des boutons de commande situés sur le téléviseur, le message **Verrouillage enfant activé** s'affiche à l'écran lorsque la fenêtre de menu n'est pas visible.

Langue

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Langue**. En appuyant sur le bouton "◀" ou "▶", sélectionnez la **Langue**.

Zoom par défaut

Lorsque le mode Zoom est réglé sur AUTO, le téléviseur réglera le mode Zoom conformément au signal de la diffusion. En cas d'absence de WSS ou d'informations relatives au rapport d'aspect, le téléviseur utilisera alors ce réglage. Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Zoom par défaut**. Vous pouvez régler le **zoom par défaut** à **Panoramique**, **16:9**, **4:3** ou **14:9** en appuyant sur la touche "◀" ou "▶".

Fond bleu

Si le signal est faible ou absent, la couleur de l'écran du téléviseur deviendra automatiquement bleue. Pour l'activer, réglez le **Fond bleu** sur **Activer**.

En appuyant sur "▼" ou "▲" sélectionnez **Fond Bleu**. Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour **activer** ou **désactiver** cette fonction.

Menu Fond d'Image

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option "**Menu Fond d'Image**". Vous pouvez régler le niveau du fond du menu en appuyant sur la touche "◀" ou "▶".

Lumière de fond

Ce réglage contrôle le niveau de la lumière de fond. Sélectionnez **Lumière de fond** en appuyant sur la touche "▼" ou "▲". Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour régler la **Lumière de fond** sur **AUTO**, **Minimum**, **Moyen** ou **Maximum**.

Temps d'effacement OSD

Cette option vous permet de régler la durée d'affichage du menu à l'écran.

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner le menu **Temps d'effacement OSD**. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour régler

le menu temps d'effacement OSD sur **15 sec**, **30 sec** ou **60 sec**.

Langue du télétexte

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Langue du télétexte**. Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour régler la **Langue du télétexte** sur **Ouest**, **Est**, **Turc/Gre**, **Cyrillique**, **Arabe** ou **Perse**.

Sortie Ext

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner **Sortie Ext**. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour définir la sortie Ext sur **Marche** ou **Arrêt**.

Remarque:

*Pour copier d'un DVD à un magnétoscope, vous devez choisir la source souhaitée à partir du menu **Source** et faire passer « **Activé** » à « **Sortie EXT** » à partir du menu **Fonction**.*

*La sortie Ext doit être activée pour que la fonction **Minuteries** soit utilisable en mode **DTV**.*

Mode Plein écran HDMI

Cette fonction ne sera disponible que lorsque le téléviseur se trouve dans la source HDMI. Elle peut ne pas être active dans certaines résolutions.

Utilisez ce réglage pour ajuster la géométrie de l'écran.

4) Menu Installation

Programme	1
Bande	C
Canal	5
Std. Couleur	Automatique
Syst. Sonore	BG
Réglage Fin	0
Recherche	175.25 MHz
Mémorisation	

Programme

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option **Programme**. Cette option vous permet d'attribuer un autre numéro à une chaîne. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner le numéro du programme. Vous pouvez également entrer un numéro à

l'aide des touches numériques figurant sur la télécommande. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 200 programmes entre 0 et 199.

Bande

Vous pouvez sélectionner la bande C ou S. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner l'option "Bande".

Canal

Le canal peut être modifié avec la touche "◀" ou "▶" ou les touches numériques.

Système de Couleur

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner Système de couleur. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour faire passer le système de couleur à PAL, PAL 60, SECAM ou AUTO.

Système sonore

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner le Système sonore. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour changer le système sonore à BG,DK, I, L ou L'.

Réglage fin

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner « Bon réglage ». Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour ajuster le réglage.

Recherche

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Recherche. Appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour démarrer la recherche du programme. Vous pouvez également saisir la fréquence désirée avec les touches numériques lorsque la rubrique Recherche est en surbrillance.

Mémorisation

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option Mémorisation. Appuyez sur la touche "▶" ou sur le bouton **OK** pour mémoriser les réglages. Le message "Enregistré..." apparaîtra à l'écran.

5) Menu Installation dans les modes

AV

L'écran suivant apparaîtra dans le menu d'installation lorsque le téléviseur est en mode AV. Remarquez que les options limitées seront disponibles. Activez le mode TV pour la version complète du menu **d'Installation**.



Système de Couleur

Appuyez sur la touche "▼" ou "▲" pour sélectionner **Système de couleur**. Utilisez le bouton "◀" ou "▶" pour faire passer le système de couleur à **PAL, SECAM, PAL60, AUTO, NTSC 4,43** ou **NTSC 3,58**.

Mémorisation

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner l'option "**Mémorisation**". Appuyez sur la touche "▶" ou sur le bouton **OK** pour mémoriser les réglages. Le message "**Enregistré...**" apparaîtra à l'écran.

6) Liste des programmes

En appuyant sur la touche "▼" ou "▲", sélectionnez le menu **Liste des Programmes**. Appuyez sur la touche "▶" pour afficher la liste des programmes.



En déplaçant le curseur dans quatre directions, vous pouvez atteindre 20 programmes sur la même page. Vous pouvez défiler les pages vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les touches de navigation pour voir tous les programmes en mode TV (à l'exception des

modes AV). Par l'action du curseur, la sélection du programme est faite automatiquement.

Nom

Pour changer le nom d'un programme, sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton **ROUGE**.

La première lettre du nom sélectionné sera mise en surbrillance. Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour changer cette lettre et sur le bouton "◀" ou "▶" pour sélectionner les autres lettres. En appuyant sur le bouton **ROUGE**, vous pouvez mémoriser le nom.

Déplacer

Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer avec les touches directionnelles. Appuyez sur le bouton **VERT**. À l'aide des touches de navigation, déplacez le programme sélectionné à l'emplacement de votre choix et appuyez à nouveau sur le bouton **VERT**.

Supprimer

Pour supprimer un programme, appuyez sur le bouton **JAUNE**. En appuyant de nouveau sur le bouton **JAUNE**, vous supprimez le programme sélectionné de la liste des programmes, et les programmes suivants montent d'une place.

APS (Système Automatique de Programmation)

Appuyez sur la touche "M" (Menu). Sélectionnez le menu "Liste des programmes".


Quand vous appuyez sur la touche **BLEUE** pour lancer la recherche automatique, le Menu du **Système Automatique de Programmation** apparaîtra sur l'écran:



Pays

Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner votre pays. Si vous voulez quitter la fonction APS, appuyez sur la touche **BLEUE**.

Quand vous appuyez sur la touche **OK** ou **ROUGE** pour lancer la recherche automatique, tous les programmes mémorisés seront effacés et le téléviseur recherchera les documents disponibles. Durant la recherche, l'OSD ci-après s'affichera :



À chaque fois que vous appuyez sur la touche **BLEUE**, la fonction APS s'arrête et la liste des chaînes apparaît sur l'écran.

Si vous patientez jusqu'à la fin de l'APS, la liste des chaînes s'affichera avec les programmes trouvés et repérés.

7) Menu Source

Appuyez sur "▼" ou "▲" pour sélectionner le menu Source. Appuyez ensuite sur le bouton "▶" ou sur **OK**. Le menu source apparaît sur l'écran :



Dans le menu source, sélectionnez une source en appuyant sur la touche "▼" ou "▲" et passez à ce mode en appuyant sur le bouton "▶". Les options de source sont: **TV**, **DTV**, **EXT-1**, **FAV**, **HDMI** ou **YPbPr**.

Remarque: Une fois que vous avez branché des systèmes en option à votre télé, vous devez sélectionner l'entrée requise pour visualiser les images à partir de cette source.

Affichage des informations TV

Les informations relatives au **numéro du programme, nom du programme, indicateur de son** et mode zoom sont affichés à l'écran quand un nouveau programme est introduit ou le bouton "INFO" appuyé.

Coupure du son

Appuyez sur la touche "Muet" pour désactiver le son. L'indicateur Muet sera affiché dans la partie supérieure de l'écran.

Pour annuler la coupure du son, à vous pouvez soit utiliser la touche "Muet", soit augmenter le niveau du volume.

Sélection du mode Image

En appuyant sur la touche PP, vous pouvez modifier les paramètres du **Mode Image** selon vos besoins. Les options disponibles sont Dynamique, Naturel, et Cinéma..

Arrêt sur image

Vous pouvez geler une image sur l'écran en appuyant sur le bouton "OK" de la télécommande. Appuyez sur la touche "OK" pour geler l'image. Appuyez à nouveau pour quitter le mode de gel d'images

Modes Zoom

Vous pouvez modifier le rapport d'aspect (taille de l'image) du téléviseur pour afficher l'image en différents modes zoom.

Appuyez sur la touche "WIDE" pour modifier directement le mode zoom.

Les modes zoom disponibles sont présentés ci-dessous.

Remarque:

En mode **YPbPr** et **HDMI**, résolutions 720p-1080i, seul le mode 16:9 est disponible.

Impossible de modifier le mode Zoom en mode PC.

Auto

Lorsque un signal **WSS (Signal d'écran large)** qui montre le rapport d'aspect de l'image est inclus dans le signal de transmission ou dans le signal d'un dispositif externe, le téléviseur change automatiquement le mode **ZOOM** vers 4:3 ou 16:9 selon le signal **WSS**.

- Lorsque le mode **AUTO** ne fonctionne pas correctement à cause de la mauvaise qualité

du signal **WSS** ou lorsque vous voulez changer le mode **ZOOM**, sélectionnez un autre mode **ZOOM** manuellement.

16:9

Ceci étend les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport d'aspect 4 :3) pour remplir le grand écran du téléviseur.



- Pour les images du rapport d'aspect 16 :9 qui ont été réduites en une image normale (rapport d'aspect 4 :3), utilisez le mode **16:9** pour restaurer l'image dans son format original.


4:3

Utilisé pour afficher une image normale (rapport d'aspect 4:3) puisqu'il s'agit ici de sa taille originale.



Panoramique

Ceci étend les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport d'aspect 4 :3) pour remplir l'écran, sans faire que l'image apparaisse dénaturée.



La partie supérieure et le fond de l'image sont légèrement coupés.


14:9

Ceci augmente le zoom de l'image (rapport d'aspect 14:9) vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.




Cinéma

Ceci augmente le zoom de l'image (rapport d'aspect 16:9) vers l'écran entier.




Sous-titre

Ceci augmente le zoom de l'image (rapport d'aspect 16:9) avec sous-titrage vers l'écran entier.



Zoom

Cette option augmente le zoom de l'image



Remarque: Vous pouvez passer à l'option Ecran Haut ou Bas en appuyant sur les touches "▼" ou "▲" tandis que Zoom d'images est sélectionné ainsi qu'il suit: Panoramique, 14:9, Cinéma ou Sous-titres.

Télétexte

Le télétexte transmet à votre téléviseur des informations d'actualité, de sports et de météo par exemple. Remarquez que le signal peut être dégradé, par exemple aux climats modérés, certaines erreurs de texte peuvent s'apparaître ou le mode de télétexte peut être annulé.

Les boutons de la fonction **Télétexte** sont présentés ci-dessous:

☰ Marche/Arrêt du Télétexte

Active le mode Télétexte lorsqu'il est appuyé une fois. Lorsque vous appuyez sur cette touche une nouvelle fois, l'écran est divisé en deux fenêtres, l'une affichant le télétexte et l'autre la chaîne actuelle.

☰ Index

Sélectionner la page index du télétexte.

☰ Mélanger

Place l'écran du télétexte au-dessus du programme.

☰ Augmenter

Appuyez une fois pour élargir la partie supérieure de la page, puis appuyez de nouveau pour

agrandir la partie inférieure de l'image. Appuyez de nouveau pour revenir à la taille normale.

☰ Révéler

Révèle l'information cachée (réponses de jeux par exemple).

☰ Retenir

Retient un texte lorsqu'il s'avère nécessaire. Appuyez de nouveau pour reprendre.

☰ Pages sous-codées / Heure

Sélectionne les pages de sous-code si disponibles lorsque le télétexte est activé. Lorsque le télétexte n'est pas activé, affiche l'information relative à l'heure si le programme dispose d'une transmission télétexte.

Touches numériques (0-9)

Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une page.

Touches P+/P-

Appuyez sur la touche P+ pour afficher la page suivante et appuyez sur la touche P- pour afficher la page précédente.

Remarque: La plupart des stations télévisées utilisent le code 100 pour les pages index.

Touches colorées

(ROUGE/VERTE/JAUNE/BLEUE)

Votre téléviseur prend en charge les systèmes **FASTEXT** et **TOP text**. Lorsque ces systèmes sont disponibles, les pages sont divisées en groupes ou sujets.

Lorsque le système **FASTEXT** est disponible, des sections contenues dans une page de télétexte présenteront un code coloré et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches colorées. Appuyez sur l'une des touches colorées correspondant à vos besoins.

Les textes colorés apparaîtront, indiquant quelle touche colorée utiliser lorsque la transmission **TOP text** est disponible. Les touches **P -** ou **P +** affichent les pages précédentes et suivante respectivement.

Astuces

Entretien de l'écran

Nettoyez l'écran avec un tissu légèrement mouillé et doux. N'utilisez pas de solvants abrasifs parce qu'ils peuvent endommager l'écran du téléviseur.

Pour votre sécurité, débranchez le téléviseur de l'alimentation secteur lors du nettoyage de l'appareil. Lors du déplacement du téléviseur, tenez-le correctement en le saisissant sur la partie inférieure.

Persistance de l'image

Veillez remarquer que des images fantômes peuvent apparaître pendant l'affichage d'une image persistante. La persistance de l'image du téléviseur LCD peut disparaître après un court instant. Essayez d'éteindre le téléviseur pendant un moment.

Pour éviter cet incident, ne laissez pas d'images figées pendant des périodes prolongées.

Pas d'alimentation

Si votre téléviseur n'est pas alimenté, veuillez vérifier le câble d'alimentation principal et le branchement du câble d'alimentation à la prise secteur.

Image de mauvaise qualité

Avez-vous sélectionné le système de télé approprié ? Est-ce que votre téléviseur ou votre antenne est trop proche d'un appareil audio qui n'est pas branché à la terre ou d'une lumière au néon ?

Des montagnes ou de hauts bâtiments peuvent être à l'origine des images doubles et des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne.

Est-ce que l'image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez saisi la bonne fréquence. Veuillez régler à nouveau les chaînes.

La qualité de l'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont branchés au téléviseur au même moment. Dans une telle situation, débranchez l'un des périphériques.


Aucune image

Est-ce que l'antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise d'antenne ? Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ? En cas d'incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.

Une absence d'image peut signifier que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur le bouton approprié de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois.

Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

Son

Impossible d'entendre un son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton  ?

Le son sort d'un seul haut-parleur. Est-ce que la balance est à l'une des extrémités ? Consultez le **menu Son**.

Télécommande

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. Peut être que les piles sont usagées. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser les boutons qui se trouvent au bas du téléviseur.

Sources d'entrée

S'il vous est impossible de sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit branché.

Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil.

Annexe A: Compatibilité du signal AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O


(X: Non disponible, O: Disponible)

Remarque: la diversité des standards vidéos peut dans de rares cas conduire à une incompatibilité qui se traduira par une absence d'image. Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Annexe B : Caractéristiques des broches


Caractéristiques des broches de la prise péritel

Broche	Signal d'entrée	Broche	Signal d'entrée
1	SORTIE AUDIO (DROIT)	12	Non utilisé
2	ENTRÉE AUDIO (DROIT)	13	RGB-R GND
3	SORTIE AUDIO (GAUCHE/MONO)	14	GND
4	AUDIO GND	15	RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
5	RGB-B GND	16	SIGNAL DE SUPPRESSION
6	ENTRÉE AUDIO (GAUCHE/MONO)	17	VIDÉO COMPOSITE GND
7	ENTRÉE RGB-B	18	SIGNAL DE SUPPRESSION GND
8	AUDIO / RGB SWITCH / 16:9	19	SORTIE VIDEO DU COMPOSITE
9	RGB-G GND	20	VIDEO COMPOSITE / ENTRÉE S.VHS LUMINANCE
10	Non utilisé	21	GND / SHIELD (CHASSIS)
11	ENTRÉE RGB-G		



Caractéristiques des broches de la prise HDMI

Broche	Signal d'entrée	Broche	Signal d'entrée
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Réservé (N.C. sur périphérique)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CED Ground
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Power
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		



Caractéristiques techniques du téléviseur

TRANSMISSION TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RÉCEPTION DE CHAINES

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

Réception numérique	APPAREIL MHEG-5 conforme à l'ISO / IEC 13522-5 UK engine Profile 1	
	Support conforme à l'ISO/IEC 135818-6 et au profil UK DTT	for UK
	Gamme de fréquence : 474-850 MHz pour les modèles du RU	
	170-862 MHz pour les modèles de l'UE.	
	Normes de transmission : DVB-T. MPEG-2	
	Démodulation : COFDM avec mode 2K/8K FFT	
	FEC: Tous les modes DVB	
	Vidéo : MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

NOMBRE DE CHAÎNES MEMORISEES

200

INDICATEUR DE CHAÎNE

Affichage à l'écran OSD

ENTRÉE D'ANTENNE RF

75 Ohm (Non équilibré)

TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V CA, 50 Hz.

AUDIO

German+Nicam Stéréo

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 4

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W)

70 W (max)

< 1 W (Veille)

PANNEAU

Écran 22 pouces

DIMENSIONS (mm)

DxLxH (Avec pied): 155 x 525 x 406

Poids (en Kg): 5,40

DxLxH (Sans pied): 80 x 525 x 375

Poids (en Kg): 5,10