



Notice d'utilisation

Téléviseur LCD 32"

LCDUSB-339

SOMMAIRE

PRECAUTIONS DE SECURITE	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	3
TELEVISEUR LCD ET BOUTONS DE COMMANDE	4
PANNEAU AVANT	4
PANNEAU LATERAL	4
PANNEAU ARRIERE	5
BRANCHEMENTS EXTERNES	6
1. RACCORDEMENT A UNE ANTENNE	6
2. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE COMPOSITE	6
3. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE COMPOSANTE	6
4. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE HDMI	7
5. UTILISATION DU PORT USB	7
6. SORTIE AUDIO NUMERIQUE	8
7. BRANCHEMENT D'UN PC	8
8. PRISE POUR CASQUE	8
9. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE PERITEL	9
10. PORT CI	9
APERCU DE LA TELECOMMANDE	10
INSERTION DES PILES	11
PREMIERE INSTALLATION	11
FONCTIONNEMENT DE BASE	13
1. MISE EN MARCHE ET ARRET DU TELEVISEUR	13
2. SELECTION DE LA SOURCE	13
3. REGLAGE DU VOLUME	13
4. SELECTION DES PROGRAMMES	13
5. MISE EN VEILLE	13
6. SELECTION DU FORMAT DE L'IMAGE	14
7. AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR L'EMISSION	15
8. INFORMATION A L'ECRAN	15
MENU DU TELEVISEUR	16
1. UTILISATION DU MENU CHAINE	16
2. UTILISATION DU MENU SON	18
3. UTILISATION DU MENU REGLAGES	19
4. UTILISATION DU MENU INSTALLATION	23
5. UTILISATION DU MENU LISTE DES CHAINES	24
6. UTILISATION DU MENU NAVIGATION MEDIA	26
REGLAGE ECRAN PC	28
GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)	29
TELETEXTE	30
INSTALLATION D'UN SUPPORT MURAL	30
SPECIFICATIONS	31
DEPANNAGE	34

PRECAUTIONS DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

Source d'alimentation

- **Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- **Branchez votre téléviseur sur une prise secteur reliée à la terre et facilement accessible.**
- Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Cordon d'alimentation

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre téléviseur sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et uniquement en intérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Support

- Veillez à la stabilité du support sur lequel vous placez l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'appareil avec prudence afin d'éviter de le renverser et de blesser quelqu'un.
- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble téléviseur + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

Humidité et eau

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Evitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évitez les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénétrait dans le téléviseur, débranchez le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.




Sources de chaleur

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.



Ventilation et intrusion d'objets

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.

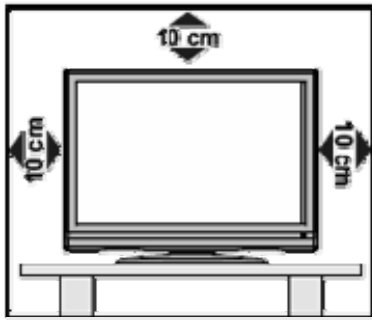


- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

Foudre

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Volume du casque

- Afin de préserver vos capacités auditives, nous vous recommandons de ne jamais régler le volume du casque à un niveau trop élevé.

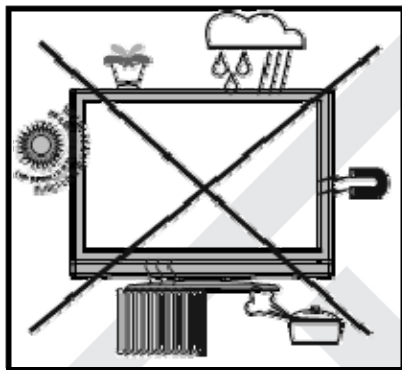

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le téléviseur de la prise de courant.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Evitez l'usage d'aérosols.



Assistance technique

- **Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :**
 - prise ou câble d'alimentation endommagé(e),



- introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
- exposition à la pluie ou à l'humidité,
- dysfonctionnement ou chute.



- **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.** Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

Pièces de rechange

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

Instructions sur la mise au rebut

- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- La lampe fluorescente cathodique froide dans l'écran LCD contient une petite quantité de mercure. Veuillez respecter la réglementation en vigueur dans votre région pour l'élimination de ce type de matériau.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

- Ne touchez pas l'écran LCD TFT avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.


CONTENU DE L'EMBALLAGE






- 1 Téléviseur LCD TNT* 32 pouces
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Télécommande

* La réception des chaînes de télévision numérique terrestre (TNT) n'est possible que dans les zones couvertes. Et en particulier en haute définition pour certaines chaînes selon leurs zones de couverture.


TELEVISEUR LCD ET BOUTONS DE COMMANDE

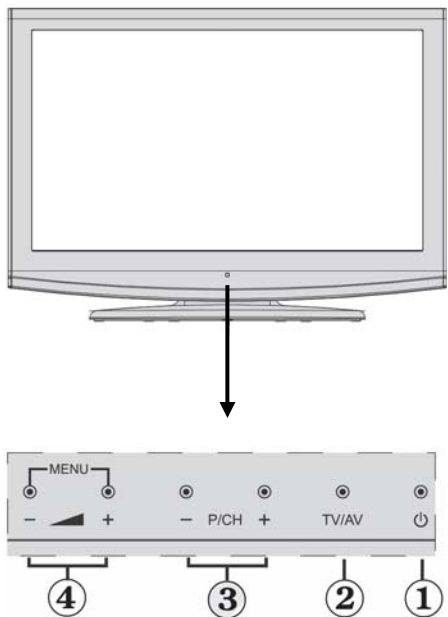PANNEAU AVANT





- 1  Touche Marche/Arrêt Appuyer pour allumer ou éteindre le téléviseur.
- 2  Touche TV/AV Permet de sélectionner la source d'entrée.
- 3  - P / CH + Chaîne précédente / Chaîne suivante
- 4  -  + Baisser/Augmenter le volume

PANNEAU LATÉRAL

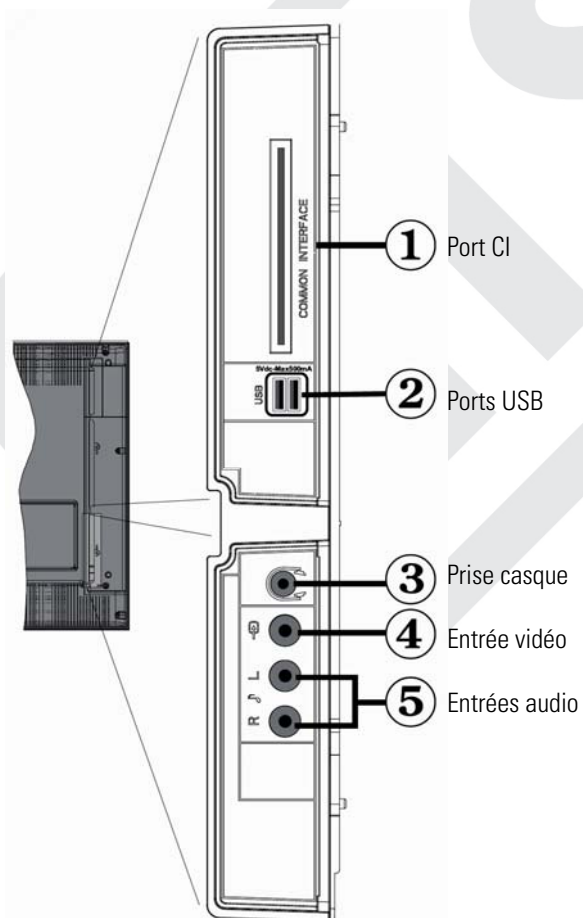

PANNEAU ARRIÈRE

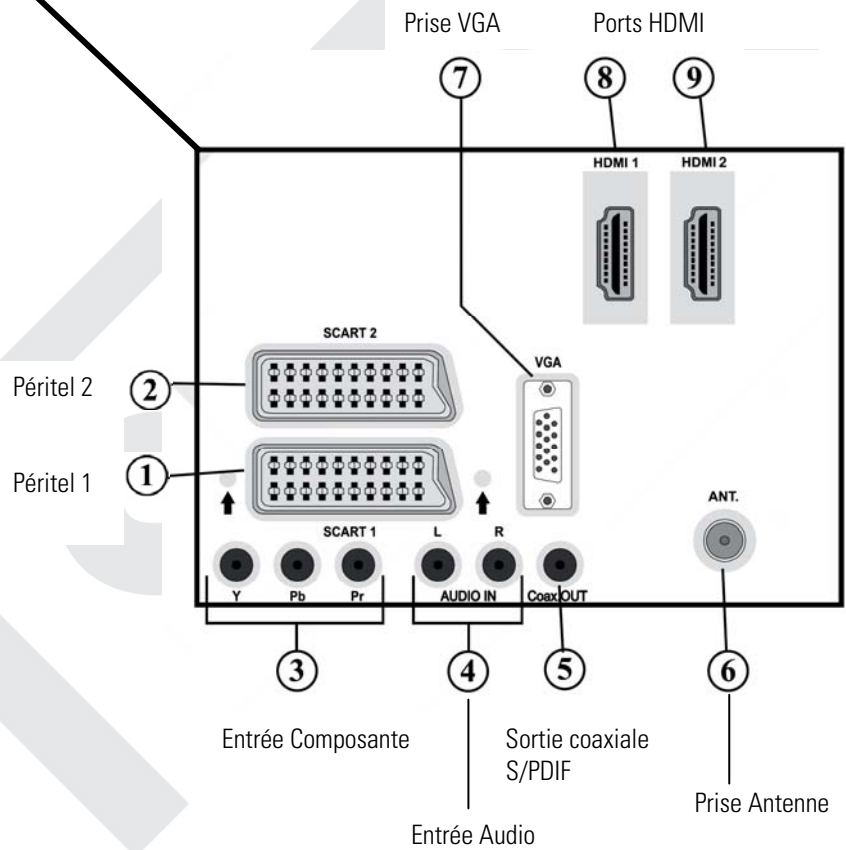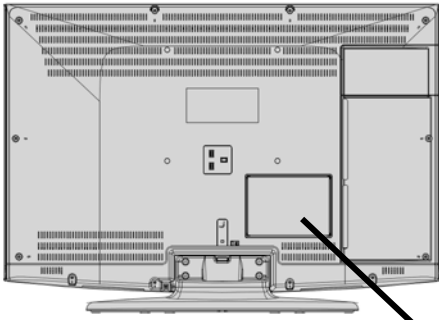

BRANCHEMENTS EXTERNES




Avant de procéder aux raccordements d'appareils externes, assurez-vous que le téléviseur ainsi que les appareils ne soient pas alimentés.

1. RACCORDEMENT À UNE ANTENNE


Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, il est fortement recommandé d'utiliser une antenne extérieure.


Raccordez l'antenne à la prise d'entrée de l'antenne située à l'arrière du téléviseur.

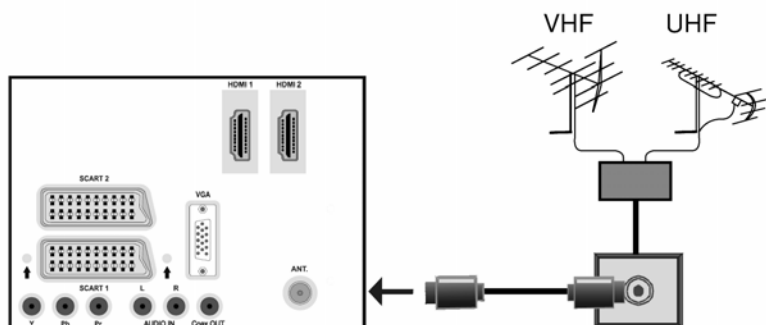

2. RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE COMPOSITE


Vous pouvez raccorder un magnétoscope, un lecteur DVD ou encore un boîtier décodeur à votre téléviseur via un câble RCA.

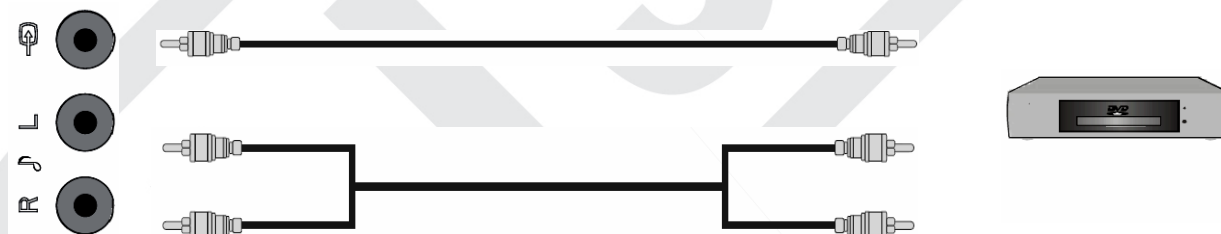

1. Raccordez la prise de sortie vidéo de votre appareil sur la prise d'entrée  du téléviseur à l'aide d'un câble **VIDEO COMPOSITE**.
2. Raccordez les sorties audio de votre appareil aux prises d'entrée **Audio In** (L/R) du téléviseur à l'aide d'un cordon RCA stéréo.

3. RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE COMPOSITE

Si votre appareil (magnétoscope ou lecteur DVD est doté d'une connexion VIDEO COMPOSANTE (Y, Pb, Pr), préférez ce mode de branchement à la précédente afin d'obtenir une meilleure qualité vidéo.

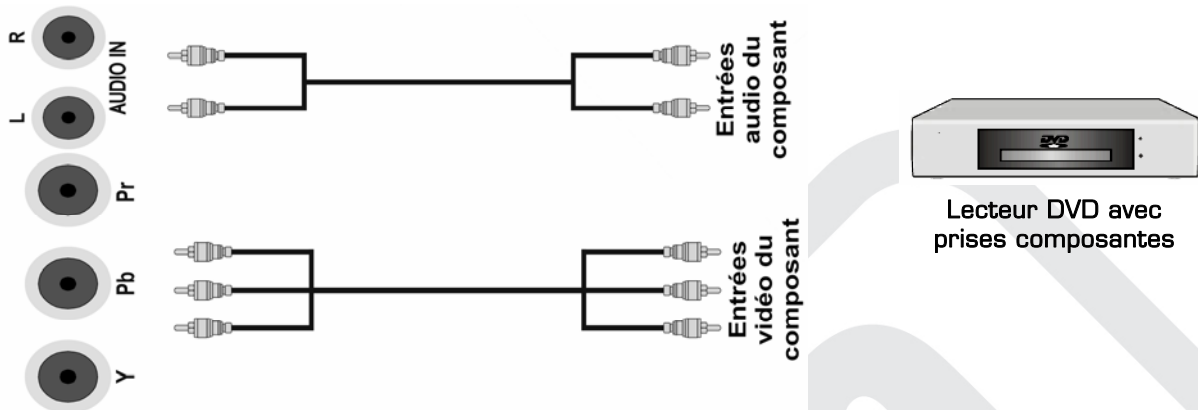


1. Raccordez les prises de sorties vidéo (Y, Pb, Pr) de votre appareil sur les prises d'entrée Y, Pb, Pr du téléviseur à l'aide d'un câble **VIDEO COMPOSANTE** (Y, Pb, Pr).
2. Raccordez les sorties audio de votre appareil aux prises d'entrée **Audio In** (L/R) du téléviseur à l'aide d'un cordon RCA stéréo.



Respectez les couleurs des prises.

4. RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE HDMI


La connexion HDMI achemine des signaux exclusivement numériques. Si votre appareil (Lecteur DVD, boîtier décodeur, ...) est équipé de deux prises HDMI, nous vous conseillons d'utiliser ce mode de branchement afin d'obtenir une qualité vidéo optimale.



Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur reçoit des signaux vidéo et audio simultanément. Aucun câble pour la connexion audio n'est requis.

5. UTILISATION DU PORT USB


Le téléviseur possède deux prises USB et peut être connecté à des appareils dotés de prise USB 1.1 ou USB 2.0. Lorsque votre téléviseur est allumé, branchez une clé USB ou un périphérique équipé d'un câble USB.



Cette fonction vous donne la possibilité de lire les fichiers JPG, vidéo et MP3 enregistrés dans un périphérique USB. Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur. Ne retirez jamais le périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

6. SORTIE AUDIO NUMERIQUE


La sortie audio numérique permet d'envoyer le son du téléviseur à un système audio externe via le port optique de sortie audio.

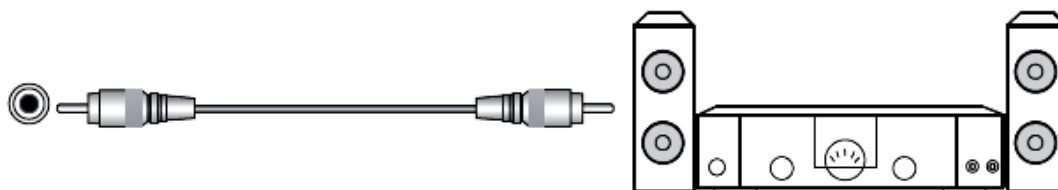

1. Raccordez une des extrémités du câble optique à la sortie audio numérique du téléviseur (SPDIF/Coax.Out)
2. Raccordez l'autre extrémité du câble optique au port optique d'entrée audio numérique de votre système audio.

7. BRANCHEMENT D'UN PC

Afin d'afficher l'image de l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur LCD, vous pouvez connecter votre ordinateur au poste de télévision.

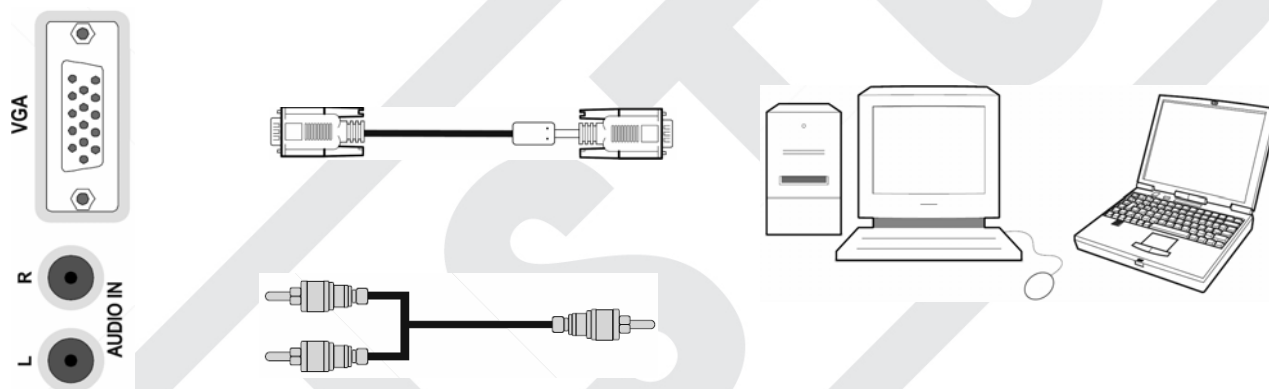

1. Raccordez une des extrémités d'un câble D-SUB à la prise VGA située sur le panneau arrière de votre téléviseur. Puis raccordez l'autre extrémité à la carte vidéo de votre ordinateur.
2. Raccordez une des extrémités d'un câble audio à la prise **PC-AUDIO** située sur le panneau arrière de votre téléviseur. Puis raccordez l'autre extrémité sur la sortie casque de votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur le réglage de la résolution, reportez à la section *Réglage Ecran PC* en page 28.

8. PRISE POUR CASQUE


Branchez la prise casque sur la prise **HEADPHONE** située sur le côté du téléviseur.



Le volume du casque est automatiquement ajusté en fonction du volume du téléviseur.

9. RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE PERITEL

Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo.

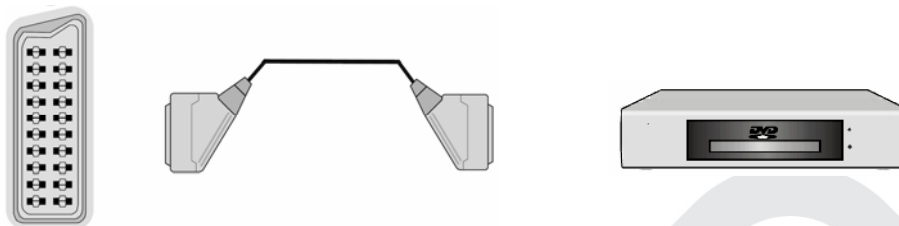

1. Raccordez une des extrémités du câble péritel à la prise **SCART** située sur le panneau arrière de votre téléviseur.
2. Puis raccordez l'autre extrémité du câble à la prise péritel de votre appareil (Lecteur DVD, magnétophone,...).

Spécifications entrée/sortie :

SCART (Péritel) : Entrée RGB, Entrée et sortie vidéo composite (CVBS).


10. PORT CI

Certaines chaînes terrestres numériques fonctionnent à la carte. Ces chaînes requièrent un abonnement et un décodeur.

Pour utiliser le port CI, mettez votre téléviseur hors tension puis insérez votre module dans la fente.


Insérez ensuite votre carte à puces (uniquement de type I et type II) dans le module.

Reportez-vous au mode d'emploi accompagnant votre module pour plus de détails.

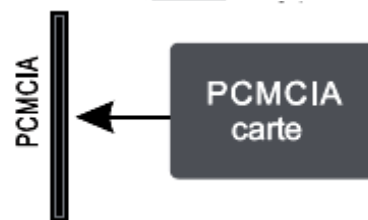

Ne pas insérer directement la carte à puces directement dans le port CI du téléviseur !

APERÇU DE LA TELECOMMANDE

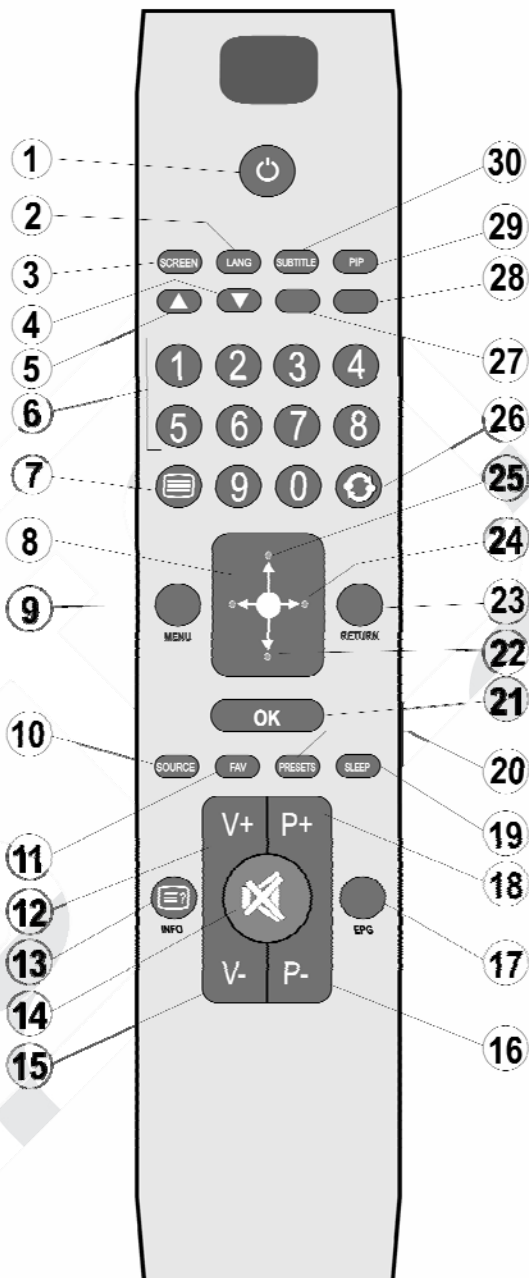

1. Mise sous/hors tension
2. **LANG** : Permet de sélectionner une langue
3. **SCREEN** : Permet de régler l'image en 4 :3, 16 :9 et de faire un zoom sur l'image.
4. **▼ / Touche verte**
 - En mode EPG-> Liste des émissions prévues ;
 - En mode liste des favoris-> Sélectionner/Désélectionner tout,
 - Dans le navigateur média-> Lecture/Diaporama
5. **▲ / Touche rouge** : Dans le navigateur média -> Arrêt
6. Pavé numérique 0 à 9
7. Afficher le télétexte
8. **◀** : Permet de déplacer le curseur vers la gauche dans le menu
9. **MENU** : Permet d'accéder au menu/revenir à une étape précédente dans le menu.
10. **SOURCE** : Permet de sélectionner les modes TV, AV, Composante, HDMI,....
11. **FAV** : Permet d'afficher les programmes préférés sélectionnés.
12. **V+** : Augmenter le volume.
13. **INFO** : Permet d'afficher les informations sur un programme (numéro de chaîne, nom du programme, indicateur de son, heure, télétexte, type de chaîne, et résolution). Ces informations apparaissent également à chaque changement de chaîne.
14. **MUTE** : Arrêt temporaire du son. L'indicateur Muet s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Pour annuler la coupure du son, appuyez de nouveau sur ou appuyez sur **V+**.
15. **TV/DTV** : Permet de sélectionner TV numérique / TV analogique.
16. **P-** : Chaîne précédente
17. **EPG** : Permet d'accéder au guide électronique des programmes
18. **P+** : Chaîne suivante
19. **SLEEP** : Permet de programmer une mise en veille
20. **PRESETS** : Sélection du mode image : Jeu, Dynamique, Naturel, et Cinéma.
21. **OK** : Permet de valider votre sélection
22. **▼** : Permet de déplacer le curseur vers le bas dans le menu
23. **RETURN** : Permet de quitter le menu
24. **▶** : Permet de déplacer le curseur vers la droite dans le menu
25. **▲** : Permet de déplacer le curseur vers le haut dans le menu
26. Permet de revenir au programme visionné précédemment
27. **Touche jaune**
 - En mode EPG -> Calendrier
 - En mode liste des favoris : Etiquette,
 - Dans le navigateur média : Programme linéaire
28. **Touche bleue**
 - En mode EPG et liste des favoris -> Filtrer la liste des chaînes
 - Dans le navigateur média -> Lecture en bouche ou aléatoire.
29. **TOUCHE INACTIVE**
30. **SUBTITLE** : Permet d'afficher les sous-titres (en mode TNT). Appuyez de nouveau sur la touche **SUBTITLE (Sous-titres)** pour désactiver la fonction.

INSERTION DES PILES ET PORTEE DE LA TELECOMMANDE

1. Retirez le capot du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type **AAA** de 1,5V en respectant les polarités (+/-).
3. Refermez le capot.

La performance de la télécommande est optimale dans un rayon de 7 mètres et dans un angle de 30 degrés par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.



Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. N'utilisez pas des piles anciennes avec des piles neuves ou différents types de piles ensemble.

PREMIERE INSTALLATION

IMPORTANT: Assurez-vous que l'antenne est branchée avant d'allumer le téléviseur pour la première fois.

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus.

Tout d'abord, il vous est demandé de saisir et de confirmer un code PIN de votre choix et devra être **un chiffre différent de 0000**.

Appuyez sur OK pour continuer. Si les deux codes PIN correspondent l'un à l'autre, votre code PIN master sera activé. Ensuite, l'écran de sélection de la langue s'affiche :




Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue et appuyez sur la touche OK pour choisir valider et poursuivre l'installation.

L'écran "Bienvenue!" s'affiche, vous invitant à définir les options **Pays**, **Langue télétexte**, **Balayage des chaînes cryptées** et **Antenne active**.




1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les options.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée
3. Appuyez sur la touche **OK** sur la télécommande pour continuer et le message suivant s'affichera à l'écran:

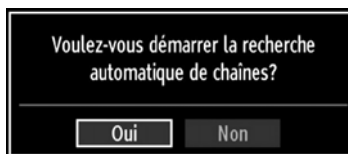

Pour sélectionner l'option **Oui** ou **Non**, placez l'élément en surbrillance en utilisant les boutons ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche **OK**.

Ensuite, le menu d'installation ci-après s'affichera à l'écran et le téléviseur numérique recherchera les diffusions terrestres numériques disponibles.

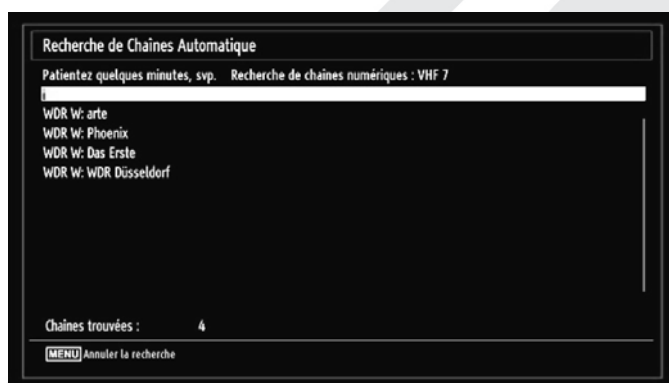

Remarque: Vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** pour annuler.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner « Oui », puis appuyez sur **OK**.



Appuyez sur la touche **OK** pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

FONCTIONNEMENT DE BASE

1. MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU TÉLÉVISEUR

Pour allumer le téléviseur :

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
- Appuyez sur la touche **Veille**. Le témoin de mise en veille s'allume.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

- Appuyer sur la touche **⏻**, **P+** / **P-** ou un bouton de la télécommande.
- Appuyer sur la touche **-P/CH** ou **P/CH+** du téléviseur.

Remarque: Si vous allumez votre TV via les boutons programme, le dernier programme que vous regardiez sera sélectionné à nouveau.

Pour mettre le téléviseur en veille :

- Appuyez sur la touche veille du téléviseur ou de la télécommande **⏻**.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode de veille, appuyez de nouveau sur la touche veille du téléviseur ou de la télécommande.

Pour éteindre le téléviseur complètement ou si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives. Le témoin lumineux peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille.

2. SELECTION DE LA SOURCE

Une fois les systèmes externes branchés à votre téléviseur, vous pouvez basculer entre vos différentes sources d'entrée : TV, EXT 1, EXT 2, FAV, HDMI 1, HDMI 2, YPBPR et VGA/PC.

- Appuyez sur la touche **SOURCE** du téléviseur ou de la télécommande.
- Utilisez ensuite les touches **▲** ou **▼** du téléviseur ou de la télécommande pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour confirmer.

3. REGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur les touches **—** **▲** et **▲** **+** du téléviseur ou les touches **V-** et **V+** de votre télécommande pour régler le volume selon vos préférences.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **🔇** de votre télécommande. Appuyez de nouveau sur **🔇** pour annuler cette fonction.

4. SELECTION DES PROGRAMMES

Appuyez sur les touches **-P/CH+** du téléviseur ou les touches **P-** et **P+** de votre télécommande ou pour changer les chaînes TV.

Vous pouvez sélectionner directement la chaîne TV souhaitée en appuyant sur les touches 1, 2, 3 etc... sur la télécommande. Pour sélectionner la chaîne 12 par exemple, appuyez d'abord sur la touche 1 puis sur la touche 2. Appuyez sur la touche **⏪** pour retourner au programme précédemment visionné.

5. MISE EN VEILLE

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 2 heures) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

Appuyez sur la touche **SLEEP** de votre télécommande jusqu'à ce que le temps sélectionné apparaisse : Arrêt, 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30 et 2 heures.

Note : Vous pouvez également paramétrer la mise en veille dans les sous-menus.

6. SELECTION DU FORMAT DE L'IMAGE


Les programmes peuvent être regardés dans différents formats d'image, en fonction de la transmission reçue :

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **SCREEN** de votre télécommande pour sélectionner le format d'image désiré : AUTOMATIQUE, 16 :9, SOUS-TITRE, 14 :9, ZOOM 14 :9, 4 :3, PANORAMIQUE, et CINEMA.

Automatique

Lorsqu'un signal **WSS (Wide Screen Signalling Signalisation d'écran large)** est inclus dans le signal de l'émission ou dans le signal d'un périphérique externe, le téléviseur change automatiquement le mode **ZOOM** selon le signal **WSS**.

En cas de mauvaise qualité du signal **WSS**, le mode **AUTO** peut ne pas fonctionner correctement.

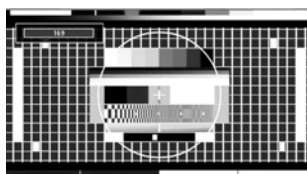

16:9

Les images diffusées en 16 :9 sont affichées correctement.


Les images diffusées en 4 :3 sont étirées horizontalement de manière à remplir l'écran.



Sous-titre


Ce format agrandit une image au format 16:9 avec les sous-titres en plein écran.

Remarque: Vous pouvez passer à l'option Ecran Haut ou Bas en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.

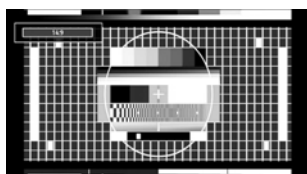


14:9

Ce format agrandit une image au format 14:9 vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.

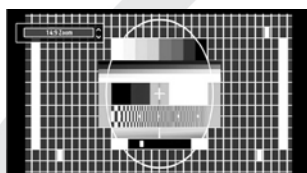


Zoom 14:9

Ce format augmente le zoom de l'image 14:9.

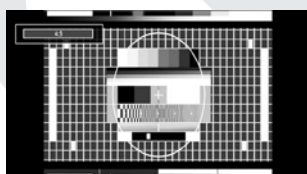


4:3

Ce format permet de visualiser une image au format 4:3 dans sa taille originale.

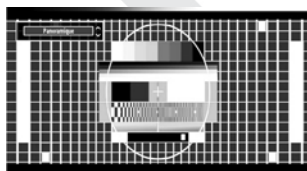

Panoramique

Ce format étend les côtés gauche et droit d'une image au format 4:3 pour remplir l'écran, sans que l'image apparaisse dénaturée.

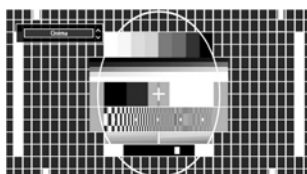

Cinéma

Ce format agrandit une image 16 :9 pour l'afficher en plein écran.

7. AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR L'ÉMISSION

Lorsque vous regardez une chaîne, des informations supplémentaires sur l'émission en cours peuvent s'afficher. Appuyez sur **INFO** lorsque vous regardez un programme.

Lorsque vous regardez un programme de la TNT, appuyez sur **EPG** pour afficher des informations telles que la liste des programmes, l'heure de début et l'heure de fin des programmes...

- Appuyez sur **INFO** pour accéder au menu Info.
- Appuyez sur la touche Verte pour accéder au menu Agenda qui affiche la liste des programmes
- Appuyez sur la touche Jaune pour accéder au menu Date.
- Appuyez sur la touche Bleue pour accéder au menu Rappel qui permet de programmer un programme. Quand le rappel est programmé, il apparaît dans la liste des programmes.

8. INFORMATION A L'ÉCRAN

Vous pouvez appuyer sur le bouton **INFO** de la télécommande pour afficher les informations à l'écran. Les détails de la station et du programme en cours seront affichés dans le bandeau d'informations.



Le bandeau d'informations donne des informations sur la chaîne sélectionnée ainsi que sur les programmes de cette dernière. Le nom de la chaîne s'affiche, avec le numéro qui l'accompagne.


Astuce: Toutes les chaînes ne diffusent pas les données liées au programme. Si le nom et l'heure ne sont pas disponibles, le bandeau d'informations affiche une page vierge.

Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. Si vous avez oublié le code PIN que vous avez créé pendant la première installation, vous devez utiliser le code PIN master **4725**.

MENU PRINCIPAL DU TELEVISEUR

Vous pouvez accéder au menu de votre téléviseur en appuyant sur la touche **MENU**.

1. _____

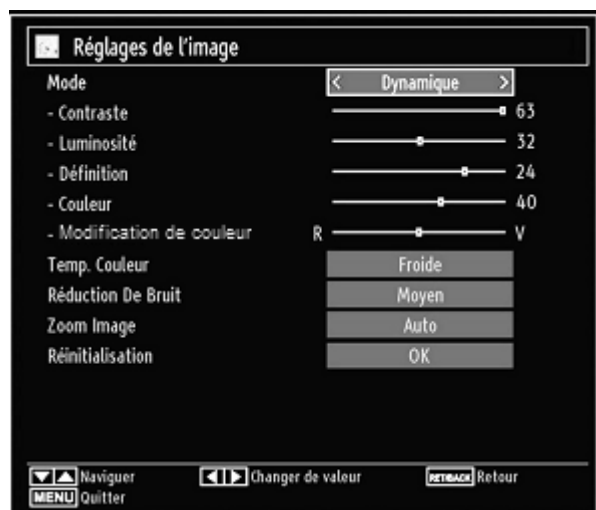

1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU IMAGE** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

MODE

Vous pouvez choisir un mode d'image : Jeu, Dynamique, Naturel ou Cinéma.

⚠ : Le mode image Jeu ne permet pas d'avoir accès aux réglages du contraste, de la luminosité, de la définition, de la couleur et de la température de couleur.

Contraste

Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou diminuez le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.

Luminosité

Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

Définition

Vous pouvez augmenter le niveau de netteté pour des images plus claires ou diminuer le niveau de netteté pour des images plus douces.

Couleur

Ajuste l'intensité des couleurs.

Modification de couleur

Vous pouvez régler le ton de la couleur désirée.

TEMP. COULEUR

Change la température de couleur. Vous pouvez choisir entre : Froide, normal ou chaud.

REDUCTION DE BRUIT

Cette option vous permet de réduire les interférences lorsque vous regardez un programme. Vous pouvez choisir entre : Arrêt, Faible, Moyen et Haut.

ZOOM IMAGE

En fonction de la source d'entrée, vous pouvez choisir entre le format, Auto, 16:9, Sous-titres, 14 :9, 14 :9 zoom, 4 :3, Panoramique et Cinéma. Pour plus de détails concernant les différents formats, reportez au § *Sélection du format de l'image* en page 14.

REINITIALISATION

Cette option vous permet de réinitialiser les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

REGLAGES DE L'IMAGE DU PC (UNIQUEMENT EN MODE VGA/PC)


Les options de réglages de l'image du PC sont uniquement disponibles lorsque la source VGA/PC est sélectionnée.

⚠ En mode VGA/PC, certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.

1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU IMAGE** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

Les options **Contraste, Luminosité, Couleur, Temp Couleur et Zoom image** de ce menu sont identiques à celles définies dans le menu Image TV décrit précédemment.

Position du PC:

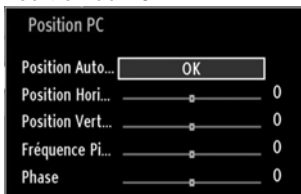

Position automatique : Optimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur **OK** pour optimiser.

Position Horizontale : Change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Position Verticale : Déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Fréquence pilote : Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Phase : Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.

2. UTILISATION DU MENU SON



1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU SON** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

VOLUME

Cette option vous permet d'ajuster le niveau du volume.

EGALISEUR



Appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu Égaliseur.

Cette option vous permet de choisir le mode audio souhaité : Musique, Film, Voix, Plat, Classique et Utilisateur (Réglages définis par l'utilisateur).

Pour paramétrer le mode Utilisateur, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler les différentes fréquences de son : 120HZ, 500HZ, 1.5kHz, 5kHz, et 10kHz. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour diminuer ou augmenter les fréquences.

BALANCE

Cette option vous permet d'ajuster la balance des haut-parleurs gauche et droit.

CASQUE

Cette option vous permet d'ajuster le volume du casque.

AVL

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de limitation automatique de volume (AVL) qui règle le son dans le but d'obtenir un niveau de sortie fixe entre les programmes (par exemple, le niveau de volume des publicités tend à être plus élevé que celui des programmes).

GRAVE DYNAMIQUE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'effet de basse du son du téléviseur.

SURROUND SOUND

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le son surround.

SORTIE NUMERIQUE

Si vous avez connecté un système audio externe via le port optique de sortie audio, cette option vous permet de sélectionner la sortie audio de votre choix : PCM (Stéréo) ou Compressé.

Vous pouvez également désactiver cette fonction.

3. UTILISATION DU MENU REGLAGES



1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU REGLAGES** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

ACCES CONDITIONNEL

Cette option vous permet de contrôler le modèle d'accès de la carte CI lorsque celui-ci est disponible.


- Afin de regarder certaines chaînes numériques, il peut s'avérer nécessaire d'avoir un module d'accès conditionnel (CAM). Ce module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur.
- Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM (Conditional Access Module) et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.
- Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l'arrière du téléviseur.

IMPORTANT: Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT.

- Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l'insérer entièrement s'il est inversé. Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal TV. Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez-la et attendez un moment jusqu'à ce que la carte soit activée.
- Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message "**Aucun module d'interface commun détecté**" (No Common Interface module detected) apparaît à l'écran.
- Consultez le manuel d'instructions du module pour plus d'informations sur les réglages.

Attention : Les réglages du menu Accès conditionnel peuvent varier en fonction du prestataire de services.

LANGUE

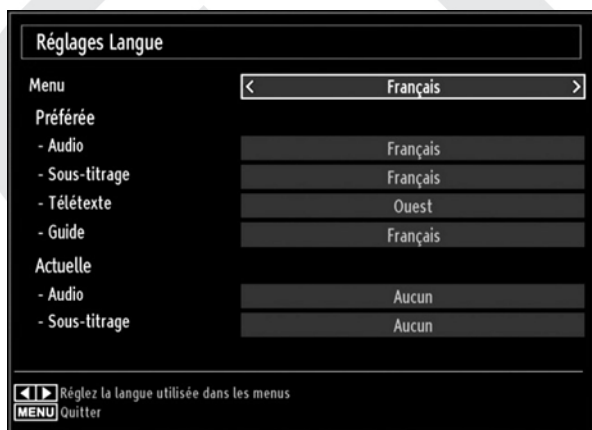

Ce sous-menu vous permet de personnaliser les paramètres linguistiques du téléviseur.

Menu: affiche la langue du menu.

Préférée

Ces réglages seront utilisés s'ils sont disponibles. Sinon, les réglages courants seront utilisés.

- **Audio:** Sélectionne la langue audio préférée.
- **Sous-titre:** Règle la langue de sous-titre. La langue choisie sera vue dans les sous-titres.
- **Télétexte:** Règle la langue du télétexte (Europe de l'ouest, Europe de l'est, Cyrillique, Turc/Grecque, Arabe)
- **Guide:** Défi nit la langue de guide préférée.

Actuelle


Ces réglages ne peuvent être modifiés que si la chaîne émet les informations correspondantes. Dans le cas contraire, ils ne pourront pas être modifiés.

- **Audio:** Change la langue audio de la chaîne en cours.
- **Sous-titre:** Règle la langue des sous-titres de la chaîne en cours.


PARENTAL

Pour éviter que certains programmes ne soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le système de protection parentale et permet le changement du mot de passe. Appuyez sur la touche OK pour faire apparaître la

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner Parental et appuyez sur OK pour continuer:

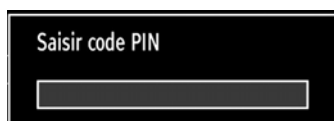

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en usine à 0000. Une fois le code approprié saisi, le menu Parental s'affichera:

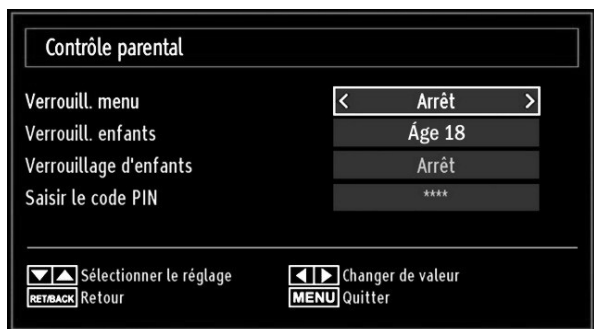

- Sélectionnez un sous-menu à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis choisissez une option à l'aide des touches ◀ ou ▶.
- Appuyez sur la touche OK pour afficher plus options.

(* Si vous définissez l'option Pays sur Royaume-Uni lors de la première installation, les options Verrouillage maturité et Verrouillage parental ne seront pas visibles. Cette option est disponible uniquement pour les pays de l'UE.

Verrouillage Menu : Cette option active ou désactive l'accès au menu. Vous pouvez désactiver l'accès au menu d'installation ou tout le système de menu.

Verrouill. enfants : Après installation, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental a été inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé. La valeur par défaut est définie sur 18 ans.

Verrouillage d'enfants : Lorsque cette option est sélectionnée, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas, en dehors du bouton Veille/Marche. Lorsque le verrouillage enfants est activé, vous pouvez faire passer le téléviseur en mode Veille en appuyant sur le bouton Veille/Marche. Pour allumer le téléviseur à nouveau, il vous faut utiliser la télécommande. Ainsi, si l'un de ces boutons est pressé, "**Verrouillage d'enfants activé**" s'affiche à l'écran lorsque la fenêtre de menu n'est pas visible.

Saisir le code PIN: Cette option permet de définir un nouveau code PIN. Utilisez les boutons numériques pour saisir un nouveau mot de passe. Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer.

IMPORTANT: Le code PIN d'usine par défaut est **4725**. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver en lieu sûr.

MINUTERIES

Réglage de la minuterie sommeil

Cette option vous permet de paramétrer le téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain laps de temps.

- Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler. Le minuteur peut être programmé entre **Arrêt** et **2.00** heures (120 minutes) par intervalle de 30 minutes.

Réglages des minuteries de programmes

Vous pouvez régler les minuteries de programme pour un programme précis à l'aide de cette option.

Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler les minuteries sur un événement. Les boutons de fonction de la minuterie du programme TV apparaîtront à l'écran.

Ajout d'une minuterie

- Pour ajouter une minuterie, appuyez sur la touche **Jaune** de la télécommande pour faire apparaître les options de réglages suivantes:

Chaîne : Change la chaîne en utilisant les touches ◀ ou ▶.

Type d'enregistrement : Non disponible pour ce réglage.

Date : Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques.

Début : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques.

Fin : Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques.

Durée : Affiche la durée entre l'heure de démarrage et l'heure de fin.

Répéter : Règle la minuterie suivant les options ci-après : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

- Appuyez sur la touche **Verte** pour mémoriser la minuterie. Appuyez sur la touche **Rouge** pour annuler.

Charger / Supprimer: Règle les paramètres parentaux sur les minuterie.

Modification d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à modifier à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche **Verte**. L'écran **Modifier la minuterie** s'affiche.
- Une fois la modification terminée, appuyez sur la touche **Verte** pour mémoriser. Vous pouvez appuyez sur la touche **Menu** pour annuler.

Suppression d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à supprimer à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche **Rouge**.
- Sélectionnez **OUI** à l'aide des touches ◀ ou ▶ pour supprimer la minuterie. Sélectionnez **NON** pour annuler.

DATE/HEURE

Réglage date / heure	
Date	14/04/2010
Heure	11:01
Le mode de réglage de l'heure	< Auto >
Zone Horaire	GMT + 00:00

◀▶ Changer de valeur
RET/BACK Retour MENU Quitter

Si l'option **Auto** est sélectionnée, les champs **Date**, **Heure** et **Zone horaire** ne peuvent pas être réglés. Si l'option **Manuel** est sélectionnée, le champ **Zone horaire** peut être réglé.

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Zone horaire**.

Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer le fuseau horaire entre GMT-12 et GMT+12. L'heure qui s'affiche au-dessus de la liste de menu changera selon le fuseau horaire sélectionné.

- Les modifications sont mémorisées automatiquement.

Appuyez sur **Menu** pour quitter.

SOURCES

Réglages source	
EXT1	< Activée >
EXT2	Activée
EXT2-S	Activée
SIDE AV	Activée
HDMI1	Activée
HDMI2	Activée
YPbPr	Activée
VGA/PC	Activée


◀▶ Naviguer ◀▶ Changer de valeur RET/BACK Retour MENU Quitter

Vous pouvez activer ou désactiver des sources. Le téléviseur ne basculera pas vers les sources désactivées quand vous appuyez directement sur la touche **Source** de la télécommande.

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une source.

• Activer ou désactiver une source sélectionnée à l'aide des touches ◀ ou ▶. Les modifications sont mémorisées automatiquement.

AUTRES REGLAGES

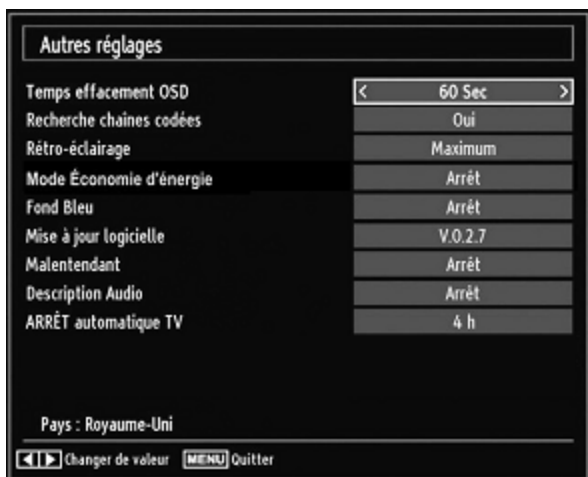

Temps effacement OSD : Change la durée d'affichage des écrans de menu.

Antenne active : Cette option permet d'activer l'alimentation d'une antenne intérieure via le téléviseur. Si vous utilisez une antenne extérieure, nous vous conseillons de régler cette option sur **Arrêt**.

Recherche chaînes codées : Lorsque ce paramètre est activé, le processus de recherche localise également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré sur **Non**, les chaînes cryptées ne seront pas recherchées.

Rétro-éclairage : Cette option contrôle le niveau de rétro-éclairage qui peut être défini : Auto, Minimum, Moyen, Maximum et Eco.

Mode Economie d'énergie : Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode économie d'énergie. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie. Lorsque le mode économie d'énergie est activé, le niveau de luminance du téléviseur se réduit jusqu'au niveau optimum. Certains réglages d'image ne sont plus disponibles pour modification lorsque le téléviseur est en mode d'économie d'énergie.

Remarque: La fonction de rétro-éclairage ne sera pas visible lorsque le mode économie d'énergie est activé

Fond bleu : Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent.

Mise à jour du logiciel : Pour vous assurer que votre téléviseur dispose en permanence des dernières informations de mise à niveau, vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique en réglant l'option **Recherche en mode veille**. Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de nouveaux logiciels en sélectionnant l'option **Recherche de mises à jour**. Reportez-vous à l'*Annexe E: Mise à jour du logiciel* en page 33.

Malentendant : Si la chaîne émet un signal concernant le son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir ces signaux.

Description Audio : La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si la chaîne envoie un signal.

Arrêt automatique : Vous pouvez définir la mise hors tension automatique du téléviseur.

Type de diffusion : Lorsque vous définissez le type de programme souhaité à l'aide des touches ◀ ou ▶, le téléviseur affichera la liste de chaînes correspondante. Si la source correspondante ne comporte aucune chaîne mémorisée, le message « *Aucune chaîne correspondant à ce type n'a été trouvée* » s'affichera à l'écran.

Recherche en mode de veille : Activez ou désactivez la recherche en mode de veille à l'aide des touches ◀ ou ▶.

4. UTILISATION DU MENU INSTALLATION



1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU INSTALLATION** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

RECHERCHE DES CHAINES AUTOMATIQUE

La fonction de réglage automatique vous aidera à régler à nouveau le téléviseur afin de restaurer les nouveaux services et les nouvelles chaînes.

Numérique : Recherche et enregistre les chaînes de la TNT.

Analogique : Recherche et mémorise les chaînes analogiques.

Remplis tout : Recherche et enregistre les chaînes analogiques et les chaînes TNT.

- Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche **OK**, un écran de confirmation apparaît à l'écran. Pour lancer le processus d'installation, sélectionnez **Oui**, pour annuler, sélectionnez **Non** en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ sur le bouton **OK**.

- Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d'installation commencera et la barre de progression commencera à évoluer. Appuyez sur la touche **Menu** pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes repérées ne sont pas mémorisées.

RECHERCHE DES CHAINES MANUELLE



- En fonction du **Type de Recherche** sélectionné, les options de recherche manuelle changeront en conséquence.

Recherche manuelle numérique (Digital)

Au cours de la recherche manuelle des chaînes, le numéro du multiplex ou de la fréquence est entré manuellement et seul ce multiplex ou fréquence est recherché pour les chaînes. Après avoir sélectionné l'option **Digital (Numérique)** comme type de recherche, vous pouvez saisir le numéro multiplex à l'aide des touches numériques et appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

Recherche manuelle analogique

Après avoir sélectionné l'option **Analog (Analogique)** comme type de recherche, vous pouvez utiliser les touches ▲ ou ▼ pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer sur les touches ◀ ou ▶ pour régler une option.

Entrez le numéro ou la fréquence de la chaîne à l'aide des touches numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton **OK** pour commencer la recherche. Une fois le multiplex repéré, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

REGLAGE FIN ANALOGIQUE

La fonction de réglage fin analogique est uniquement disponible pour les chaînes analogiques, de chaînes numériques et de sources externes mémorisées.

INSTALLATION INITIALE

Cette fonction vous permet de réinitialiser votre téléviseur en effectuant une nouvelle recherche des chaînes.

Sélectionnez **Installation initiale** et appuyez sur le bouton **OK**. Saisissez le code PIN que vous avez créé lors de la première installation. Une fois le code PIN approprié saisi, le processus d'installation commence immédiatement. Reportez-vous à la section « Première installation » pour de plus amples informations relatives au processus.

5. UTILISATION DU MENU LISTE DES CHAINES


Ce menu vous permet de trier toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes, de modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste de chaînes.



1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU LISTE DES CHAINES** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez l'option désirée.
3. Paramétrez les valeurs à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour paramétrer les valeurs.
4. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

MODIFIER LA LISTE DES CHAINES

L'option **Modifier la liste des chaînes** vous permet de gérer toutes les chaînes mémorisées.

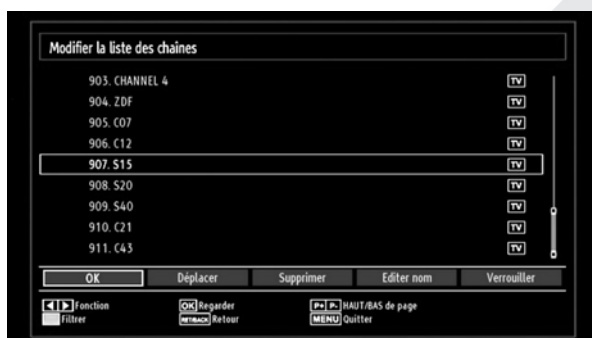

Fonctionnement de la liste des chaînes

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner une fonction.
- Utilisez les touches **P+/P-** pour faire défiler les pages.
- Appuyez sur la touche **Bleue** pour afficher les options de filtrage.

Déplacer une chaîne

- Mettez la chaîne souhaitée en surbrillance puis sélectionnez l'option **Déplacer** dans la liste de chaînes et appuyez sur le bouton **OK**.
- L'écran (Editer numéro) s'affiche.
- Saisissez le numéro de chaîne souhaité à l'aide du pavé numérique de la télécommande. S'il existe une chaîne précédemment mémorisée à ce numéro, un écran d'avertissement (« Canal Existant. Le déplacer ? ») s'affiche. Sélectionnez **Oui** si vous voulez déplacer la chaîne et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. La chaîne sélectionnée est à présent déplacée.

Supprimer une chaîne

- Vous pouvez appuyer sur la touche **Verte** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur la touche **Jaune** pour sélectionner/ désélectionner une seule chaîne.
- Sélectionnez la chaîne à supprimer et sélectionnez l'option **Supprimer**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.


- Un écran d'avertissement apparaît. Sélectionnez **OUI** pour supprimer, ou **NON** pour annuler la sélection. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Renommer une chaîne

- Choisissez la chaîne à renommer et sélectionnez l'option **Editer Nom**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour déplacer vers le caractère précédent ou suivant. En appuyant sur les touches ▲ ou ▼, vous changez le caractère en surbrillance : par exemple, le « b » devient un « a » ▼ ou un « c » ▲. En appuyant sur les touches numériques de 0 à 9, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand vous appuyez sur le bouton.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour mémoriser. Appuyez sur **Menu** pour annuler.

Verrouiller une chaîne

- Vous pouvez appuyer sur la touche **Verte** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur la touche **Jaune** pour sélectionner/ désélectionner une seule chaîne.
- Choisissez la chaîne à verrouiller et sélectionnez l'option **Verrouiller**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
 - Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental que vous avez créé lors de la première installation. Saisissez le code PIN.

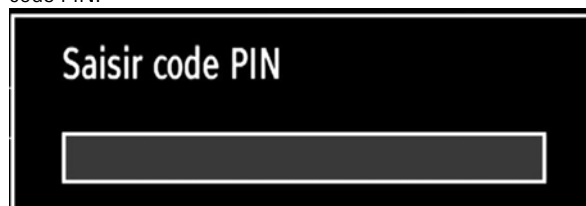

- Appuyez sur le bouton **OK**, une fois la chaîne souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/ déverrouiller la chaîne. Le symbole de verrouillage s'affiche à côté de la chaîne sélectionnée.

FAVORIS

L'option **Favoris** vous permet de gérer toutes les chaînes mémorisées et de créer une liste de programmes favoris. Vous pouvez définir plusieurs chaînes comme favorites de façon à ne naviguer que parmi ces dernières.


- Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter une chaîne sélectionnée à la liste des favoris. Appuyez à nouveau sur le bouton **OK** pour enlever.

Fonctions des touches

- **OK** : Ajoute/supprime une station.
- **Touche jaune** : Sélectionne/désélectionne une chaîne.
- **Touche verte** : Sélectionne/désélectionne toutes les chaînes.
- **Touche bleue** : Affiche les options de filtre.

LISTE DES CHAINES ACTIVES

L'option **Liste des chaînes actives** vous permet d'afficher la liste des programmes par critère.

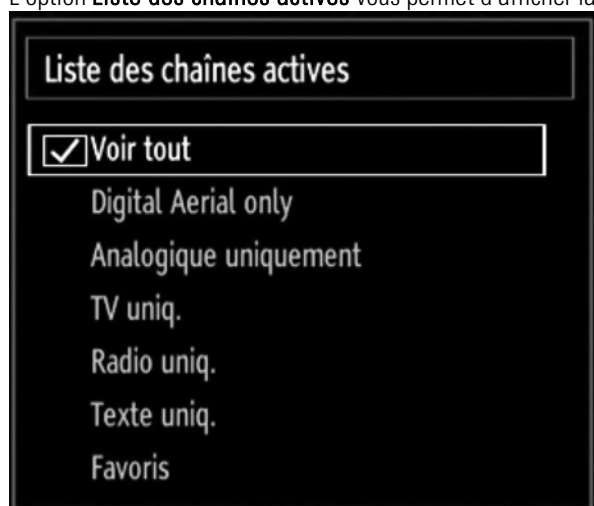

Voir tout : Affiche la liste de tous les programmes disponibles

Digital Aerial only : Affiche la liste des programmes numériques uniquement (TV et radios).

Analogique uniquement : Affiche la liste des programmes analogiques uniquement.

TV uniq. : Affiche la liste des chaînes uniquement (TNT et analogiques)

Radio uniq. : Affiche la liste des programmes radio uniquement



Texte uniq. : Fonction inactive

Favoris : Affiche la liste des chaînes favorites.




6. UTILISATION DU MENU NAVIGATION MEDIA

Ce menu vous permet de lire des fichiers vidéos, photos et musicaux à partir d'un périphérique USB.

Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu suivant apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas

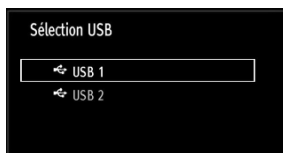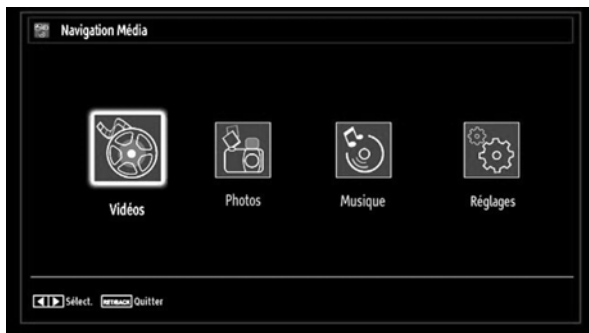

LECTURE DE VIDÉO VIA USB

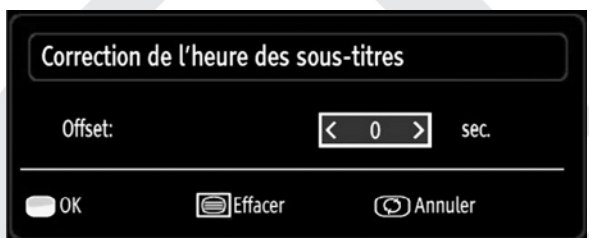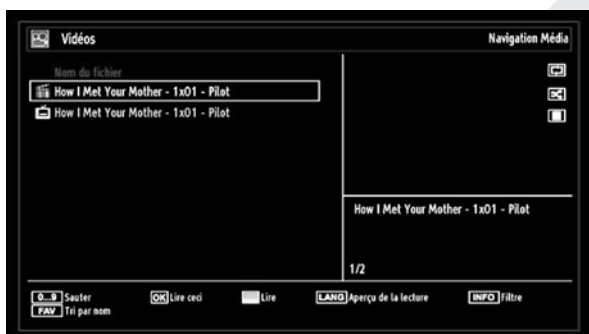

AFFICHAGE DE PHOTOS VIA USB



Sélectionnez un fichier photo à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'image en plein écran.

Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu suivant apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas :

1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le **MENU NAVIGATION MEDIA** puis validez en appuyant **OK**.
2. A l'aide des touches ◀ ou ▶, sélectionnez l'option désirée : Vidéos, Photos, Musique ou Réglages.
3. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu.
4. L'écran du navigateur média s'affiche automatiquement lorsque vous branchez un périphérique USB.

Vous pouvez brancher jusqu'à deux périphériques USB à votre téléviseur. A l'aide des touches ◀ ou ▶, sélectionnez le périphérique désiré.

Sélectionnez un fichier vidéo à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier.

Pendant la lecture de la vidéo :

Touche rouge : Lecture du fichier.

Touche bleue : Arrêt de la lecture vidéo.

Touche verte : Entrer directement l'heure où se situe le passage que vous voulez visionner.

Touche Jaune : Ouvre la fenêtre de « Correction de l'heure du sous-titre ».

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent.

Touche OK : Lecture vidéo en pause.

Touche ◀ : Retour.

Touche ▶ : Avance.

Touche LANG. : Règle les sous-titres/Audio.

Sauter (Touches numériques) : Sélectionner directement le numéro de photo à afficher.

OK: Affiche la photo sélectionnée en plein écran.

Touche verte : Démarre la lecture en diaporama de toutes les photos.

Touche bleue : Appuyer une fois pour activer l'option Boucle pour faire défiler les photos en boucle. Appuyez de nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire simultanément. Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement la lecture aléatoire. Appuyez de nouveau pour désactiver toutes les options de lecture. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées avec le changement d'icônes.

FAV: Trie les fichiers par date.

☰ : Affiche les photos en mode Miniatures.

INFO: Change les options de filtre.

Options de diaporama



Touche Jaune : Met le diaporama en pause.

Touche verte : Poursuit la lecture du diaporama.

Touches ◀/▶ : Passe au fichier précédent ou suivant.

Touches ▲ ou ▼ : Pivote l'image.

Touche bleue: Appuyez une fois pour activer la lecture en boucle. Appuyez à nouveau pour activer la lecture en boucle et aléatoire.

Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement la lecture aléatoire. Appuyez à nouveau pour activer tout. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées avec le changement d'icônes.

Touche RETURN : Revenir à la liste des fichiers.

INFO: Affiche l'écran d'aide.

AFFICHER LA MUSIQUE VIA USB



Sélectionnez un fichier audio à l'aide des touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la lecture.

0..9 (Touches numériques): Passe directement au titre désiré.

INFO : Change les options de filtre.

Touche Rouge : Arrête la lecture du disque.

FAV : Tri les fichiers par titre, artiste, ou album.

Touche verte : Lit tous les fichiers à commencer par le fichier sélectionné.

Touche OK : Lit le fichier sélectionné.

Touche Jaune : Pause la lecture.

Touche ◀/▶ : Passe à la lecture du fichier précédent ou suivant.

Touche bleue (Boucle/Lecture aléatoire) : Appuyez une fois pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver la boucle et la lecture aléatoire. Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement la lecture aléatoire. Appuyez à nouveau pour activer tout. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées avec le changement d'icônes.

REGLAGES DU NAVIGATEUR MEDIA



Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média grâce à la boîte de dialogue Réglages.

Afficher le style: Règle le mode de navigation par défaut.

Intervalle du diaporama: Définit le temps d'affichage des photos du diaporama de 5 secondes à 30 secondes.

Afficher le sous-titre: Règle la préférence d'activation du sous-titre.

Langue du sous-titrage :

Position du sous-titre: Définit la position du sous-titre en haut ou en bas.

Taille de police du sous-titre: Définit la taille de police du sous-titre de 44 à 54pt).

REGLAGE ECRAN PC

L'écran dispose d'une résolution maximale de 1368 x 768. Le tableau suivant illustre certains modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-dessous. Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.


Veillez paramétrer votre ordinateur en utilisant une des résolutions suivantes :

VGA _____	(640 x 480	60Hz/70Hz/75Hz)
SVGA _____	(800x600	60Hz/75Hz)
XGA _____	(1024x768	60Hz/70Hz/75Hz)
	(1152x864	75Hz)
WXGA _____	(1280x768	60Hz)
SXGA _____	(1280x1024	60Hz)
	(1360x768	60Hz)

Remarque: Votre ordinateur peut ne pas afficher certaines de ces résolutions

Si vous possédez un ordinateur équipé du système d'exploitation Windows® XP, la fenêtre des paramètres d'affichage apparaît comme ci-contre :

1. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur *Propriétés*. La fenêtre *Propriétés d'affichage* apparaît.
2. Cliquez sur l'onglet *Paramètres*, puis réglez le *Mode d'affichage* en vous reportant au tableau des modes d'affichage.
3. Cliquez sur *Avancé*. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur l'onglet *Ecran*, puis réglez la *Fréquence d'actualisation du moniteur* en vous reportant au tableau des modes d'affichage.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer cette fenêtre, puis sur **OK** pour fermer à la fenêtre *Propriétés d'affichage*.

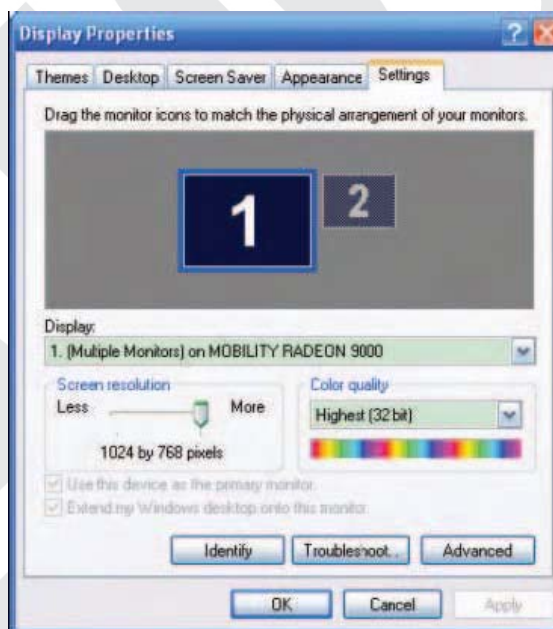

GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)

Le téléviseur est équipé d'un guide électronique des programmes (EPG) que vous pourrez consulter uniquement en mode numérique (TNT).

Le guide des programmes fournit des informations sur les heures de début et de fin des programmes ainsi que des informations détaillées concernant un programme choisi.

La mise à jour du guide des programmes se fait de manière dynamique au fur et à mesure des informations émises par la chaîne. Si aucune information n'est émise par la chaîne concernant ses programmes « *Pas d'information* » apparaît.



Pour afficher le guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **EPG** de votre télécommande.

Pour quitter le guide électronique des programmes, appuyez de nouveau sur la touche **RETURN** de votre télécommande.

A l'aide des touches **▲ ▼** et **◀ ▶**, sélectionnez le programme de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour regarder le programme choisi.

Touche OK : Valider votre sélection

Touche INFO : Afficher des informations détaillées du programme sélectionné. Appuyer de nouveau sur la touche **INFO** pour faire disparaître les informations détaillées.

Touche Verte (Liste des émissions prévues) : Afficher la liste des émissions programmées. La boîte de dialogue suivante apparaît :



Touche rouge (Intervalle de temps précédent) : Afficher les programmes de la plage horaire précédente.

Touche verte (Intervalle de temps suivant) : Afficher les programmes de la plage horaire suivante.

Touche jaune (Jour précédent) : Afficher les programmes du jour précédent.

Touche bleue (Jour suivant) : Afficher les programmes du jour suivant.

Touches numériques (Sauter) : Aller directement à la chaîne préférée via des touches numériques.

OK (Options) : Valider votre sélection.

Touche Texte (Filtre) : Afficher les options de filtre.

INFO : Afficher informations détaillées du programme.

Touche Jaune (Calendrier) : Afficher les informations de l'EPG en fonction du programme linéaire.


Touche Bleue (Filtre) : Afficher les options de filtre :

- **TV/Radio** : Tous, TV uniq., Radio uniq. ou Texte uniq.
- **Gratuit/CAS** : Tous, Gratuit ou Cryptée
- **A-Z** : Tous, A, B, C,Z
- **Tri** : Numérique ou Alphabétique.

TELETEXTE

Le télétexte transmet des informations portant sur l'actualité, le sport et la météo sur votre téléviseur. Notez que si le signal se dégrade, par exemple dans des conditions météorologiques mauvaises ou défavorables, certaines erreurs textuelles peuvent se produire ou le mode télétexte peut être interrompu. **Télétexte uniquement disponible en analogique.**

ACTIVER LE TELETEXTE

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder au menu télétexte de la chaîne correspondante. Appuyez une nouvelle fois pour rendre le télétexte transparent. Si vous appuyez de nouveau, vous quittez le mode télétexte.

RETURN

Sélectionne la page d'index du télétexte.

Remarque: La plupart des stations TV utilisent le code 100 pour leurs pages d'index.

INFO/?" - Révéler

Révèle les informations cachées (par ex. solutions de jeux).

"OK"(Retenir)

Retient une page de texte au moment opportun. Appuyez à nouveau pour reprendre.

◀▶ Pages de sous-code

Sélectionne les pages de signaux d'affichage quand le télétexte est activé.

P+ / P- et numéros de 0 à 9


Appuyez pour sélectionner une page.


FASTEXT


Le téléviseur prend en charge les systèmes **FASTEXT** et **TOP text**. Lorsque ces systèmes sont disponibles, les pages sont divisées en groupes ou en sujets. Lorsque le système **FASTEXT** est disponible, certaines sections d'une page de télétexte prennent un code de couleur et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches de couleur.

Les touches rouge, verte, jaune et bleue sont utilisées pour l'accès rapide à une page télétexte codée. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

INSTALLATION D'UN SUPPORT MURAL

 Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.

 Veillez à utiliser des moyens de fixation adaptés à votre mur.


 Installez votre téléviseur uniquement sur un mur en brique ou en ciment.

 Veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.

La fixation murale de type VESA est vendue séparément. Lors de l'installation, veuillez-vous référer à la notice fournie de votre fixation murale.

L = 200 mm

H = 200 mm

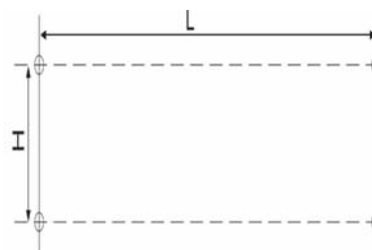

SPECIFICATIONS

Modèle	32LCDUSB-339
Taille de diagonale d'écran	32" soit 82 cm
Résolution d'écran	1366 x 768 pixels
Consommation	150 W
Tension d'alimentation	220-240 V~ 50 Hz
Consommation veille	< 1W
Système de couleur	Pal/secam
Système de son	B/G, D/K, K', I/I', L/L'
Sortie de son (RMS)	2 x 6 W RMS
Dimensions sans la base (en mm)	794 x 520 x 94
Dimensions avec la base (en mm)	794 x 556 x 212
Poids avec la base (en kg)	12,30
Poids sans base (en kg)	11,60

Réception numérique (DVB-T)

Normes de transmission: DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD.

i. DÉMODULATION

- Taux de symbole : COFDM avec mode 2K/8K FFT.
- Modulation: 16-QAM - 64-QAM FEC pour tous les modes DVB (détectés automatiquement).

ii. VIDÉO

- H.264 (MPEG-4 section 10) encodage de vidéo au format High Profile Level et Main Profile Level 4.1/ MPEG-2 MP@HL.
- Affichage HD au multi format (1080i, 720p, 576p)
- Sortie analogique CVBS. (Dans les chaînes HD, cette option ne sera pas disponible).

iii. AUDIO

- MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AAC, HEAAC, AC3, E-AC3
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32, 44.1 & 48 kHz.

Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

L'écran dispose d'une résolution maximale de 1368 x 768. Le tableau suivant illustre certains modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-dessous. Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT-1 (PERITEL 1)	PAL 50/60		0
	NTSC 60		0
	RGB 50		0
	RGB 60		0
EXT-2 (PERITEL-2)	PAL 50/60		
	NTSC 60		0
	RGB 50		X
	RGB 60		X
SIDE AV	PAL 50/60		0
	NTSC 60		0
YPbPr	480I	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	576I	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
	1080I	50Hz	0
	1080I	60Hz	0
	1080P	50Hz	0
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	576I	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
	1080I	50Hz	0
	1080I	60Hz	0
	1080P	50Hz	0
	1080P	24 HZ	0

(X: Non disponible, 0: Disponible)

Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Annexe C: Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder les connecteurs à votre téléviseur à l'aide des câbles DVI (non fournis).

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					<input checked="" type="checkbox"/>
480p					<input checked="" type="checkbox"/>
576i				<input checked="" type="checkbox"/>	
576p				<input checked="" type="checkbox"/>	
720p				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080i				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Annexe D : Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Lecteurs pris en charge			
Lecteur	Stream	Décodeur vidéo (MSVD)	Décodeur audio (MSAD)
Audio	MP3	Aucun	MP3
Audio	WAV/AIFF	Aucun	LPCM
Windows Media (en option)	WMA / ASF	VC1	WMA
MPEG1 Program Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 et PCM
MPEG2 Program Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 et PCM
MPEG4	MPEG-4/H264 dans MP4	H264 et MPEG4	AAC
AVI (Xvid)	XVID	MPEG4	MP3, AC-3 et PCM

Annexe E : Mise à jour du logiciel

- Votre téléviseur a la possibilité de rechercher et d'effectuer la mise à jour de nouveaux logiciels sur les chaînes de télévision.
- Pour rechercher les chaînes de diffusion, le téléviseur cherche les chaînes disponibles mémorisées dans vos paramètres. Avant toute recherche de mise à jour de logiciel donc, il est conseillé d'effectuer une recherche automatique et d'effectuer la mise à jour de toutes les chaînes disponibles.

1) Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

- Il est possible d'effectuer une recherche manuelle pour vérifier si une nouvelle mise à jour de logiciel est disponible pour votre téléviseur.
- Parcourez simplement le menu principal. Choisissez **Réglages** et sélectionnez le menu **Autres réglages**. Dans le menu **Autres réglages**, sélectionnez l'élément **Mise à jour de logiciel** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Options de mise à jour**.
- Dans le menu **Options de mise à jour**, sélectionnez l'élément **Rechercher les mises à jour** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une barre de progression indique le temps de téléchargement restant. Lorsque le téléchargement est effectué avec succès, un message s'affiche et vous invite à redémarrer pour activer le nouveau logiciel. Appuyez sur **OK** pour poursuivre l'opération de redémarrage.

2) Recherche à 3:00 H et mode de mise à jour

- Si l'option **Recherche automatique** du menu **Options de mise à jour** est active, le téléviseur lance automatiquement une recherche à 3 heures du matin pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.
Remarque relative au redémarrage: Le redémarrage est la dernière étape du processus de mise à jour d'un logiciel lorsque le téléchargement de celui-ci a été effectué avec succès. Pendant le redémarrage, le téléviseur réalise des initialisations finales. Pendant l'opération de redémarrage, le panneau d'alimentation se ferme et le témoin lumineux clignote. Environ 5 minutes plus tard, le téléviseur redémarre avec le nouveau logiciel activé.
- Si celui-ci ne démarre pas après 10 minutes, débranchez-le, patientez encore 10 minutes, puis branchez à nouveau le téléviseur.
Attention : Évitez de débrancher le téléviseur lorsque le voyant lumineux clignote pendant le redémarrage. Si vous le faites, votre téléviseur peut ne plus fonctionner et le confier à un technicien agréé uniquement.

DEPANNAGE

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre revendeur local ou un technicien agréé.

Entretien de l'écran : Nettoyez l'écran avec un chiffon doux légèrement humecté. N'utilisez pas de solvants abrasifs parce qu'ils peuvent endommager le revêtement de l'écran du téléviseur. Pour votre sécurité, débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage du poste. Quand vous déplacez le téléviseur, tenez-le de façon appropriée par le bas.

Persistance d'image : Veuillez noter qu'une incrustation peut se produire en affichant une image persistante. La persistance d'image d'un téléviseur LCD peut disparaître après quelque temps. Essayez d'éteindre le téléviseur pendant un moment. Pour éviter qu'une telle situation ne se produise, ne laissez pas l'écran en image fixe pendant longtemps.

Pas d'alimentation : Si votre téléviseur n'est pas alimenté, veuillez vérifier le câble d'alimentation principal et le branchement du câble d'alimentation à la prise secteur.

Mauvaise image : Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ? Est-ce que votre téléviseur ou votre antenne sont très proches d'un appareil audio qui n'est pas branché à la terre ou d'une lumière au néon, etc. ? Des montagnes ou de hauts bâtiments peuvent être à l'origine des images doubles et des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. Est-ce que l'image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence appropriée. Veuillez régler à nouveau les chaînes. La qualité d'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l'un des périphériques.

Pas d'image : Est-ce que l'antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise d'antenne ? Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ? En cas d'incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.

Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les boutons appropriés de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la source d'entrée adéquate a été sélectionnée.

Son: Aucun son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton  ? Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez la balance des sons ? Consultez le **menu Son**.

Télécommande: Votre téléviseur ne répond pas à la télécommande. Les piles sont probablement épuisées. Si oui, vous pouvez utiliser les boutons du téléviseur.

Sources d'entrée: Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d'entrée, il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté. Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :


Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Assemblé en Turquie



50173564