

Table des matières

Caractéristiques.....	113	MENU CD.....	124
Caractéristiques générales.....	113	Lecture de base.....	124
A propos de ce manuel.....	113	Fichier MP3/MPEG/DivX.....	124
Consignes de sécurité.....	113	PAUSE.....	125
Remarques sur les disques.....	114	Arrêt de la Lecture.....	125
Comment manipuler vos disques.....	114	Avance/ Retour Rapide (Rapid Reverse).....	125
Nettoyage.....	114	ZOOM.....	125
Notification de licence.....	114	Répétition.....	125
Comment Regarder un DVD.....	114	Fonction de visualisation.....	126
Boutons du panneau de contrôle DVD.....	114	Menu de configuration.....	126
Utilisation des connecteurs		RUBRIQUES DU MENU DVD.....	126
multimédia numériques.....	115	PAGE DE CONFIGURATION VIDÉO.....	126
Insertion de la carte MC.....	115	Type TV.....	126
Insertion de la clé à mémoire USB.....	115	DivX VOD.....	126
Aperçu de la télécommande.....	116	REGLAGE DE LANGUE.....	126
Lecture en modes USB&MC.....	117	LANGUE OSD.....	126
Touches du mode Média.....	117	AUDIO.....	126
Touches de lecture.....	117	MENU DU DISQUE.....	126
Lecture de l'image.....	117	SOUS-TITRE.....	127
Lecture DVD.....	117	PRÉFÉRENCES.....	127
Lecture de base.....	117	INDIC. D'ANGLE.....	127
Sachez que:.....	118	PAR DEFAUT.....	127
Arrêt de la Lecture.....	118	DOWNMIX.....	127
Arrêt de la Lecture et Retour au Menu.....	118	MOT DE PASSE (Changer le	
Avance/ Retour Rapide (Rapid Reverse).....	118	mot de passe):.....	127
Avancer ou reculer les chapitres.....	118	Dépannage.....	128
Sauter en avant.....	118	La qualité d'image est mauvaise (DVD).....	128
Sauter en arrière.....	118	Le disque ne se met pas en marche.....	128
Image fixe (PAUSE).....	118	Langue OSD incorrecte.....	128
Avance image par image		Certaines fonctions (Angle, Zoom, etc.) ne fonction-	
(ETAPE SUIVANTE).....	118	nent pas.....	128
Lecture Avance au Ralenti.....	118	Pas d'image.....	128
Sélection directe des scènes.....	119	Pas de son.....	128
Sélection des scènes avec le temps.....	119	Distorsion de son.....	128
Fonctions Pratiques.....	119	Pas de réponse de la télécommande.....	128
Voir / Changer la langue de sous-titre.....	120	Rien ne fonctionne.....	128
Modification de la langue audio.....	121	Définition des termes.....	128
Vue d'un Autre Angle.....	121	Angle.....	128
Utilisation d'un Menu DVD.....	121	Numéros de Chapitres.....	128
Lecture du CD Vidéo.....	122	Contrôle de Lecture (PBC).....	129
Lecture de base.....	122	Sous-titre.....	129
Lecture de menu.....	122	Valeurs temporelles.....	129
Arrêter la Lecture.....	122	Numéro de titre.....	129
Avance Rapide / retour rapide.....	122	Numéro de page.....	129
Avancer ou reculer les chapitres.....	122	CD Vidéo.....	129
Sauter en avant.....	122	Dolby Digital.....	129
Sauter en arrière.....	122	Dolby Pro Logic.....	129
Image fixe (PAUSE).....	122	LPCM.....	129
Avance image par image.....	123	MPEG.....	129
Lecture au Ralenti.....	123	DivX.....	129
Sélection directe des scènes.....	123	Formats de fichier pris en charge pour les modes	
Sélection des scènes avec le temps.....	123	USB & MC.....	130
Répétition de la Lecture.....	123	Types de carte mémoire prise en charge.....	130
Répétition de l'affichage.....	123	Disques Compatibles.....	131
		Spécifications.....	132

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Lecture DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX .
- Entrée USB & MC.
- Lecture NTSC/PAL (selon le contenu du disque)
- Commande de menu OSD multilingue facile à utiliser.



- **D I G I T A L**, LPCM par sorties audio coaxiales et optiques numériques. (Facultatif)

- Support multiple rapport de format (Ecran Panoramique 16:9, Format Letterbox 4:3, PAN & SCAN 4:3)
- Support Multi-audio (jusqu'à 8) (Selon le contenu du disque)
- Support Multi-sous-titre (jusqu'à 32) (Selon le contenu du disque)
- Support Multi-angle (jusqu'à 9) (Selon le contenu du disque)
- Contrôle parental à 8 niveaux
- Lecture rapide avant et arrière dans 5 vitesses différentes (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- Lecture au ralenti dans 4 vitesses différentes. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x avant)
- Lecture image par image avant
- Recherche Temporelle
- Répétition
- Répétition A –B
- Fonction programme pour CD Audio, MP3 et JPEG.
- Sorties audio coaxiales & optiques numériques (Facultatif)
- Les disques copiés peuvent être incompatibles.

Remarque:

*** Ce lecteur de DVD peut ne pas prendre en charge certains enregistrements en raison des différences notées dans les formats d'enregistrement ou du type de disque.

*** Veuillez lire le manuel d'utilisation du propriétaire concernant la lecture du MP3.

*** Les disques CD-R/CD-RW enregistrés par la méthode CD-DA peuvent être lus. Certains disques CD-R/CD-RW peuvent être incompatibles en raison du laser et de la conception du disque.

*** Certains disques VCD/SVCD peuvent être incompatibles.

*** Les disques CD-R/RW enregistrés par la méthode DVD-Video peuvent être lus. Certains disques DVD-R/RW peuvent être incompatibles en raison du laser et de la conception du disque.

*** Certains disques peuvent être incompatibles avec la fonction JPEG Viewer en raison de différents formats d'enregistrement ou de condition des disques.

A propos de ce manuel

Consignes de sécurité

ATTENTION

Le lecteur de DVD est un produit laser de classe 1. Cependant, il utilise un rayon laser visible pouvant vous exposer à des radiations dangereuses. Utilisez correctement ce lecteur en suivant les instructions.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

• Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des appellations commerciales de Dolby Laboratories.

• DTS et DTS Digital Out sont des appellations commerciales de Digital Theater Systems, Inc.

RISQUE D'ELECTROCUTION

La tête de flèche clignotante à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, « d'une forte » tension mal isolée et suffisamment puissante pour éventuellement électrocuter quelqu'un.


Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le bon fonctionnement et l'entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l'appareil.



Remarques sur les disques

Comment manipuler vos disques


- Pour garder le disque propre, tenez-le par les bords. Ne touchez pas la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.
- Si le disque est sali par quelque substance que ce soit, par ex. de la colle, enlevez-la avant de l'utiliser.



- N'exposez pas le disque directement à la lumière solaire ou à des sources de chaleur telles que les conduits d'air chaud et ne le laissez pas dans une voiture garée en plein soleil, où la température peut monter rapidement et endommager le disque.
- Après usage, rangez le disque dans son boîtier.

Nettoyage

- Avant d'utiliser, nettoyez le disque avec un chiffon. Frottez le disque du centre vers le bord.

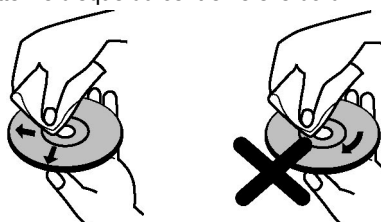


- N'utilisez pas de solvants tel que le benzine ou les diluants, ni les produits nettoyants disponibles dans le commerce et les atomiseurs antistatiques prévus pour les disques vinyle.

Notification de licence

- Ce produit intègre une technologie de protection de copyright brevetée aux Etats-Unis et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation et est destinée à un usage personnel, ou dans tous les cas limité, à moins d'une autorisation exceptionnelle de Macrovision Corporation. Les interventions non conformes aux instructions ou le démontage de cet appareil est interdit.

Comment Regarder un DVD


Lorsque vous introduisez un disque dans le chargeur, assurez-vous que le côté portant l'étiquette est orienté vers le haut:

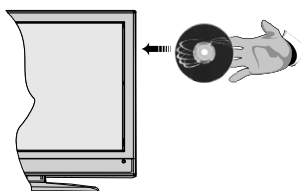

Lorsque le téléviseur est mis en marche, basculez d'abord vers la source DVD à l'aide de la touche **SOURCE** de la télécommande. Appuyez sur la touche Lecture de la télécommande, ou appuyez directement sur la touche de lecture sur le panneau avant du téléviseur. En cas d'absence de disque dans le chargeur, introduisez-en et appuyez sur Play.

Remarque: Vous pouvez obtenir des données de la source DVD grâce à la prise péritel.

Boutons du panneau de contrôle DVD

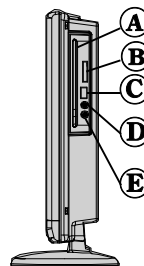

A. Chargeur de disque

B. Fente de la carte mémoire

C. Entrée USB

D. Lecture/Pause

Lit/ Pause le disque. Lorsque le menu DVD (menu de racine) est activé, ce bouton a la fonction de sélection (Sélectionne le rubrique mise en surbrillance dans le menu) si le disque prend en charge cette fonctionnalité.

E. Stopper / Ejecter (Stop /Eject)


Arrête la lecture du disque / Ejecte ou charge le disque:

- Impossible d'éjecter le disque à l'aide de la télécommande.
- Lors de la lecture d'un fichier, vous devez appuyer sur le bouton STOP trois fois pour pouvoir éjecter le disque.

Utilisation des connecteurs multimédia numériques

- Utilisez le bouton SWAP de la télécommande pour passer de l'USB à la carte mémoire.
- Vous pouvez brancher les périphériques USB/MC à votre téléviseur à l'aide des entrées USB ou MC du téléviseur. Cette option vous donne la possibilité d'afficher/lire les fichiers stockés dans un périphérique USB ou dans une carte MC.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (lecteurs MP3) ou interfaces de carte multimédia ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Évitez de sortir le module USB ou la carte MC lors de la lecture d'un fichier.

ATTENTION : Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.

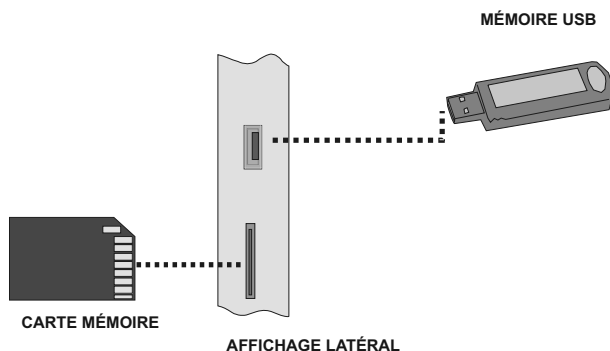

Insertion de la carte MC

- Insérez la carte MC dans l'entrée de la carte mémoire du téléviseur. Assurez-vous que la zone de contact en or est orientée vers le haut. La carte a été conçue pour s'insérer uniquement et facilement dans un sens. Évitez de plier la carte ou de l'insérer avec force dans la fente. Insérez uniquement une carte à la fois.
- Lorsque vous voulez éjecter la carte, évitez de la saisir entièrement. Poussez la carte tout doucement. Elle sortira.

Insertion de la clé à mémoire USB

- Insérez votre périphérique USB à l'entrée USB du téléviseur.

Remarque: Les disques durs USB ne sont pas pris en charge.*


- Il est conseillé de brancher votre périphérique USB directement dans l'entrée USB du téléviseur. Des problèmes de compatibilité peuvent survenir si vous utilisez un câble de branchement distinct.



Remarque: En mode DVD, l'écran MEDIA s'affiche automatiquement lorsque insérez l'USB ou une carte mémoire valide.

Aperçu de la télécommande

1. Veille
2. Taille de l'image
3. Minuterie d'arrêt programmé
4. Touches numériques
5. Retour
6. Curseur vers le haut
7. Touche directionnelle gauche
8. Programme Haut
9. Programme suivant
10. Aucune fonction en mode DVD
11. Sélection langue audio
12. Sélection média Echange / DVD
13. Aucune fonction en mode DVD
14. Durée d'affichage / Menu DVD
15. Supprimer
16. Arrêter
17. Aucune Fonction
18. Retour rapide
19. Avance rapide
20. Info
21. Aucune Fonction
22. Mode de sélection d'image
23. Sélection source
24. Zoom
25. Répétition
26. Racine
27. Menu
28. Titre
29. OK / Select
30. Touche directionnelle droit
31. Touche directionnelle bas
32. Volume Haut
33. Baisse du volume
34. Sous-titre
35. Muet
36. Aucune fonction en mode DVD
37. Aucune Fonction
38. Angle
39. Mode de recherche

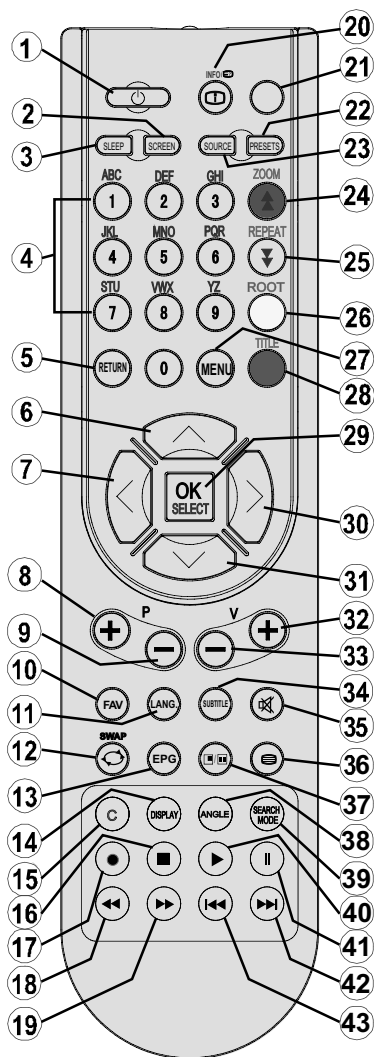


40. Lecture
41. Pause / Lecture
42. Sauter Suivant
43. Sauter précédent


Lecture en modes USB&MC

Basculez vers la source DVD à l'aide du bouton **SOURCE** ou LECTURE de la télécommande.

Vous pouvez brancher les sources MC à votre téléviseur en même temps. Appuyez sur le bouton ECHANGE de la télécommande pour afficher la liste. Les données disponibles sont présentées dans un écran de menu.

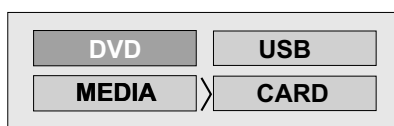

Sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide du curseur, puis appuyez sur le bouton **OK** pour en afficher le contenu. Une fois le bouton OK appuyé, l'écran ci-après (selon la fabrication et le contenu du périphérique) apparaîtra après quelques instants.

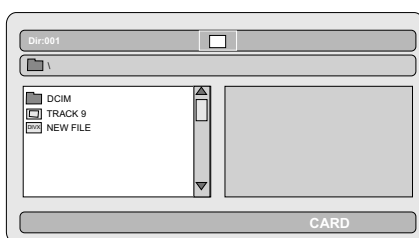

Vous pouvez afficher ou lire le contenu de votre périphérique en utilisant les touches correspondantes de la télécommande. Reportez-vous aux sections Touches du mode Média et Touches de lecture vidéo.

Remarque:

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ECHANGE, les sources média seront présentées dans une liste.
- En cas de lecture active, vous devez d'abord appuyer sur le bouton STOP, puis sur la touche ECHANGE pour afficher une liste des entrées DMP.
- Si vous n'avez branché qu'une source, seule celle-ci sera disponible pour être sélectionnée.
- Évitez de sortir le module MC lors de la lecture d'un fichier.
- Il est possible que certains types de périphériques MC ou USB soient incompatibles avec ce téléviseur.

Touches du mode Média

OK / SELECT	> Entrer/Afficher
▼ / ▲	> Sélectionne un élément en déplaçant le curseur vers le haut/bas.
▶	> Lecture
 	> Pause
■	> Arrêter
RETOUR	> Sélection de la source Média.

Touches de lecture

◀/▶	> Retour rapide / Avance rapide / .
------------	-------------------------------------

RECHERCHER > Recherche une heure précise.

AFFICHAGE > Affiche l'heure.

ZOOM > Fait un zoom sur l'image.

Lecture de l'image

◀/▶ > Image précédente – suivante.

◀/▶ > Faire pivoter l'image

REPETER > Affiche des options de répétition.

ZOOM > Fait un zoom sur l'image.

RACINE > Retour au dossier racine.

Lecture DVD

Lecture de base

1. Appuyez sur le bouton de puissance.
2. Veuillez insérer un disque dans le tiroir disque.

Le disque est chargé automatiquement et la lecture commence si le disque ne comporte pas de menus.

Il est possible qu'un menu apparaisse sur l'écran du téléviseur après quelques instants, ou que le film commence immédiatement après la présentation de la compagnie cinématographique. Cela dépend au contenu du disque et peut changer.

REMARQUE : Les étapes 3 et 4 ne sont possibles que si le disque comporte un menu.

3. Appuyez sur "▼" / "▲" / "◀" / "▶" ou sur les boutons numériques afin de sélectionner le titre désiré.

4. Appuyez sur SELECT.



La lecture des rubriques sélectionnées démarre. La rubrique sélectionnée peut être un film, une image ou un autre sous-menu selon le disque utilisé.

Sachez que:

Si une action correspondant à un bouton n'est pas autorisée, le symbole "⊗" apparaîtra.

Arrêt de la Lecture

Appuyez (■) deux fois (fonction réservée aux vidéos).

Pour arrêter la lecture définitivement, appuyez deux fois sur STOP (■). Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton STOP (■), le message « APPUYER SUR PLAY POUR CONTINUER » (PRESS PLAY KEY TO CONTINUE) s'affichera sur l'écran pour vous rappeler la possibilité de continuer la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau sur STOP (■) ou bien sur **SELECT** si vous souhaitez continuer.

Arrêt de la Lecture et Retour au Menu

(Lorsqu'un menu est disponible sur le disque).

Appuyez sur le bouton **MENU** ou **TITLE** en fonction du disque. La lecture est interrompue et l'écran de menu du disque s'affiche.

Avance/ Retour Rapide (Rapid Reverse)

Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/SLOW) (▶▶) sur la télécommande pendant la lecture.

La lecture normale est reprise quand le bouton SELECT ou LECTURE/PAUSE (PLAY/PAUSE) (▶||) est appuyé sur.

La vitesse d'avance (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) ou de retour (◀◀ 2x, ◀◀ 4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀ 32x) change chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▶▶ ou ◀◀.

Remarque: Le son disparaît pendant l'Avance/Retour Rapide.

Avancer ou reculer les chapitres

Sauter en avant

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶▶) sur la télécommande durant la lecture.

Un chapitre suivant sera affiché chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

Sauter en arrière

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (◀◀◀) sur la télécommande durant la lecture.

Quand vous appuyez sur le bouton au milieu d'un chapitre, la lecture revient au chapitre antérieur.

Image fixe (PAUSE)

Appuyez une seule fois sur PAUSE (||) durant la lecture.

L'écran se fige.

Pour revenir en lecture normale, appuyez sur LECTURE (PLAY) (▶).

Avance image par image (ETAPE SUIVANTE)

Appuyez une seule fois sur PAUSE (||) durant la lecture.

L'écran se fige.

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶▶) sur la télécommande.

L'image suivante du film est visualisée.

Vous pouvez appuyer sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶▶) pour les images suivantes.

Pour revenir en lecture normale, appuyez sur LECTURE (PLAY) (▶).

REMARQUE : La lecture en arrière n'est disponible.

Lecture Avance au Ralenti

Appuyez une seule fois sur PAUSE (||) durant la lecture.

L'écran se fige.

Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/ SLOW) (▶▶) sur la télécommande.

L'appareil se met à lire le film à quatre vitesses différentes (▶▶ 1/2, ▶▶ 1/4, ▶▶ 1/8 et ▶▶ 1/16).

Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse du ralenti en pressant SEARCH/SLOW (◀◀ ou ▶▶).

La vitesse du ralenti est affichée sur l'écran à chaque fois qu'elle est changée.

Pour revenir en lecture normale, appuyez sur LECTURE (PLAY) (▶).

REMARQUE : Vous n'entendrez aucun son lors du ralenti.





REMARQUE : La lecture ralentie en arrière n'est pas disponible.

Sélection directe des scènes

Sélectionner les scènes avec le numéro du chapitre


Appuyez une fois sur **SEARCH MODE** sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche du chapitre/titre est affichée sur l'écran. Vous pouvez voir la lecture actuelle et le nombre total de chapitres sur le côté droit de la barre d'affichage comme -- / **xx**.

Introduisez le numéro du chapitre en utilisant les boutons numériques.

Le chapitre sélectionné est lu après avoir introduit le numéro du chapitre.

Pour votre convenance :

- Si le numéro du chapitre que vous avez introduit est compris entre 0 et 9, le lecteur passera automatiquement à ce chapitre.
- Vous pouvez effacer le champ en appuyant sur le bouton **C** si vous avez fait une erreur lors de l'introduction du chiffre.
- Si vous essayez d'introduire un chiffre supérieur au nombre total de chapitres sur le titre actuel, la boîte de recherche disparaît et le message "  Entrée non valide" (Input Invalid) apparaît sur l'écran.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant cinq secondes pour sélectionner des scènes avec un numéro de chapitre, l'opération sera annulée.
- Vous pouvez appuyer sur la touche **RETOUR** (**RETURN**) pour annuler la recherche par titre.

Sélectionner les scènes avec le numéro du titre

Appuyez une fois sur **RECHERCHE** (**SEARCH**) sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche du chapitre/titre est affichée sur l'écran. Vous pouvez voir la lecture actuelle et le nombre total de titres sur le côté gauche de la barre d'affichage comme -- / **xx**.

Introduisez le numéro du titre en utilisant les boutons numériques.

Le titre sélectionné est lu après avoir introduit le numéro du titre.

Sélection des scènes avec le temps

Vous pouvez voir le DVD en commençant à partir du moment que vous voulez.

Appuyez « deux fois » sur **SEARCH MODE** sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche temporelle est affichée sur l'écran comme Titre **xx/xx Heure (xx/xx Time --)** -- : -- : --.

Saisissez les valeurs de temps en vous servant des boutons numériques.

Le titre est lu en commençant au moment voulu après avoir introduit le temps. Si ce n'est pas interdit par le DVD.


Appuyez « trois fois » sur **SEARCH MODE** sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche temporelle est affichée sur l'écran comme Chapitre **xx/xx Heure (Chapter xx/xx Time)** -- : -- : --.

Saisissez les valeurs de temps en vous servant des boutons numériques.

Le chapitre est lu en commençant au moment voulu après avoir introduit le temps. Si ce n'est pas interdit par le DVD.

Pour votre convenance :

- Vous pouvez effacer les champs en appuyant sur le bouton **C** au cas où vous auriez saisi des numéros erronés.
- Si vous essayez de saisir un chiffre supérieur au temps total du titre actuel, la boîte de recherche temporelle disparaît et le message " entrée  non valide" (Input Invalid) apparaît sur l'écran.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant cinq secondes pour introduire le temps, la sélection de scènes avec le temps sera annulée.
- Vous pouvez appuyer sur la touche **RETOUR** (**RETURN**) pour annuler la sélection temporelle.

Fonctions Pratiques

Affichage de l'information temporelle

Appuyez sur **AFFICHAGE** (**DISPLAY**) durant la lecture.





Des informations s'affichent sur l'écran du téléviseur, indiquant l'état actuel du disque. Vous trouverez les lignes d'information suivantes sur l'écran:

Ligne 1: Mode compteur de durée

Ligne 2: Compteur du nombre de titres, chapitres et de la durée

Ligne 3: Numéro Audio, Format audio, Nombre de canaux de sortie et Langue audio

Ligne 4: Numéro de la langue de sous-titre et Langue de sous-titre

Les modes du compteur de durée peuvent être sélectionnés en appuyant plusieurs fois sur la touche INFO .

La séquence pour les modes de comptage du temps est la suivante : TITRE ÉCOULÉ (TITLE ELAPSED), TITRE RESTANT (TITLE REMAIN), CHAPITRE ÉCOULÉ (CHAPTER ELAPSED) et CHAPITRE RESTANT (CHAPTER REMAIN).

- Si « TITRE ÉCOULÉ » (TITLE ELAPSED) apparaît, le temps écoulé du titre est affiché.
- Si « TITRE RESTANT » (TITLE REMAIN) apparaît, le temps restant du titre est affiché.
- Si « CHAPITRE ÉCOULÉ » (CHAPTER ELAPSED) apparaît, le temps écoulé du chapitre est affiché.
- Si « CHAPITRE RESTANT » (CHAPTER REMAIN) apparaît, le temps restant du chapitre est affiché.

Si vous appuyez une deuxième fois sur la touche AFFICHAGE (DISPLAY), vous fermez l'écran du menu d'affichage. "AFFICHAGE DESACTIVE" (DISPLAY OFF) apparaît.






Voir une scène à l'aide d'un éloignement ou d'une approche





La fonction 'zoom avant' vous permet l'approche de la scène que vous êtes en train de voir. Cette fonction est très utile quand vous êtes en train de voir un film de science-fiction ou d'aventure.

Appuyez sur ZOOM durant la lecture.



"2X" s'affiche sur l'écran et l'image est plus grande. En appuyant sur la touche ZOOM

plusieurs fois, vous accédez aux modes "  3X", "  4X, "  1/2x, "  1/3x "  1/4x".

3X", "  4X, "  1/2x, "  1/3x "  1/4x".

REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire changer l'endroit où s'effectue le zoom en vous servant des touches flèches "◀" (Gauche (Left)) ou "▶" (Droite (Right)) / "▼" (Bas (Down)) / "▲" (Haut (Up)) .

Pour revenir en lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche ZOOM.

Voir / Changer la langue de sous-titre

Vous pouvez changer la langue de sous-titre sélectionnée dans le réglage initial et choisir une langue différente, si disponible.

(Cette opération fonctionne avec des disques sur lesquels de nombreuses langues de sous-titres sont enregistrées.)

Appuyez sur SOUS-TITRE (SUBTITLE) durant la lecture.

Si aucun sous-titre n'est enregistré, "⊗" s'affiche à la place de la langue sélectionnée.

Appuyez plusieurs fois sur SOUS-TITRE (SUBTITLE) jusqu'à atteindre la langue désirée.

Quand vous appuyez sur ce bouton une fois, le premier sous-titre enregistré sur le disque est affiché. Les autres sous-titres enregistrés s'affichent en séquence à chaque fois que vous appuyez sur le bouton SOUS-TITRE (SUBTITLE).

REMARQUE :

<?> Dans certains cas, la langue de sous-titre ne change pas immédiatement en fonction de la langue sélectionnée.

Pour votre convenance:

- Quand la langue préférée n'est pas sélectionnée même après avoir pressé plusieurs fois le bouton, ceci signifie que la langue n'est pas disponible sur le disque.
- Quand le lecteur est remis en marche ou quand le disque est changé, la sélection du sous-titre change automatiquement vers les paramètres initiaux.
- Si une langue sélectionnée, n'est pas acceptée par le disque, la langue du sous-titrage sera automatiquement la langue prioritaire du disque.
- Une circulation se produit quand vous changez vers une autre langue. Vous pouvez annuler

le sous-titre en pressant ce bouton plusieurs fois jusqu'à ce que « Sous-titre désactivé » (Subtitle Off) soit affiché sur l'écran.

Modification de la langue audio

Vous pouvez changer la langue audio sélectionnée dans le réglage initial et choisir une langue différente, si disponible.

(Cette opération fonctionne avec des disques sur lesquels de nombreuses langues de pistes sonores sont enregistrées, si elles ne sont pas interdites par le DVD).

Appuyez sur LANG durant la lecture.

Appuyez plusieurs fois sur LANG jusqu'à atteindre la langue désirée.


Pour votre convenance :

- Quand la langue préférée n'est pas sélectionnée même après avoir pressé plusieurs fois le bouton, ceci signifie que la langue n'est pas disponible sur le disque.
- Quand vous mettez en marche le lecteur ou quand vous changez de disque, la langue que vous entendez est celle sélectionnée lors du réglage initial. Si la langue n'est pas enregistrée sur le disque, seule la langue disponible sur le disque sera entendue.

Vue d'un Autre Angle

Certains disques DVD contiennent des scènes qui peuvent avoir été prises à partir d'angles différents. Sur ces disques, les mêmes scènes peuvent être vues sous chacun de ces angles en utilisant le bouton ANGLE.

Le nombre d'angles enregistrés varie selon le disque utilisé.

“y/x” s'affiche brièvement à l'écran durant la lecture. Ceci indique que la scène avec des angles multiples vient de commencer. À partir de maintenant, l'angle y du nombre total x d'angles est lu et vous pouvez changer l'angle de visualisation jusqu'à la fin de la scène d'angles multiples.

- Il existe dans le « menu de CONFIGURATION » (SETUP menu) une option « INDIC. D'ANGLE » qui permet, le cas échéant, d'afficher un repère d'angle continu sur l'écran tant que la scène à angles multiples est disponible.

Appuyez sur ANGLE durant la lecture.

L'angle actuel est modifié.

Appuyez sur ANGLE un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'angle de vue désiré soit sélectionné.

- Cette fonction existe dans les disques où des angles différents ont été enregistrés.

Utilisation d'un Menu DVD

Certains disques DVD ont une seule structure de menu que l'on appelle menus DVD. Par exemple, les DVD programmés avec un contenu complexe offrent des menus de guide, et ceux qui sont enregistrés avec plusieurs langues offrent des menus pour la langue audio et de sous-titre. Bien que les contenus des menus de DVD et le fonctionnement diffèrent selon le disque, les explications suivantes expliquent le fonctionnement de base quand cette caractéristique est utilisée.

Appuyez sur TITRE (TITLE) sur la télécommande.

Le menu du DVD disponible sur le disque apparaît.

REMARQUE :

- Si vous appuyez sur MENU, le menu principal du DVD s'affiche.
- Si vous appuyez sur TITRE (TITLE), le menu du titre actuel s'affiche.

Appuyez sur “◀” / “▶” / “▼” / “▲” pour sélectionner la rubrique désirée.

Appuyez sur SELECT.

La rubrique sélectionnée est exécutée.

Pour votre convenance:

- Vous pouvez également utiliser les touches numériques pour sélectionner une rubrique du menu DVD. Le lecteur exécutera automatiquement cette rubrique. Pour entrer un numéro de rubrique supérieur à 1 chiffre, appuyez sur la touche +10 puis entrez le numéro de rubrique.

REMARQUE :

- Certains DVD n'ont pas de menu et/ou de titre principal.
- Pour reprendre la lecture, sélectionnez la rubrique LECTURE (PLAY) dans le menu DVD.

Lecture du CD Vidéo

Lecture de base

- Veuillez insérer un disque dans le tiroir disque.
- Pour les CD Vidéo sans contrôle de lecture : Le disque est chargé et la lecture commence.
- Pour les CD Vidéo avec contrôle de lecture (Playback control):

Un écran de menu apparaîtra sur l'écran après quelques instants.

Lecture de menu

- Cette fonction n'est possible que pour les CD vidéo avec contrôle de lecture (version 2.0). Suivez les instructions sur le menu principal pour les opérations interactives.
- Les détails diffèrent selon le disque. Consultez les instructions qui accompagnent le disque.
- Appuyez sur les boutons numériques afin de sélectionner la rubrique de menu désirée.

Le lecteur commence à la lecture de la rubrique sélectionnée.

REMARQUE :

- Utilisez le bouton +10 pour saisir des numéros à deux chiffres.
- Les boutons directionnels "◀" / "▶" / "▼" / "▲" ne sont pas utilisés pour sélectionner des rubriques avec les CD vidéo.

Qu'est-ce que le contrôle de lecture (Playback control)?

Si un CD a « contrôle de lecture » (playback control) écrit sur le boîtier du disque, ceci signifie que des scènes ou des informations particulières peuvent être sélectionnées pour voir en interactif avec l'écran TV en utilisant l'écran de menu.

REMARQUE :

- Le bouton TITRE (TITLE) est utilisé pour le « contrôle de lecture » (playback control) du PBC pendant la lecture du VCD. Vous pouvez changer le mode PBC avec le bouton TITRE (TITLE).
- Pour utiliser les modes de répétition vous devez éteindre le PBC manuellement.
- Si vous utilisez le mode de recherche, le PBC s'éteindra automatiquement.

- PBC est active par défaut. À chaque fois que vous éjectez le CD il S'ALLUMERA.

Arrêter la Lecture

- Pour arrêter la lecture définitivement, appuyez deux fois sur STOP (■) . Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton STOP (■) , le message "Appuyez Sur Play Pour Cont." (Press Play Key To Continue) s'affichera sur l'écran pour vous rappeler la possibilité de continuer la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau sur STOP (■) ou bien sur PLAY (▶) si vous souhaitez continuer.

Avance Rapide / retour rapide

Appuyez sur SEARCH/SLOW ◀◀ (ou) ▶▶ sur la télécommande pendant la lecture.

- La lecture normale est reprise quand le bouton SELECT ou PLAY (▶) est appuyé sur.
- La vitesse d'avance (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) ou de retour (◀◀ 2x, ◀◀ 4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀ 32x) change chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀◀ (ou) ▶▶ .

Remarque: Le son disparaît pendant l'Avance/Retour Rapide.

Avancer ou reculer les chapitres

Sauter en avant

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶) sur la télécommande durant la lecture.

Vous passez une piste à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Sauter en arrière

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (◀◀) sur la télécommande durant la lecture.

Quand vous appuyez sur le bouton au milieu d'une piste, la lecture revient au début de la piste antérieure. Quand vous en appuyez de nouveau, vous passez la piste.

Image fixe (PAUSE)

Appuyez une seule fois sur PAUSE (||) durant la lecture. L'écran se fige.

Pour revenir en lecture normale, appuyez à nouveau sur LECTURE (PLAY) (▶) .



Avance image par image (STEP FORWARD)

Appuyez une seule fois sur PAUSE (II) durant la lecture. L'écran se fige.

Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶) sur la télécommande.

L'image suivante du film est visualisée.

Vous pouvez appuyer sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (▶▶) pour les images suivantes.

REMARQUE : La lecture en arrière n'est disponible.

Lecture au Ralenti

Appuyez une seule fois sur PAUSE (II) durant la lecture. L'écran se fige.

Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/ SLOW) (▶▶) sur la télécommande.

Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse du ralenti en pressant RECHERCHE/LENTE (SEARCH/SLOW) (◀◀ (ou) ▶▶). Il existe 4 modes de ralenti: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2.

La vitesse du ralenti est affichée sur l'écran à chaque fois qu'elle est changée.

Pour revenir en lecture normale, appuyez à nouveau sur LECTURE (PLAY) (▶).

REMARQUE : Vous n'entendrez aucun son lors du ralenti.

REMARQUE : La lecture ralentie en arrière n'est pas disponible.

Sélection directe des scènes

Sélection des scènes avec le temps

Vous pouvez voir le CD vidéo en commençant à partir du moment que vous voulez.

Appuyez une fois sur MODE DE RECHERCHE (SEARCH MODE) sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche temporelle est affichée sur l'écran comme SELECTIONNER : __ / xx PISTE (SELECT TRACK : __ / xx)

Le lecteur commence sur la piste du disque introduit.

Appuyez deux fois sur MODE DE RECHERCHE (SEARCH MODE) sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche temporelle est affichée sur l'écran comme ALLER A DISQUE (DISC GOTO): _ : __ : __

Le lecteur commence à l'heure introduite dans le disque.

Appuyez trois fois sur MODE DE RECHERCHE (SEARCH MODE) sur la télécommande durant la lecture.

La boîte de recherche temporelle est affichée sur l'écran comme ALLER A LA PISTE (TRACK GOTO): _ : __ : __

Le lecteur commence à l'heure introduite dans la piste actuelle.

Saisissez les valeurs de temps en vous servant des boutons numériques.

Le titre est lu en commençant au moment voulu après avoir introduit le temps.

Pour votre convenance :

- Si vous essayez d'introduire un chiffre supérieur au temps total du titre actuel, la boîte de recherche temporelle disparaît et le message "⊘ Entrée non valide" (Input Invalid) apparaît sur l'écran.
- Si vous ne voulez plus introduire le temps, appuyez sur le bouton RETOUR (RETURN), et l'opération est annulée.

Accès aux pistes en utilisant les boutons numériques:

Vous pouvez lire la piste que vous désirez en appuyant juste sur le bouton numérique correspondant.

Pour les numéros de pistes supérieurs à « 9 », utilisez le bouton +10. Appuyez sur ce bouton une fois et introduisez les deux chiffres de la piste.

Si vous essayez de saisir un numéro supérieur au nombre total de pistes sur le disque, l'avertissement de "⊘" s'affiche à l'écran.

Répétition de la Lecture


Répétition de l'affichage

Appuyez sur le bouton REPETER (REPEAT) durant la lecture.

À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, une boîte de répétition différente est affichée sur l'écran.

- Si "⊘ Tout" (All) est affiché, tout le disque sera lu de nouveau.
- Si "⊘ Titre" (Title) est affiché, le titre en cours sera lu de nouveau.



- Si  "Chapitre" (Chapter) est affiché, le chapitre en cours sera lu de nouveau.

Fonctions Pratiques

Affichage de l'information temporelle

Appuyez sur INFO durant la lecture.

À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, une boîte d'information différente apparaît sur l'écran.

- Si « Écoulé simple » (Single elapsed) apparaît, le temps écoulé du titre qui est lu est affiché.
- Si « Restant Simple » (Single remain) apparaît, le temps restant du titre qui est lu est affiché.

REMARQUE : Si la caractéristique PBC est réglée sur OFF, il y a encore deux modes d'information temporelle qui sont disponibles et ce sont « Écoulé Total » (Total elapsed) et « Restant Total » (Total remain).




- Si « Écoulé Total » (Total elapsed) apparaît, le temps écoulé du disque est affiché.
- Si « Restant Total » (Total remain) apparaît, le temps restant du disque est affiché.

En pressant de nouveau le bouton DUREE (TIME), l'écran de menu d'affichage est fermé. "AFFICHAGE DESACTIVE" (DISPLAY OFF) apparaît.

Voir une scène à l'aide d'un éloignement ou d'une approche

La fonction 'zoom avant' vous permet une approche de la scène que vous êtes en train de voir. Cette fonction est très utile quand vous êtes en train de voir un film de science fiction ou d'aventure.

Appuyez sur ZOOM durant la lecture.

 "2X" s'affiche sur l'écran et l'image est plus grande. En appuyant plusieurs fois de suite sur la touche ZOOM, vous accédez aux modes de zoom  "3X",  "4X".

REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire changer l'endroit où s'effectue le zoom en vous servant des touches directionnelles (Left (Gauche)) / (Right (Droite)) / (Down (Bas)) / (Up (Haut)).

**Pour retourner à la lecture normale;
Appuyez de nouveau sur ZOOM.**

MENU CD

Le menu CD est utilisé pour voir la structure du répertoire des disques de données qui contiennent des fichiers JPEG/MPEG/MP3/DivX et pour voir les pistes des CD Audio.

Lecture de base

1. Veuillez insérer un disque CD-R dans le tiroir disque.

Le message « Chargement en cours » (Loading) apparaît sur l'écran. Attendez un moment.

Le MENU CD apparaît. Les répertoires et les fichiers dans le répertoire principal sont listés. (Pour le CD Audio, les pistes sont listées).

2. Appuyez sur "▼" ou "▲" pour sélectionner les fichiers ou les répertoires.

Dans le mode stop ou pendant la lecture d'un MP3, l'utilisateur peut naviguer dans le répertoire actuel.

3. Appuyez sur SELECT, "◀" ou "▶" pour passer entre les répertoires & fichiers.

Si un répertoire est sélectionné et que vous appuyez sur le bouton SELECT ou "▶", le contenu du répertoire sélectionné s'affiche après la lecture du répertoire.

Pour changer d'un sous-répertoire vers un répertoire supérieur, appuyez sur les boutons SELECT ou "▶" quand l'option du top du répertoire est sélectionnée ("...") ou appuyez sur "◀".

4. Appuyez sur SELECT sur un fichier pour le lire.

Fichier MP3/MPEG/DivX

La lecture du MP3 / MPEG / DivX sélectionné commence.

Le temps écoulé ou restant peut être visualisé en utilisant le bouton DISPLAY et peut être modifié en utilisant le bouton INFO.

Fichier JPEG:

Le fichier JPEG sélectionné est affiché en plein écran et le diaporama démarre automatiquement.

Au cours du diaporama, vous pouvez changer le type de diapositive (effet) en appuyant sur le bouton ANGLE.

Piste CD Audio:

Le temps écoulé ou restant peut être visualisé en utilisant le bouton AFFICHAGE (DISPLAY) et peut être modifié en utilisant le bouton INFO.

PAUSE

Appuyez une seule fois sur PAUSE (||) durant la lecture. La lecture reste fixe.

L'avertissement de PAUSE apparaît sur l'écran.

Pour revenir en lecture normale, appuyez à nouveau sur LECTURE (PLAY) (▶).

Arrêt de la Lecture

Appuyez sur STOP (■).

La lecture est arrêtée.

REMARQUE : Si un fichier JPEG est visualisé, en appuyant sur MENU vous stoppez la lecture.

Fichier MP3/MPEG/DivX : Le MENU CD apparaît.

Avance/ Retour Rapide (Rapid Reverse)

Piste CD MP3/MPEG/DivX :

Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/SLOW) (◀ ou ▶) pendant la lecture pour diminuer/augmenter la vitesse de lecture.

◀◀ 32x, ◀◀ 16x, ◀◀ 8x, ◀◀ 4x, ◀◀ 2x,

LECTURE, ▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶

16x, ▶▶ 32x sont les modes de vitesse de lecture.

Passage aux pistes suivantes ou précédentes
Appuyez sur SAUTER/ IMAGE (SKIP/ FRAME) (◀◀ / ▶▶) durant la lecture pour sauter au fichier précédent/suivant.




Le fichier suivant dans le répertoire actuel sera lu. Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) (◀◀ / ▶▶) pendant le mode d'arrêt pour sauter à la page précédente/suivante du répertoire actuel.

ZOOM

MPEG:

La fonction 'zoom avant' vous permet l'approche de la scène que vous êtes en train de voir. Cette fonction est très utile quand vous êtes en train de voir un film de science-fiction ou d'aventure.

Appuyez sur ZOOM durant la lecture.

“ 2X” s'affiche sur l'écran et l'image est grandie. En appuyant plusieurs fois de suite sur la touche ZOOM, vous accédez aux modes de zoom “ 3X”, “ 4X”.

REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire changer l'endroit où s'effectue le zoom en vous servant des touches directionnelles (◀) / (▶) / (▼) / (▲).

Pour retourner à la lecture normale ;

Appuyez de nouveau sur ZOOM.

JPEG :

Appuyez sur PLAY (▶) pour commencer la présentation de diapositives. Au cours du diaporama, vous pouvez changer le type de diapositive (effet) en appuyant sur le bouton ANGLE.

Les fonctions ZOOM avant/arrière et Zoom panoramique existent dans les images JPEG.

Appuyez sur ZOOM pour activer/désactiver cette fonction.

Quand ce mode est activé, un avertissement indiquera le facteur actuel sur l'écran.

Si le mode zoom est activé,

Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour contrôler le facteur de zoom avant / arrière.

Les facteurs de zoom sont de 50% et 75% pour le zoom arrière et 100%, 125%, 150% et 200% pour le zoom avant. 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200% (Le facteur initial est 100%)

Avec le mode ZOOM désactivé, une image est réglée pour remplir tout l'écran.

Remarque: La présentation de diapositives n'est pas disponible quand le mode ZOOM est activé.

Répétition

Appuyez sur REPEAT pour changer le mode de répétition actuel.

Dans le MENU CD, il est affiché en bas.

Les options disponibles sont :

FICHIER (FOLDER): Quand ce mode est sélectionné, le fichier actuel sera lu une fois.

UNE FOIS (SINGLE): Quand ce mode est sélectionné, la piste actuelle sera lue une fois.

REPETER UNE FOIS (REPEAT ONE): Quand ce mode est sélectionné, la piste actuelle sera répétée continuellement.

REPETER FICHER (REPEAT FOLDER): Quand ce mode est sélectionné, le fichier actuel sera répété continuellement.

Fonction de visualisation

Appuyez sur INFO pour modifier le mode de durée affiché.

Les deux modes temporels sont :

- Écoulé simple (Single Elapsed)
- Restant simple (Single Remain)

Le temps est affiché durant la lecture de la piste MP3, MPEG/DivX et CD Audio.

Menu de configuration

Appuyez sur le bouton AFFICHAGE (DISPLAY) sur la télécommande quand le lecteur n'est pas dans le mode de lecture.

La page principale du menu de configuration apparaît. Pour fermer le menu de configuration, appuyez sur le bouton AFFICHAGE.

PAGE PRINCIPALE (MAIN PAGE)

Dans la page principale, la première page est sélectionnée par défaut.

Sélectionnez les pages en utilisant les boutons directionnels ◀/▶.

Quand la page est sélectionnée, celle-ci sera contrastée et les rubriques de la page sélectionnée seront affichées.

Appuyez sur SELECT ou le bouton directionnel ▼ pour accéder à la page sélectionnée.

Quand vous accédez à la page, la première rubrique de la page est sélectionnée et les sous rubriques sont listés à droite.

REMARQUE : Pour retourner à la page principale, appuyez sur le bouton directionnel ◀. Pour fermer le menu de configuration, appuyez sur le bouton AFFICHAGE (DISPLAY).

UTILISATION DES PAGES

Quand vous entrez dans la page, la première rubrique de la page est sélectionnée par défaut sous rubriques et les sous-rubriques de la rubrique sélectionnée sont listées à droite.

Utilisez les boutons directionnels pour changer la rubrique sélectionnée dans la page.

Les sous rubriques de la rubrique sélectionnée sont listées à droite.

Appuyez sur SELECT ou le bouton directionnel ▶ pour sélectionner les sous rubriques de la rubrique sélectionnée.


La sous-rubrique est sélectionnée dans le menu de droite.

Utilisez les boutons directionnels ▼ / ▲ pour changer la sous-rubrique sélectionnée.

Appuyez sur SELECT pour choisir la sous-rubrique sélectionnée dans le menu de droite.

RUBRIQUES DU MENU DVD

PAGE DE CONFIGURATION VIDÉO

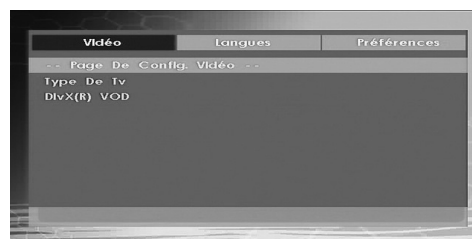


Type TV

Type TV n'est disponible que "PAL". Le poste de TV prend le signal NTSC en charge aussi; cependant, le signal est convertit en PAL lorsqu'il apparaît sur l'écran.

DivX VOD

DivX VOD est la vidéo qu'il faut, en matière de la qualité et la performance.

REGLAGE DE LANGUE

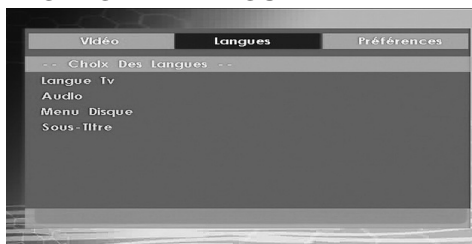

LANGUE OSD

Vous pouvez sélectionner la langue OSD par défaut des menus du lecteur.

AUDIO

Vous pouvez sélectionner la langue audio par défaut si acceptée par le disque.

MENU DU DISQUE


Vous pouvez sélectionner la langue du menu du disque DVD parmi ces langues. Le menu du

disque apparaît dans la langue sélectionnée, si acceptée par le disque DVD.

SOUS-TITRE

Vous pouvez sélectionner la langue du sous-titre par défaut si acceptée par le disque DVD.

PRÉFÉRENCES

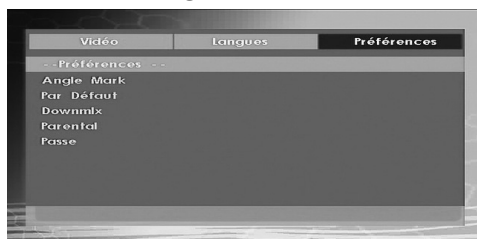

INDIC. D'ANGLE

Cette option permet d'activer/désactiver l'indicateur d'angle sur l'écran, qui apparaît pour indiquer qu'une scène d'angles multiples a commencé. Ceci indique aussi l'angle que vous êtes en train de voir actuellement.

PAR DEFAULT

Si vous sélectionnez REINITIALISATION (RESET) puis appuyez sur le bouton SELECT, les paramètres initiaux du lecteur sont chargés. Le niveau parental et le mot de passe parental ne changent pas.

DOWNMIX

Ce mode peut être sélectionné quand la sortie audio digitale de la TV est utilisée.

SURROUND: Sortie de son surround.

STEREO: Deux chaînes stéréo.

CONTRÔLE PARENTAL (Niveau Parental)



La lecture de certains DVD peut être limitée selon l'âge de l'utilisateur. La fonction « Contrôle Parental » permet de régler le niveau limite de la lecture par les parents.

Le niveau parental peut être réglé entre le niveau un et huit. Le niveau 8 « ADULTE » (ADULTE) vous permet de voir tous les titres

DVD en ignorant le niveau de contrôle parental du disque DVD. Vous ne pouvez visionner que les disques DVD ayant le même niveau de contrôle parental ou un niveau inférieur à celui du lecteur.

MOT DE PASSE (Changer le mot de passe):

En utilisant cette rubrique, vous pouvez changer le mot de passe actuel.

Pour changer le mot de passe, il vous sera demandé de saisir l'ancien mot de passe. Après avoir introduit l'ancien mot de passe, vous pouvez introduire le nouveau mot de passe de 4 caractères.

Vous pouvez utiliser la touche C pour effacer une entrée erronée.

Remarque: « 0000 » est le réglage par défaut du mot de passe. Vous devez entrer le mot de passe numérique XXXX à chaque fois que vous voulez changer le niveau de contrôle parental. Si vous oubliez votre mot de passe, contactez un technicien de service.

Dépannage

La qualité d'image est mauvaise (DVD)

- Assurez-vous que la surface du DVD n'est pas endommagée. (Rayures, trace de doigt etc.)
- Nettoyez le disque DVD et essayez de nouveau.

Reportez-vous aux instructions décrites dans « Remarques sur les disques » » pour nettoyer le disque correctement.

- Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans le tiroir disque avec l'étiquette vers le haut.
- Un disque DVD humide ou de la condensation risque de nuire à l'appareil. Attendez 1 ou 2 heures en mode de veille que le matériel sèche.

Le disque ne se met pas en marche

- Il n'y a pas de disque dans l'appareil.

Introduisez un disque dans le chargeur.

- Le disque est mal installé.

Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans le tiroir disque avec l'étiquette vers le haut.

- Ce n'est pas le bon type de disque. L'appareil ne peut pas lire les disques CD-ROM, etc.
- Le code régional du DVD doit correspondre à celui du lecteur.

Langue OSD incorrecte

- Sélectionnez la langue dans le menu de configuration.
- La langue audio ou de sous-titre du DVD ne peut pas être changée.
- Le son et / ou le sous-titre multilingue n'ont pas été enregistrés sur le DVD.
- Essayez de changer le son ou le sous-titre en utilisant les menus de titre des DVD. Certains DVD ne permettent pas à l'utilisateur de modifier ces réglages sans utiliser le menu du disque.

Certaines fonctions (Angle, Zoom, etc.) ne fonctionnent pas

- Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.
- L'angle ne peut être modifié que si le symbole d'angle est affiché.

Pas d'image

- Est-ce que vous avez pressé les boutons appropriés ? Essayez une nouvelle fois.

Pas de son

- Assurez-vous que le volume est réglé à un niveau audible.
- Assurez-vous de ne pas avoir accidentellement éteint le son.

Distorsion de son

- Assurez-vous que le réglage de mode d'audition est correct.

Pas de réponse de la télécommande

- Assurez-vous que la télécommande est dans le mode approprié.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement.
- Changez les piles.

Rien ne fonctionne

Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus et qu'aucune ne marche, essayez d'éteindre le TV-DVD et de le rallumer. Si cela ne marche pas, contactez votre fournisseur ou technicien de réparation pour lecteurs TV-DVD. Ne tentez jamais de réparer vous-même un TV-DVD défectueux.

Définition des termes

Angle

Certains disques DVD peuvent contenir des scènes ayant été filmées simultanément depuis un certain nombre d'angles différents (la même scène a été filmée de devant, du côté gauche, du côté droit, etc.). Avec ces disques, les scènes peuvent être visionnées depuis des angles différents en utilisant le bouton ANGLE.

Numéros de Chapitres

Ces numéros sont enregistrés sur les disques DVD. Un titre est divisé en de nombreuses sections, chacune d'elles étant numérotée, et les parties spécifiques se présentant dans une vidéo peuvent être recherchées rapidement grâce à ces numéros.

DVD

Il s'agit d'un disque optique à haute densité sur lequel ont été enregistrés des images et des sons de haute qualité au moyen de signaux numériques. Cela comprend une nouvelle technologie de compression vidéo (MPEG II) et d'enregistrement à haute densité. Les DVD permettent l'enregistrement d'images vidéo animées de bonne qualité esthétique à longue durée (p. ex., des films entiers peuvent être enregistrés).

La structure d'un DVD est constituée de deux disques de 0,6 mm d'épaisseur collés l'un à l'autre. Plus le disque est mince, plus la densité des informations enregistrées est élevée, donc un DVD a une capacité supérieure à celle d'un disque simple de 1,2 mm d'épaisseur. Le fait que les deux disques très minces soient collés l'un à l'autre offre la possibilité d'une lecture double face et, pour l'avenir, d'un temps de lecture plus long.

Contrôle de Lecture (PBC)

Enregistré sur un CD vidéo (version 2.0). Les scènes et informations visionnées (ou écoutées) peuvent être choisies de manière interactive au moyen du moniteur du téléviseur en consultant le menu apparaissant sur celui-ci.

Sous-titre

Des lignes imprimées apparaissent en bas de l'écran, traduisant ou transcrivant le dialogue. Elles sont enregistrées sur les disques DVD.

Valeurs temporelles

Indique la durée de lecture écoulée depuis le début d'un disque ou d'un titre. Peut être utilisé pour trouver rapidement une scène spécifique. (Certains disques ne permettent pas la fonction de recherche temporelle. La disponibilité d'une telle fonction est déterminée par le fabricant.)

Numéro de titre

Ces numéros sont enregistrés sur les disques DVD. Quand un disque contient au moins deux films, ces films sont numérotés titre 1, titre 2, etc.

Numéro de plage

Ces numéros sont assignés aux plages enregistrées sur les CD audio. Ils permettent de trouver rapidement des plages spécifiques.

CD Vidéo

Il contient des enregistrements d'images et de son dont la qualité équivaut à celle d'une bande vidéo. Ce lecteur prend également en charge les CD vidéo avec commande de lecture (version 2.0).

Dolby Digital

De nombreux cinémas sont équipés de systèmes surround de format 5.1. Le même type de technologie est disponible chez vous. Afin d'obtenir un vrai surround de format 5.1, votre lecteur DVD doit être connecté à un décodeur Dolby Digital par les sorties digitales (coaxiales ou optiques).

Dolby Pro Logic

Il s'agit de la technologie des laboratoires Dolby pour décoder activement les programmes codés Dolby Surround. Les programmes Dolby Surround sont munis de quatre canaux audio (gauche, centre, droit et surround) codés en signaux stéréo standard à 2 canaux. Le canal arrière est monophonique.

LPCM

LPCM veut dire Pulse Code Modulation et est audio numérique.

MPEG

Abréviation de Moving Picture Experts Group. Il s'agit d'une norme internationale de compression d'images animées. Sur certains DVD, l'audio digitale a été comprimée et enregistrée dans ce format.

DivX

DivX est une technologie de compression digitale vidéo basée sur MPEG-a et développée par DivX Networks Inc.

Formats de fichier pris en charge pour les modes USB & MC

Media	Fichier d'extension	Format		Remarques (Résolution maximale/Débit binaire, etc.)
		Video	Audio	
Movie	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
	.avi	XviD/ 3ivx	PCM/MP3/ WMA	Version XviD jusqu'à: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 5.x
		MPEG4	PCM/MP3/ WMA	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3/ WMA	Prend en charge SP et ASP
Musique	-	-	PCM	Fréquence de test: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Fréquence de test: 8K ~ 48KHz, Débit binaire: 32K~320Kbps
Photo	.jpg	Pour JPEG		WxH = 14592x12288, jusqu'à 179 Mega-pixel Format du support : 444/ 440/ 422/ 420/ Echelle de gris
		JPEG Progressif		Jusqu'à 4 mega pixels Format du support : 444/ 440/ 422/ 420/ Echelle de gris
Sous-titres externes	.srt			Prend en charge le format du fichier Texte, mais ne prend pas en charge le format du fichier Image
	.smi			
	.sub			
	.ssa			
	.ass			

Remarque : Les débits binaires nécessaires de certaines vidéo sont supérieurs aux limites USB. Pour cette raison, certaines vidéo ne peuvent être lues.

Remarque : Il n'existe aucune garantie relative à la prise en charge de tous les formats DivX.

Types de carte mémoire prise en charge

- SD (Secure Digital TM)
- MMC (Multi Media Card TM)
- MS (Memory Stick TM)
- MS PRO (Memory Stick Pro TM)

"Memory Stick" est une marque de carte mémoire de Sony Corporation.








"Secure Digital" est une marque déposée de SD Card Association.

"MULTIMEDIACARD" est une marque déposée de MultiMediaCard Association (MMCA).



Disques Compatibles

Ce lecteur peut lire les types de disques suivants.

Types de disques (Logos)	Types d'enregistrements	Dimension du disque	Durée de Lecture Max.	Caractéristiques
DVD 	Audio + Vidéo	12 cm	Une seule face; 240 min. Double face; 480 min	<ul style="list-style-type: none"> • Un DVD contient des données audio et vidéo d'excellente qualité grâce aux systèmes Dolby Digital et MPEG-2. • Le menu affiché à l'écran permet de sélectionner facilement diverses fonctions audio et options d'affichage.
		8 cm	Une seule face; 80 min. Double face; 160 min	
VIDEO-CD 	Audio + Vidéo	12 cm	74 m in.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidéo avec son CD qualité VHS & technologie de compression MPEG-1.
		8 cm	20 m in.	
AUDIO-CD 	Audio	12 cm	74 m in.	<ul style="list-style-type: none"> • Un disque LP s'enregistre sous la forme d'un signal analogique avec davantage de distorsion. Un CD est enregistré sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.
		8 cm	20 m in.	
MP3-CD 	Audio (xxx.m p 3)	12 cm	Dépend de la qualité des fichiers Mp3.	<ul style="list-style-type: none"> • Un MP3 est enregistré sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.
		8 cm		
PICTURE-CD 	Video (Image fixe)	12 cm	Dépend de la qualité des fichiers JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> • Les JPEG sont enregistrés sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure durabilité de la qualité d'image.
		8 cm		
SVCD 	Audio + Vidéo	12 cm	35 m in.	<ul style="list-style-type: none"> • SVCD* signifie "Super Video CD". Un SVCD est très similaire à un VCD. Un est codé par MPEG-2 et possède une qualité d'image supérieure au VCD.
		8 cm	10 m in.	
DivX® 	Audio + Vidéo	12 cm	Dépend de la qualité DivX.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidéo & Audio avec la technologie de compression MPEG-4.
		8 cm		

Spécifications

Lecteur DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX ,

Type de disques Support d'enregistrement	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18) VCD/SVCD CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Type Vidéo	Décodage vidéo standard MPEG-2 (prise en charge MPEG -1) 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels d'affichage Vidéo en plein écran Fréquences de rafraîchissement 50 et 60 Hz (PAL-NTSC) Vitesse de traitement du flux de données numériques pouvant atteindre 108Mbits/sec Résolution de lignes supérieure à 500
Type audio	Décodage Dolby Digital Décodage MPEG Multicanaux LPCM
Sortie Audio	Sortie audio numérique: IEC 958 TOSLINK Sortie analogique: Echantillonnage DAC 24 bits / 48, 44.1kHz